NEC

P C 9 8 -

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器を接続する前に

周辺機器の利用

システム設定

PC98-**NX** シリーズ

Mate Mate J

スリムタワー型(高拡張性タイプ) スリムタワー型(高機能タイプ)

スリムタワー型(スタンダードタイプ)

スリムタワー型(バリュータイプ)

本機に添付されているマニュアルを、目的に合わせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「7 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

- ◆ 添付品の確認、本機の接続、Windows XPのセットアップ
 - **→**『はじめにお読みください』
- ◆本機を安全に使うための情報
 - →『安全にお使いいただくために』

このマニュアルです

- ◆ 本機の各部の名称・機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 構造の説明、システム設定(BIOS設定)、ATコマンド
 - → 『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』(電子マニュアル)
- ◆ 本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他 のOSのセットアップ
 - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆ トラブル解決方法
 - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆再セットアップ方法
 - → 『活用ガイド 再セットアップ編』
- ◆ ディスプレイの利用方法
 - → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルにより異なります。
- ◆ 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法
 - → Office Personal 2003、Office Professional Enterprise 2003があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。
- ◆パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有價保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情 報発信サイト「NEC 8番街」のご案内
 - →『保証規定&修理に関するご案内』

- Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NXシリーズ Mate Mate J
MY36Y/G-G、MY34Y/G-G、MY30Y/G-G、MY34V/C-G、
MY30V/C-G、MY25X/C-G、MY32V/L-G、MY28V/L-G、
MY25X/L-G、MY28V/R-G、MY25X/R-G
MJ36Y/G-G、MJ34Y/G-G、MJ30Y/G-G、MJ34V/C-G、
MJ30V/C-G、MJ25X/C-G、MJ32V/L-G、MJ28V/L-G、
MJ25X/L-G、MJ28V/R-G、MJ25X/R-G

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2005年 5月 初版

このマニュアルの表記について

◆ このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆ このマニュアルで使用している表記の意味

本機

次の機種を指します。

PC98-NXシリーズ Mate Mate J

MY36Y/G-G、MY34Y/G-G、MY30Y/G-G、MY34V/C-G、

MY30V/C-G, MY25X/C-G, MY32V/L-G, MY28V/L-G,

MY25X/L-G、MY28V/R-G、MY25X/R-G

MJ36Y/G-G、MJ34Y/G-G、MJ30Y/G-G、MJ34V/C-G、

 $MJ30V/C\text{-}G,\ MJ25X/C\text{-}G,\ MJ32V/L\text{-}G,\ MJ28V/L\text{-}G,$

MI25X/L-G、MI28V/R-G、MI25X/R-G

本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかります。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。

本体

ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない、Mate、 Mate Iを指します。

RADEON X300 SEモデル グラフィックアクセラレータにRADEON X300 SEを選択した モデルを指します。

GeForce4 MX 440モデル グラフィックアクセラレータにGeForce4 MX 440を選択したモデルを指します。

FAXモデル

FAXモデムボードが実装された状態でご購入いただいたモデルです。

RAIDモデル

IDE RAIDボードが実装された状態でご購入いただいたモデルです。

スリムタワー型

次の機種を指します。

(高拡張性タイプ)

MY36Y/G-G、MY34Y/G-G、MY30Y/G-G MJ36Y/G-G、MJ34Y/G-G、MJ30Y/G-G

スリムタワー型

次の機種を指します。

(高機能タイプ)

MY34V/C-G、MY30V/C-G、MY25X/C-G MJ34V/C-G、MJ30V/C-G、MJ25X/C-G

スリムタワー型 (スタンダードタイプ) 次の機種を指します。

MY32V/L-G、MY28V/L-G、MY25X/L-G MJ32V/L-G、MJ28V/L-G、MJ25X/L-G

スリムタワー型 (バリュータイプ) 次の機種を指します。 MY28V/R-G、MY25X/R-G

MJ28V/R-G, MJ25X/R-G

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility」、「Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility」または「BIOS SETUP UTILITY」と表示されます。

CD/DVDドライブ

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

「スタート」ボタン→ 「終了オプション」 Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアルでは「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。

「アプリケーション CD-ROM」 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を指します。

「スタート」ボタン→ 「コントロールパネル」 Windows XPの「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示された状態を指します。

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

『』「『」で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 | 正式名称

Windows

次のいずれかを指します。

Windows XP

· Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

· Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows XP

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

Professional

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

日本語版

Windows 98 SE Windows Media

Microsoft® Windows Media® Player 9

Plaver

IME 2003 Microsoft® IME 2003

MS-IME2002

Microsoft® IME 2002

ウイルススキャン

マカフィー®・ウイルススキャン

WinDVD

InterVideo® WinDVDTM 5

RecordNow

Sonic RecordNow!TM

DLA

Sonic DLA

StandbyDisk

StandbyDisk 2000-XP Pro

◆ このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。スリムタワー型(バリュータイプ)では、特に断りのない場合、MY25X/R-Gのイラストを使用しています。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

◆デバイスマネージャの開き方

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック
- **3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

「デバイスマネージャ | が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

■技術基準等適合認定について

この装置には技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。

FAXモデムモデルの内蔵モデムは、他国を設定できる機能を有していますが、日本国内で使用する際、他国モードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となりますので、ご購入時の使用国モード(初期値:日本モード)のまま設定を変更しないでご使用ください。

■電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 (社団法人 電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示)

■レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが搭載されています。

■高調波電流規制について

この装置の本体は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XPおよび本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2005年3月現在のものです。

■ 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく ださい。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

 ${\rm NEC^{*1}}$ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

Microsoft、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、PentiumおよびCeleronは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc. の商標です。

McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee、Inc.またはその関係会社の登録商標です。

Sonic RecordNow!およびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴおよびWinDVDは、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。 Copyright 2005 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk、StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。 Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

YAMAHAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。

nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、nViewは、NVIDIA Corporation社の商標です。 PS/2はIBM社が所有している商標です。

K56flexは、Lucent TechnologiesとCONEXANT SYSTEMSの商標です。

ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの構成・読み方

このマニュアルはPART1からPART9までの構成となっています。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了した後は、必要に応じて各 PARTをお読みください。

なお、各PARTの最初のページに「この章の読み方」と「この章の内容」がありますので、各PARTを読む前にご覧ください。

目次

PART1 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハード ウェア全般の機能と取り扱いについて説明しています。

PART2 周辺機器を接続する前に

周辺機器を本機に接続する場合に注意しなければならない情報について説明しています。

PART3 周辺機器の利用

(スリムタワー型(高拡張性タイプ))

スリムタワー型(高拡張性タイプ)に接続できる周辺機器の概要とメモリやPCIボードなどの内蔵機器を増設する方法について説明しています。

PART4 周辺機器の利用

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)) スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)に接続できる周辺機器の概要とメモリやPCIボードなどの内蔵機器を増設する方法について説明しています。

PART5 周辺機器の利用

(スリムタワー型(バリュータイプ))

スリムタワー型(バリュータイプ)に接続できる周辺機器の概要とメモリやPCIボードなどの内蔵機器を増設する方法について説明しています。

PART6 システム設定

(スリムタワー型(高拡張性タイプ))

スリムタワー型(高拡張性タイプ)を利用する場合のBIOSセット アップユーティリティについて説明しています。

PART7 システム設定

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)) スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)を利用する場合のBIOSセットアップユーティリティについて説明しています。

PART8 システム設定

(スリムタワー型(バリュータイプ)) スリムタワー型(バリュータイプ)を利用する場合のBIOSセット アップユーティリティについて説明しています。

PART9 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

索引

目次

PART

はじめに	3
このマニュアルの表記について	4
ご注意	9
このマニュアルの構成・読み方	11
目次	13
本体の構成各部	21
各部の名称	
本体前面	22
本体背面	26
電源	36
電源の状態	36
電源の入れ方と切り方	37
省電力機能について	38
省電力機能使用上の注意	38
スタンバイ状態	42
休止状態	44
省電力機能の設定	46
電源の自動操作	48
キーボード	50
添付されるキーボードの種類	50
使用上の注意	51
キーの名称	53
キーの使い方	55
キーボードの設定	56
マウス	57
マウスについて	57
ディスプレイ	59
使用上の注意	59
画面表示の調整	59
解像度と表示色	60

クローンモード機能を使う 67
デュアルディスプレイ機能を使う(RADEON X300 SEモデルの場合) 69
デュアルディスプレイ機能を使う(GeForce4 MX 440モデルの場合) 72
ディスプレイの省電力機能74
ハードディスク75
使用上の注意
ハードディスクのメンテナンス 77
ハードディスク(RAIDモデルの場合)78
使用上の注意
RAIDについて
FastCheckモニタリングユーティリティについて80
フロッピーディスクドライブ82
使用上の注意
使用できるフロッピーディスクの種類
フロッピーディスクの内容の保護83
CD/DVDドライブ84
使用上の注意
各部の名称と役割 85
使用できるディスク87
読み込みと再生89
書き込みとフォーマット90
非常時のディスクの取り出し方91
サウンド機能92
音量の調節92
音楽CDを再生するには94
マイクの設定
MIDIの設定97
LAN(ローカルエリアネットワーク)98
LANへの接続98
運用上の注意
LANの設定100
リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定 102
ネットワークブート機能(PXE搭載)106

	無線LAN機能	107
	無線LAN使用上の注意	107
	無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	. 107
	本機で設定できるセキュリティ	109
	無線LAN製品との接続	. 110
	無線LANの設定	. 110
	モデム	111
	電話回線との接続	. 111
	ダイヤル設定のしかた	113
	通信機能使用上の注意	114
	USBコネクタ	117
	USBについて	. 117
	接続する前に	. 117
	接続するときの注意	118
	USB機器の接続	.119
	USB機器の取り外し	.119
	IEEE1394コネクタ(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)	121
	IEEE1394について	121
	IEEE1394機器の接続	121
	IEEE1394機器の取り外し	122
	パソコン間でのファイル転送	123
	セキュリティ機能/マネジメント機能	124
	セキュリティ機能	124
	マネジメント機能	129
	田、田・松・田・ナ・拉・休・ナ・フ・ナ・ル	04
PART	周辺機器を接続する前に1	31
	周辺機器利用上の注意	132
')	接続前の確認	132
_	プラグ&プレイ セットアップについて	133
	デバイスドライバの追加について	133
	接続がうまくできない場合	134
	リソースの競合が起こったら	136

PART 周辺機器の利用

(スリムタワー型(高拡張性タイプ))	139
接続できる周辺機器	140
本体カバー類の開閉	141
ルーフカバーの開け方	141
ルーフカバーの閉じ方	144
ケーブルストッパ	147
取り付け前の確認	147
ケーブルストッパの取り付け	147
ケーブルストッパの取り外し	149
メモリ	150
取り付け前の確認	150
増設RAMボードの取り外し	152
増設RAMボードの取り付け	153
メモリ容量の確認	155
PCIボード	156
取り付け前の確認	156
PCIボードの取り付け	157
PCI Expressボード	162
取り付け前の確認	162
PCI Expressボードの取り付け	162
PCI Expressボードの取り外し	165
ファイルベイ用機器	168
取り外し/取り付け前の確認	168
3.5インチベイ機器の取り付け	170
3.5インチベイ機器の取り外し	178

PART 周辺機器の利用

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ))	181
接続できる周辺機器	182
本体カバー類の取り外し	184
ルーフカバーの取り外し	184

ルーフカバーの取り付け	186
ケーブルストッパ	189
取り付け前の確認	189
ケーブルストッパの取り付け	189
ケーブルストッパの取り外し	192
メモリ	196
取り付け前の確認	196
増設RAMボードの取り外し	197
増設RAMボードの取り付け	199
メモリ容量の確認	201
PCIボード	202
取り付け前の確認	202
PCIボードの取り付け	203
AGPボード	
(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)	207
取り付け前の確認	207
AGPボードの取り付け	207
AGPボードの取り外し	210
ファイルベイ用内蔵機器	212
内蔵3.5インチベイ	212
周辺機器の利用	
(スリムタワー型(バリュータイプ))	219
接続できる周辺機器	
本体カバー類の取り外し	
ルーフカバーの取り外し	222
ルーフカバーの取り付け	225
ケーブルストッパ	228
取り付け前の確認	228
ケーブルストッパの取り付け	228
ケーブルストッパの取り外し	
メモリ	231

PART

	増設RAMボードの取り外し234
	増設RAMボードの取り付け 237
	メモリ容量の確認 240
	PCIボード241
	取り付け前の確認 241
	PCIボードの取り付け242
PART	システム設定
-	(スリムタワー型(高拡張性タイプ))
6	BIOSセットアップユーティリティについて246
O	BIOSセットアップユーティリティの起動246
	BIOSセットアップユーティリティの終了246
	工場出荷時の設定値に戻す247
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作247
	設定項目一覧248
	「Main」メニュー 248
	「Advanced」メニュー250
	「Security」メニュー258
	「Power」メニュー266
	「Boot」メニュー268
PART	システム設定
7	(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)) 269
	BIOSセットアップユーティリティについて270
/	BIOSセットアップユーティリティの起動270
	BIOSセットアップユーティリティの終了270
	工場出荷時の設定値に戻す271
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作 272
	設定項目一覧273
	「Main」メニュー
	「Advanced 」メニュー275
	「Security」メニュー282
	「Boot」メニュー

システム設定 PART (スリムタワー型(バリュータイプ)) 291 BIOSセットアップユーティリティについて 292 工場出荷時の設定値に戻す 293 設定項目一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)295 設定項目一覧(MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合)......313 付327 PART 割り込みレベル・DMAチャネル......328 割り込みレベルとDMAチャネルについて......328 ストラップスイッチの設定332 設定前の確認 332 お手入れについて......342 引______347

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容


各部の名称	22
電源	36
キーボード	
マウス	
ディスプレイ	59
ハードディスク	
ハードディスク(RAIDモデルの場合)	
フロッピーディスクドライブ	
CD/DVDドライブ	84
サウンド機能	92
LAN(ローカルエリアネットワーク)	
無線LAN機能	107
モデム	111
USBコネクタ	117
IEEE1394コネクタ(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)	121
セキュリティ機能/マネジメント機能	124

各部の名称


ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

本体前面

◎ スリムタワー型(高拡張性タイプ)

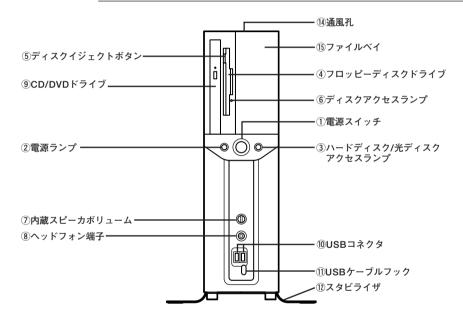


◎ スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)

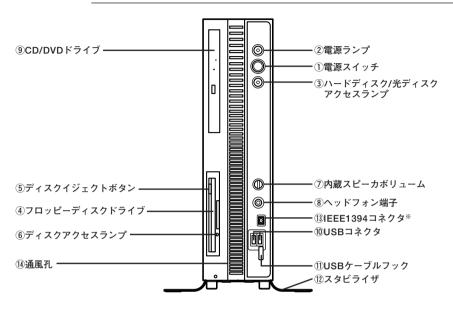

※:スリムタワー型(高機能タイプ)のみ

◎ スリムタワー型(バリュータイプ)

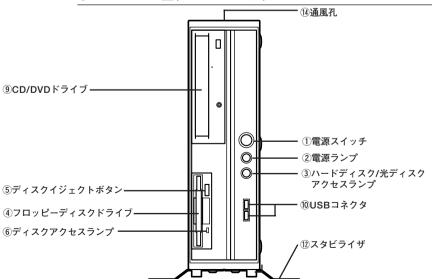

①電源スイッチ(([|]))

本体の電源の状態を変更するスイッチです。 詳しくは「電源 | (p.36)をご覧ください。

②電源ランプ(分)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 状態のときに点灯します。

詳しくは「電源 | (p.36)をご覧ください。

③ハードディスク/光ディスクアクセスランプ(≧)

内蔵のハードディスクやCD/DVDドライブにアクセスしているときに 点灯します。

グチェック!

ハードディスク/光ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押 さないでください。ハードディスクの内容がこわれることがあります。

④フロッピーディスクドライブ

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 詳しくは「フロッピーディスクドライブ | (p.82) をご覧ください。

⑤ディスクイジェクトボタン

フロッピーディスクを取り出します。

⑥ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。

ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを押したり、ディスクイ ジェクトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないで ください。ディスクの内容がこわれることがあります。

⑦内蔵スピーカボリューム(瓜)》)

内蔵スピーカ、またはヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音量 を調節できます。

詳しくは「サウンド機能 | (p.92) をご覧ください。

⑧ヘッドフォン端子())

ミニプラグのステレオ ヘッドフォンを接続する端子です。ヘッドフォンを接続すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。ヘッドフォンを 耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。

9CD/DVDドライブ

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVD スーパーマルチドライブが内蔵されています。内蔵されているドライブはお使いのモデルによって異なります。

詳しくは「CD/DVDドライブ」(p.84)をご覧ください。

⑩USBコネクタ(•◆)

USB機器を接続するコネクタです。本機のUSBコネクタは、USB2.0と USB1.1の機器に対応しています。USB2.0の転送速度を出すためには、 USB2.0対応の機器を接続する必要があります。

詳しくは「USBコネクタ | (p.117)をご覧ください。

⑪USBケーブルフック

USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

12スタビライザ

本体を安定させるための脚です。

(③IEEE1394コネクタ

IEEE1394対応機器を接続するコネクタです。

詳しくは「IEEE1394コネクタ(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)」 (p.121)をご覧ください。

14通風孔

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。物を載せたり壁などでふさがないように注意してください。


(15)ファイルベイ

ファイルベイ用機器を取り付けます。リムーバブルメディア用の内蔵機器を取り付けるときには、標準ハードディスクカバーを取り外し、添付の3.5インチベイ用カバーを取り付けます。


ファイルベイ機器については、「PART3 周辺機器の利用(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の「ファイルベイ用機器 | (p.168) をご覧ください。

本体背面


○スリムタワー型(高拡張性タイプ)

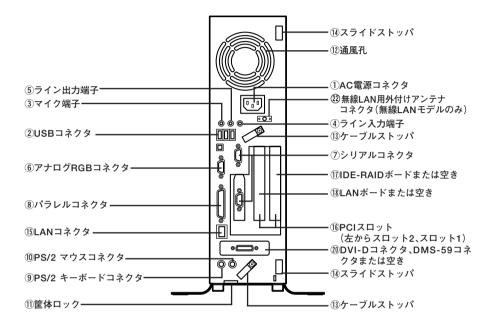


◎ スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)

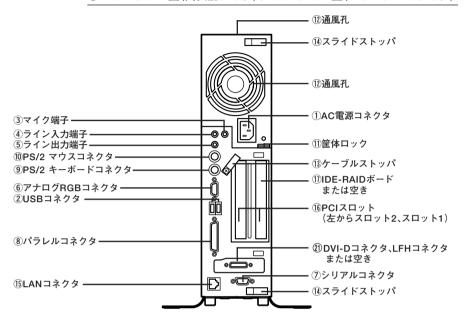

◎ スリムタワー型(バリュータイプ)

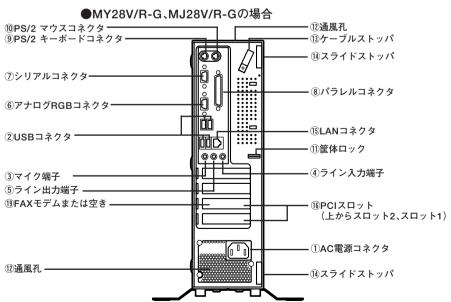

●MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合

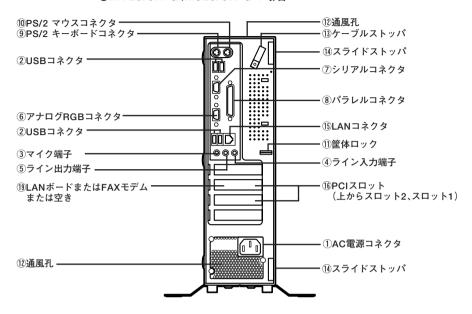

①AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付の電源コードを接続します。

②USBコネクタ(•↔)

USB機器を接続するコネクタです。本機のUSBコネクタは、USB2.0と USB1.1の機器に対応しています。USB2.0の転送速度を出すためには、 USB2.0対応の機器を接続する必要があります。

詳しくは「USBコネクタ | (p.117)をご覧ください。

③マイク端子(ミニジャック)(ゑ)

市販のマイクを接続する端子です。

④ライン入力端子(ミニジャック)(((⊕))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力する端子です。

⑤ライン出力端子(ミニジャック)(((***))

市販のオーディオ機器へ音声信号を出力する端子です。

⑥アナログRGBコネクタ(□)

アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 詳しくは「ディスプレイ | (p.59)をご覧ください。

⑦シリアルコネクタ(IOIOII)

モデムやISDN TAなどの機器を接続するコネクタです。

⑧パラレルコネクタ(量)

プリンタなどの機器を接続するコネクタです。

パラレルコネクタには、D-Sub25ピンのシリアル機器を接続しないでく ださい。

⑨PS/2 キーボードコネクタ(□□□)

PS/2接続のキーボード(ミニDIN6ピン)を接続するコネクタです。 詳しくは「キーボード |(p.50)をご覧ください。

(I)PS/2 マウスコネクタ(片)

PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン)を接続するコネクタです。テンキー 付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キーボードのケーブルがキー ボード用とマウス用に分岐しているので、マウス用のケーブルを接続し ます。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに接続します。 詳しくは「マウス | (p.57)をご覧ください。

①筐体ロック(成)

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能 | (p.124) をご覧くださ 11

(12) 涌風.孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注 意してください。

✍チェック!_

本体上部に诵風孔があるモデルの場合は、特に诵風孔に物などを置いて ふさがないよう十分注意してください。

(13)ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。ケーブルストッパは、添付品収納箱に入ってい ます。

参照 ケーブルストッパについて

- 「PART3 周辺機器の利用(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の 「ケーブルストッパ」(p.147)
- ・「PART4 周辺機器の利用(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタ ワー型(スタンダードタイプ)) | の[ケーブルストッパ](p.189)
- 「PART5 周辺機器の利用(スリムタワー型(バリュータイプ)) | の 「ケーブルストッパ | (p.228)

(14)スライドストッパ

本体のルーフカバーを固定します。

参照 / ルーフカバーの取り付けと取り外しについて

- 「PART3 周辺機器の利用(スリムタワー型(高拡張性タイプ))」の「本体カバー類の開閉」(p.141)
- 「PART4 周辺機器の利用(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)) |の「本体カバー類の取り外し |(p.184)
- 「PART5 周辺機器の利用(スリムタワー型(バリュータイプ))」の「本 体カバー類の取り外し」(p.222)


⑤LANコネクタ(器)

LANケーブルを接続するコネクタです。


LANコネクタ拡大図

●スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合




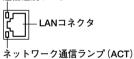

●スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合

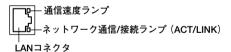

●スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

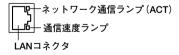

・ 诵信速度ランプ

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると通信速度に応じて 点灯します。

- ・ スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、 スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合
 - ・1000Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
 - ・100Mbpsネットワーク接続時はオレンジ色に点灯します。
 - ・10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。
- ・ スリムタワー型(バリュータイプ)の場合
 - ・1000Mbpsネットワーク接続時はオレンジ色に点灯します。
 - ・100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
 - ・10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。
- ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK)

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 必ずしも本機の読み込み、書き込みとは限りません。

・ ネットワーク通信ランプ(ACT)

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。ただ し、必ずしも本機の読み込み、書き込みとは限りません。

LANコネクタ(器)

LANケーブル(エンハンスドカテゴリ5以上の使用を推奨)を接続しま す。

16PCIスロット

本体の機能を強化したり拡張したりするための、各種ボードを挿入する スロットです。お使いのモデルによってLANボード、FAXモデムボー ド、IDE-RAIDボードなどが内蔵されています。

参照 / PCIボードについて

- 「PART3 周辺機器の利用(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の 「PCIボード | (p.156)
- ・「PART4 周辺機器の利用(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタ ワー型(スタンダードタイプ)) |の「PCIボード | (p.202)
- ・「PART5 周辺機器の利用(スリムタワー型(バリュータイプ))」の 「PCIボード」(p.241)

⑪IDE-RAIDボードまたは空き

お使いのモデルによって異なります。RAIDモデルの場合はIDE-RAID ボードが内蔵されています。RAID 1(ミラーリング)によって、2つのハー ドディスクに同じ内容のデータを書き込みます。片方のハードディスク が故障しても、もう一方のハードディスクにもデータが保存されるため、 安全です。

(18LANボードまたは空き

お使いのモデルによって異なります。標準LAN以外にLANを選択したモ デルの場合、LANボードが内蔵されています。

LANボード拡大図



・ 100BASE-TX接続ランプ

100Mbpsでネットワークが接続されていて、ハブやスイッチからリン クパルスを受信すると点灯します。10Mbpsでネットワークが接続さ れている場合は点灯しません。

ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK)

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 必ずしも本機の読み込みや書き込みとは限りません。

・ LANコネクタ(器)


LANケーブル(エンハンスドカテゴリ5以上の使用を推奨)を接続しま す。

(19)LANボード、FAXモデムボードまたは空き

お使いのモデルによって異なります。標準LAN以外にLANを選択したモ デルの場合、LANボードが内蔵されています。

また、FAXモデムを選択したモデルの場合、FAXモデムボードが内蔵され ています。

LANボード拡大図

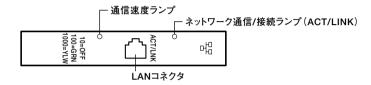

・ 通信速度ランプ

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると通信速度に応じて 点灯します。

- ・1000Mbpsネットワーク接続時は黄色に点灯します。 (機種によりオレンジ色に点灯する場合があります。)
- ・100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
- ・10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。


ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK) ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、

ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 必ずしも本機の読み込みや書き込みとは限りません。

・LANコネクタ(器)

LANケーブル(エンハンスドカテゴリ5以上の使用を推奨)を接続しま す。

FAXモデムボード拡大図

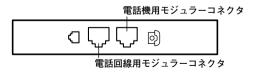

- ・ 電話機用モジュラーコネクタ(合) 電話機を接続します。
- ・ 電話回線用モジュラーコネクタ(□) 電話回線を接続します。

⑩DVI-Dコネクタ、DMS-59コネクタまたは空き

デジタルインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 お使いのモデルによってコネクタが異なります。グラフィックボードに デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、DVI-Dコネ クタ、RADEON X300 SEを選択した場合は、DMS-59コネクタになりま す。グラフィックボードを選択していないモデルの場合は、コネクタはあ りません。詳しくは「ディスプレイ | (p.59) をご覧ください。



アナログRGBコネクタとDVIコネクタは、同時に利用できません。

メモ

RADEON X300 SEモデルで、デジタルインターフェイスのディスプレ イを接続する場合は、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディ スプレイケーブルでDMS-59コネクタに接続します。

②DVI-Dコネクタ、LFHコネクタまたは空き(「「」またはDVI)

デジタルインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。お 使いのモデルによってコネクタが異なります。グラフィックボードにデ ジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合はDVI-Dコネク タ、GeForce4 MX440を選択した場合はLFHコネクタになります。グラ フィックボードを選択していないモデルの場合は、コネクタはありませ ん。詳しくは「ディスプレイ | (p.59)をご覧ください。

アナログRGBコネクタとDVI-Dコネクタは、同時に利用できません。

メモ

GeForce4 MX440を選択したモデルで、デジタルインターフェイスの ディスプレイを接続する場合は、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デ ジタルディスプレイケーブルでLFHコネクタに接続します。

②無線LAN用外付けアンテナコネクタ(無線LANモデルのみ)

無線LAN用の外付けアンテナを接続するコネクタです。 詳しくは『はじめにお読みください』の「5 Windowsのセットアップ |の 「LANケーブル、および無線LAN外付けアンテナの接続」をご覧ください。

35

雷源

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」「電源が入っ ている状態 | 「スタンバイ状態 | 「休止状態 | の4つの状態があります。



◆雷源が切れている状態

Windowsを終了するなどして本体を使用していない状態です。

◆雷源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

◆スタンバイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクのモータ を停止したり、ディスプレイを省電力の状態にして消費電力を抑えま す。メモリ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素 早く元の状態に復帰できます。

◆休止状態

メモリの情報を全てハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。 もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されま す。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯 *
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯 *
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯 *

[※] 使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の入れ方と切り方

◎雷源を入れる

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

- 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
- ディスプレイおよび周辺機器の電源を入れる
- 3 本体の雷源スイッチを押す

€ チェック!_

- いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜い たり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、30秒以上間隔を あけてから電源を入れてください。
- メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた めに雷源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間 がかかる場合があります。

◎電源を切る

電源を切るには、次の手順で行ってください。

🌠 チェック! _

- Windowsやアプリケーションの起動中や、ハードディスク/光ディス クアクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでくだ さい。
- ・ アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の 電源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A |の「電源を切ろうとしたが… |をご覧ください。
- 通信を行っている場合は、通信が終了し、回線が切断されていること を確認してから電源を切ってください。通信中のデータが失われた り、回線が切断されず電話料金が発生する場合があります。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート |ボタン→「終了オプション |をクリックし、「電源を切 る ボタンをクリック

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチ を押さないでください。

3 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 辺機器の雷源を切る

省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の 主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機 能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態 | 「休止状態 | があります。

- 参照 、・スタンバイ状態について→「スタンバイ状態 | (p.42)
 - ・休止状態について→「休止状態」(p.44)

省電力機能使用上の注意

○ スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでくださ い。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなる場合があり ます。

- ・ プリンタへ出力中
- ・ 通信用アプリケーションを実行中
- · LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って通信中
- ・ 音声または動画を再生中
- ・ ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- 「システムのプロパティ|ウィンドウを表示中

- · Windowsの起動/終了処理中
- ・ スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを 使用しているとき
- ・ スタンバイ状態または休止状態に対応していないPCカード、コンパク トフラッシュカード、USB機器を使用しているとき

○ スタンバイ状態または休止状態を使用する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してくだ さい。

- ・スタンバイ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータは失わ。 れます。
 - ・ 電源コードが本体やACコンセントから外れたとき
 - 停電が起きたとき
 - ・ 電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき
- ・ スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態ま たは休止状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、 約5秒以上経過してから操作してください。
- スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタン バイ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケー ションによっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際に データが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリ ケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションに ついてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態 を使用してください。
- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終 了させてから、スタンバイ状態、または休止状態にしてください。
- · SCSIインターフェイスボードを使用している場合、接続されている機 器によっては正しく復帰できない場合があります。このような場合は、 スタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・ スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカー ドやコンパクトフラッシュカードなどを入れ替えないでください。 データが正しく保存されない場合があります。
- ・ スタンバイ状態または休止状態中に、機器構成を変更しないでくださ い。正しく復帰できなくなる場合があります。

39

- · スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。USB機器 を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があります。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中にはUSR機器の抜き差し をしないでください。
- ・「電源オプションのプロパティ|で各設定を変更する場合は、コン ピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウン トでログオンしてください。
- · CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰 すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動 してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フ ロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フ ロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存して からフロッピーディスクを取り出してください。
- · CD/DVDドライブにフォトCDをセットしたままスタンバイ状態また は休止状態にすると、復帰に時間がかかることがあります。
- ・ スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイ プ)、またはスリムタワー型(バリュータイプ)では、スタンバイ状態の ときに装置本体内のファンが作動する場合があります。

○ スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意し てください。

- ・ スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本 機に負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった 後、約5秒以上経過してから操作してください。
- ・ スタンバイ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しな どの機器構成の変更をしないでください。正常に復帰できなくなるこ とがあります。
- ・スタンバイ状態、または休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差 しをしないでください。
- ・ 印刷中にプリンタが停止して「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが 残っている場合は、全てのドキュメントをキャンセルし、プリンタに接 続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・ 次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、 スタンバイ状態または休止状態にしないでください。
 - ・ アプリケーションが動作しない
 - ・スタンバイ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
 - ・ マウス、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

・スリムタワー型(バリュータイプ(MY28V/R-G、MJ28V/R-G))以外の場合、休止状態からの復帰時にBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定内容を変更しないでください。休止状態から正常に復帰できなくなる場合があります。

スタンバイ状態

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。電源スイッチでスタンバイ状 態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更→「電源スイッチで省電力機能を利用する | (p.46)

チェック!!

スタンバイ状態の操作は、雷源ランプの色が変わってから5秒以上の間 隔をあけてください。

◎スタンバイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

- ◆「スタート」ボタンからスタンバイ状態にする 「スタート | ボタン→ 「終了オプション | をクリックし、「スタンバイ | ボ タンをクリック
- ◆電源スイッチを押す

█ チェック!_

雷源スイッチでスタンバイ状態にする場合は、雷源スイッチを4秒以上 押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電 源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

○スタンバイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。

₹ チェック!_

USBキーボードやUSBマウス使用時に「このデバイスで、コンピュータ のスタンバイ状態を解除できるようにする |にチェックが付いていると スタンバイ状態での消費電力が増加します。

参照 〉 「キーボード |または「マウス |の設定の変更→Windowsのヘルプ

◆マウスを動かすか、キーボードのキーを押す

なお、本機をキーボードやマウスでスタンバイ状態から復帰するように 設定するには、次の手順で設定してください。

- 「デバイスマネージャ |を開き、「マウスとそのほかのポインティ ングデバイス |または「キーボード |をダブルクリック
- 参照 > 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)
 - 2 復帰に使用するキーボードまたはマウスをダブルクリック
 - 3 「雷源の管理 | タブをクリックし、「このデバイスで、コンピュー タのスタンバイ状態を解除できるようにする にチェックを付 ける
 - ◆電源スイッチを押す

₹ チェック!_

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押さな いでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切 れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることで電力の消費を節約できます。

電源スイッチで休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更 する必要があります。

参照 「電源オプション」の設定の変更→「電源スイッチで省電力機能を利用する」 (p.46)

★チェック!

休止状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間隔をあけてください。

◎休止状態を有効にする

休止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で休止状態機能が有効になっている必要があります。

次の手順で設定を確認してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス |→「電源オプション |をクリック
- **2** 「休止状態」タブをクリック
- **3** 「休止状態を有効にする」にチェックが付いているか確認する チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックを付けて ください。
- **4** 「OK |ボタンをクリック

◎休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があり ます。

◆「スタート |ボタンから休止状態にする

「スタート |ボタン→「終了オプション |をクリックし、【Shift】を押しな がら「休止状態 |ボタンをクリック

◆電源スイッチを押す

グチェック!_

電源スイッチで休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さな いでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切 れ、保存していないデータは失われてしまいます。

◎休止状態から復帰する

休止状態から復帰するには、次の手順があります。

◆電源スイッチを押す

Windowsが起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。

省電力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。「電源オプション」では、省電力機能を実行するときの操作方法や実行するまでの時間を変更できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から選択することもできます。

◎電源スイッチで省電力機能を利用する

電源スイッチを押したときに本機が省電力状態になるように設定するに は、次の手順で設定してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」をクリック
- **2** 「詳細設定」タブをクリック
- **3** 「電源ボタン」欄で、「コンピュータの電源ボタンを押したとき」で「スタンバイ |または「休止状態 |を選択する

₩ 5 5 5 5 7 9 9 1

休止状態をお使いになる場合は、「電源オプション」の「休止状態」タブで 「休止状態を有効にする」にチェックが付いていることを確認してください。

4 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

- 1 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「パ フォーマンスとメンテナンス |→「電源オプション |をクリック
- 「電源設定 タブをクリック
- 3 「電源設定 | 欄で定義されている電源設定を選択するか、画面の 下段でそれぞれの時間を設定する

項目	説明
モニタの電源を切る	入力が何も行われないまま指定した時間が経 過すると、モニタの電源を切ります。
ハード ディスクの 電源を切る	指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ないと、ハードディスクの電源を切ります。
システム スタンバイ	指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、本機がスタンバイ状態 になり、消費電力を抑えます。
システム休止状態	指定した時間何の入力もなく、またハードディスクへのアクセスがないと、本機が休止状態になり、電源が切れます。

メモ

画面の下段の「**の電源設定 |の「** |には、上段の「電源設定 |欄で選 んだ設定が表示され、それぞれの項目欄には、設定時間が表示されます。 また、「電源設定 | 欄で新しい設定を作成することもできます。

4 「適用 |ボタンをクリックして、「OK |ボタンをクリック

◎電源設定を作成する

本機の利用状態に合わせて、電源設定を新たに登録することができます。

- 1 「電源設定を選択する」(p.47)の手順1~2を行う
- 2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 3 「電源設定」欄の「名前を付けて保存」ボタンをクリック
- **4** 任意の保存名を入力し、「OK」ボタンをクリック これで、新しい設定が登録されました。
- **5** 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

作成した設定は「電源設定」欄で選択できるようになります。

雷源の自動操作

タイマ(電源オプション、Timer-NX)、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

チェック!

タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によりスタンバイ状態から復帰をした場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になる場合があります。この場合、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

◎タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディスクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディスクへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

モニタの	ハードディスク		システム
電源を切る	の電源を切る		休止状態
約20分	約30分*	約20分	なし

※ 約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ状態に移行し て、ハードディスクの電源が切れます。また、RAIDモデルをお使いの場合、「ハード ディスクの電源を切る は利用できません。

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため丁 場出荷時にスタンバイ状態になるように設定してあります。

Timer-NXは、Mate Jシリーズには添付されていません。

「Timer-NX |のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切ったり、スタンバイ状態または休止状態から復帰することが できます。

- 参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Timer-NX 「Timer-NXのヘルプ
 - ◎ リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 / ・「セキュリティ機能/マネジメント機能 |の「マネジメント機能 |の「リモー トパワーオン機能(Remote Power On機能) (p.129)
 - 「LAN(ローカルエリアネットワーク) |の「リモートパワーオン機能 (Remote Power On機能)の設定」(p.102)
 - ◎ リング機能(FAXモデムによる雷源の自動操作)

FAXモデムモデルでは、FAXや電話を受信した場合にスタンバイ状態ま たは休止状態から復帰することができます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の 「Timer-NX」、Timer-NXのヘルプ

キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照 〉 キーボード→Windowsのヘルプ

添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインターフェイス、キー配 列、収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

+	ーボードの種類・名称	インターフェイス	キー配列	収納方法
PS/2接続	PS/2 109キーボード	PS/2	109配列	横置き
のキーボード	テンキー付きPS/2小型キーボード	P5/2	109準拠	縦置き
USB接続の	USB109キーボード	LICD	109配列	横置き
キーボード	テンキー付きUSB小型キーボード	USB	109準拠	縦置き


◎収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

◆縦置き収納型

◆横置き収納型



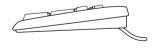

縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす ることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くする ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き のままのタイプです。

使用上の注意

◎Nキーロールオーバ

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキーロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示されないことや、有効にならないことがあります。


◎USBキーボードの接続

電源が入った状態でUSBキーボードを抜き差しする場合、USBキーボードの取り外しや取り付けを、本体が認識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USBキーボードを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電源を切り、Windowsを再起動してください。

◎USB機器の電源容量による接続制限

USBキーボード (USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが2つあります。

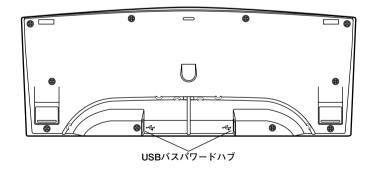

片方のハブには添付のUSBマウスを接続します。もう片方のハブには別 売のUSB機器を接続して利用することができます。

USBキーボードのハブに別売のUSB機器を接続する場合は、次の制限が ありますのでご注意ください。

・ USBキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれるハブ で、電源が接続先から供給されて動作するハブです。

USB機器は、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデバ イス |と「ローパワーデバイス |の2種類に分類されます。USB接続の キーボードに接続できるUSB機器は「ローパワーデバイス」のものに限 られます。


メーモ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス

ハイパワーデバイス:接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス:接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

- ・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際 のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。
- ・ USBキーボードのハブにUSB2.0機器を接続すると、USB転送速度が 最大12Mbpsに制限されます。

○PS/2 109キーボード、USB109キーボード

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使 う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェア によって異なります。

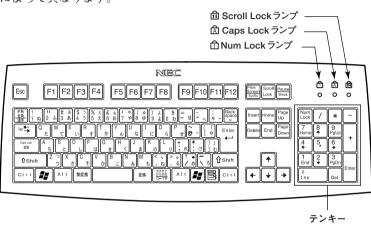

:エスケープキー Esc

~[F12] : ファンクションキー

Print Screen :プリントスクリーンキー

Scroll Lock :スクロールロックキー

Pause Break :ポーズ/ブレークキー

半角/ 全角 漢字 : 半角/全角/漢字キー

Tab I◀ :タブキー

Cans Lock :キャップスロック/英数キー 革数

:シフトキー 介Shift

ctril:コントロールキー

: Windows +-#

:アプリケーション キー 暠

:オルトキー ΑΙt

:無変換キー 無変換

:スペースキー

:変換キー 変換

:カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter :エンターキー

Back space :バックスペースキー

:インサートキー Insert

Delete :デリートキー

:ホームキー Home

:エンドキー End


Page Up :ページアップキー

Page Down :ページダウンキー

↑ | ↓ || → || ← |: カーソル移動キー

Num Lock :ニューメリックロックキー

◎テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード

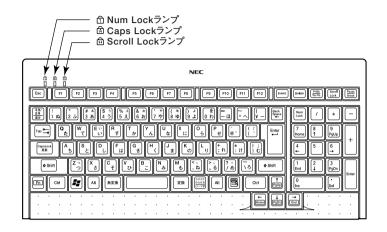

:エスケープキー Esc

|F12|:ファンクションキー F1

:プリントスクリーンキー SysRq

Scroll :スクロールロックキー Lock

Pause Break :ポーズ/ブレークキー

半角/ 全角 道字 : 半角/全角/漢字キー

Tab I◀— : タブキー

Caps Loci : キャップスロック/英数キー

:シフトキー ழ்Shift

:コントロールキー Ctrl

: Windows + -

層 :アプリケーション キー

:オルトキー Alt

:無変換キー 無変換

:スペースキー

:変換キー 変換

:カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter :エンターキー

:バックスペースキー

Insert ・インサートキー

:デリートキー Delete

Home :ホームキー

→ :エンドキー

:ページアップキー Pour

PgDn :ページダウンキー

Num Lock :ニューメリックロックキー

Fn :エフエヌキー

キーの使い方

◎特殊なキーの使い方

キー操作	説明
[Shift] + [Caps Lock]	一度押すとCaps Lockランプが点
	灯し、アルファベットを入力すると大
	文字が入力されます。
	もう一度押すとCaps Lockランプ
	が消灯し、アルファベットを入力する
	と小文字が入力されます。
【半角/全角/漢字】	一度押すと日本語入力システムがオ
(MS-IME2002、IME2003使用時のみ)	ンになり、日本語が入力できるよう
	になります。
	もう一度押すと日本語入力システム
	がオフになり、日本語が入力できな
	くなります。
(Alt)+	日本語入力システムがオンになって
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	いるとき、一度押すとかな入力モー
	ドになり、キー上面のかな文字で日
	本語を入力できるようになります。
	もう一度押すとローマ字入力モード
	になり、キー上面のアルファベットの
	組み合わせで日本語を入力できる
	ようになります。
[Num Lock]	一度押すとNum Lockランプが点
	灯し、テンキーの数字が入力できる
	ようになります。もう一度押すと
	Num Lockランプが消灯し、テンキー
	の記号を入力したり、キーに刻印さ
	れている機能を使用することができ
	るようになります。
(Scroll Lock)	一度押すとScroll Lockランプが点
	灯し、もう一度押すと消灯します。
	アプリケーションによって機能が異
	なります。

キー操作	説 明
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになって
	いるとき、一度押すと英数字が入力
	されるようになります。
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	日本語入力システムがオンになって
	いて英数字が入力されるモードになっ
	ているとき、一度押すとひらがなや
	カタカナを入力できるようになります。
(Fn)	他のキーと組み合わせて機能を実
(テンキー付きPS/2小型キーボード、	行します。
テンキー付きUSB小型キーボードのみ)	

◎ホットキー機能(【Fn】の使い方)

テンキー付きPS/2小型キーボード、またはテンキー付きUSB小型キー ボードをお使いの場合は、【Fn】と他のキーを組み合わせることで、設定を キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能とい います。

キー操作	機能	説 明	
【Fn】+【↑】	Page Up	【PgUp】の役割	
【Fn】+【↓】	Page Dn	【PgDn】の役割	
【Fn】+【←】	Home	【Home】の役割	
[Fn]+[→]	End	【End】の役割	

キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

マウス


ここでは、マウスの使用方法について説明します。

参照 / マウス→Windowsのヘルプ


マウスについて

本機には、PS/2マウス、または光センサーUSBマウスが添付されていま す。



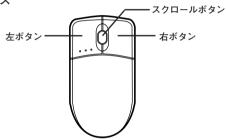

◆光センサーUSBマウス

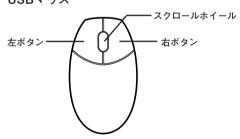

マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

グチェック!! _

光センサーUSBマウスをお使いになる場合、次のような素材の表面では 正しく動作しない場合があります。

- 鏡、ガラス面など反射しやすいもの
- ・ 表面が白いもの
- ・ 透明、半透明な素材を含む光沢があるもの
- ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

◎スクロールボタンおよびスクロールホイールの使い方

PS/2マウスの場合、スクロールボタンを上に押し続けたり、手前へ引き 続けることで上下にスクロールします。

光センサーUSBマウスの場合は、スクロールホイールを上方向に回転さ せたり、下方向へ回転させることで上下にスクロールします。

また、スクロールボタンまたはスクロールホイールをクリックしたり、押 し続けたときにスクロールアイコンが表示されます。その場合は、三角 マークの方向にマウスを動かすと画面を上下にスクロールさせることが できます。スクロールボタンまたはスクロールホイールを再度クリック したり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

₩ チェック!_

スクロールボタンおよびスクロールホイールはアプリケーションに よっては使用できない場合があります。

ディスプレイ

本機に接続できるディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色について説明しています。また、グラフィックアクセラレータの機能を使って、複数のディスプレイを1つの画面として使用したり、同じ画面を表示する機能について説明しています。

使用上の注意

- ・ 本機では、デジタルインターフェイスを持つディスプレイとアナログインターフェイスを持つディスプレイを同時に利用することはできません。
- 別売のディスプレイPC-KM174、PC-KM212は使用できません。
- ・リフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。

画面表示の調整

液晶ディスプレイで、文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

- ・液晶ディスプレイ(F17M02-R)をアナログ液晶ディスプレイとして使用した場合、またはアナログ液晶ディスプレイ(F15K02)の場合「画面調整用BMPファイル」が「アプリケーションCD-ROM」に格納されています。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- ・液晶ディスプレイ(F17M02-R)をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合
- 画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。
- ・アナログ液晶ディスプレイ(LCD52VM-R、LCD72VM-R、LCD92VM-R)の場合

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

解像度と表示色

解像度と表示色は、本機のグラフィックアクセラレータのサポートする 解像度と表示色です。実際に表示できる解像度と表示色は接続するディ スプレイにより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、次の表をご 覧ください。

グチェック!_

液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも、解像度を小さく 設定した場合は、拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の 線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあります。

●15型液晶ディスプレイの場合

解像度 [ドット]	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	LCD 52VM-R	F15K02
	256色*1	31.5	60	0	0
640×480 ^{*1}	65,536色	37.5	75	0	0
	1,677万色**2	43.3	85	×	×
	256色*1	37.9	60	0	0
800×600	65,536色	46.9	75	0	0
	1,677万色**2	53.7	85	×	×
	256色*1	48.4	60	0	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0	0
	1,677万色**2	68.7	85	×	×
	256色*1	64.0	60	×	×
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	×
	1,677万色**2	91.1	85	×	×
	256色*1	75.0	60	×	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×
	1,677万色**2	106.3	85	×	×

※1:640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD52VM-R、F15K02では、 ディザリング機能により、約1,619万色を実現しています。

●17型液晶ディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 垂直走査 周波数 周波数	LCD72VM-R	F17M02-R		
[ドット]		[kHz]	[Hz]		デジタル	アナログ
	256色*1	31.5	60	0	0	0
640×480*1	65,536色	37.5	75	0	×	0
	1,677万色*2	43.3	85	×	×	×
	256色*1	37.9	60	0	0	0
800×600	65,536色	46.9	75	0	×	0
	1,677万色**2	53.7	85	×	×	×
	256色*1	48.4	60	0	0	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0	×	0
	1,677万色**2	68.7	85	×	×	×
	256色*1	64.0	60	0	0	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	0	×	0
	1,677万色**2	91.1	85	×	×	×
	256色*1	75.0	60	×	×	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×	×
	1,677万色**2	106.3	85	×	×	×

※1:640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD72VM-R、F17M02-Rで は、ディザリング機能により、約1,619万色を実現しています。

●19型液晶ディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	LCD92VM-R
	256色*1	31.5	60	0
640×480*1	65,536色	37.5	75	0
	1,677万色**2	43.3	85	×
	256色*1	37.9	60	0
800×600	65,536色	46.9	75	0
	1,677万色**2	53.7	85	×
	256色*1	48.4	60	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0
	1,677万色**2	68.7	85	×
	256色*1	64.0	60	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	0
	1,677万色**2	91.1	85	×
	256色*1	75.0	60	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×
	1,677万色**2	106.3	85	×

※1:640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD92VM-Rでは、ディザリ ング機能により、約1,619万色を実現しています。

●17型CRTディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	FE770
	256色*	31.5	60	0
640×480*	65,536色	37.5	75	0
	1,677万色	43.3	85	0
	256色*	37.9	60	0
800×600	65,536色	46.9	75	0
	1,677万色	53.7	85	0
	256色*	48.4	60	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0
	1,677万色	68.7	85	0
	256色*	64.0	60	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×
	1,677万色	91.1	85	×
	256色*	75.0	60	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×
	1,677万色	106.3	85	×

※: 640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

●別売のディスプレイを使う場合

解像度 [ドット]	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	デジタルディスプレイ	アナログディスプレイ
	256色*1	31.5	60	○*2	○*2
640×480*1	65,536色	37.5	75	×	○*2
	1,677万色	43.3	85	×	○*2
	256色*1	37.9	60	○*2	○*2
800×600	65,536色	46.9	75	×	○*2
	1,677万色	53.7	85	×	○*2
	256色*1	48.4	60	O**2	○*2
1.024×768	65,536色	60.0	75	×	○*2
	1,677万色	68.7	85	×	O**2
	256色*1	64.0	60	○*2	○*2
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	○*2
	1,677万色	91.1	85	×	○*2
	256色*1	75.0	60	O*2*3	○*2
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	O*2*4
	1,677万色	106.3	85	×	O*2*4

※1:640×480ドットおよび、256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータのサポートする解像度と表示色です。実際に表示で きる解像度と表示色は接続するディスプレイにより異なります。

また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した場合 は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ たり、ぼやけた感じになることがあります。

※3: GeForce4 MX440モデルでは、設定できません。

※4: Intel内蔵グラフィックスの場合は「60Hz |のみサポートします。

メモ

実際に表示できる解像度と表示色について詳しくは、お使いのディスプ レイに添付のマニュアルをご覧ください。

別売のディスプレイを使う

本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディスプレイを使用する場合は、「解像度と表示色」(p.60)を参考に、適合するディスプレイを使用してください。

お使いになるディスプレイのインターフェイスによって接続するコネクタが異なります。それぞれのインターフェイスに接続できるコネクタは次の通りです。

チェック!!

お使いの機種によっては、変換ケーブルが必要になります。

- ●アナログインターフェイスのディスプレイを接続する場合本体のアナログRGBコネクタに接続してください。 RADEON X300 SEモデルの場合は、DMS-59コネクタに、添付のアナログケーブル(デュアルディスプレイ対応)で接続してください。 GeForce4 MX 440モデルの場合は、LFHコネクタに、添付のアナログケーブル(TwinView用)を接続する必要があります。
- ●デジタルインターフェイスのディスプレイを接続する場合 DVI-Dボードモデルの場合は、DVI-Dコネクタに接続してください。 RADEON X300 SEモデルの場合は、DMS-59コネクタに、別売の専用 コネクター DVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルで接続して ください。

GeForce4 MX 440モデルの場合は、LFHコネクタに、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルを接続する必要があります。

_❤ チェック!

本体が、ディスプレイに合わせて正しく設定されていないと、ディスプレイに何も表示されないことがあります。

参照 接続するDVIコネクタ→「本体背面」(p.26)

メモ

DVI (Digital Visual Interface) は、新しく作成された業界標準仕様のビデオ信号用インターフェイスです。DVI-I (Integrated) は、デジタルビデオ信号とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することができます。DVI-D (Digital) は、デジタル信号のみ出力することができます。

RADEON X300 SEモデルまたはGeForce4 MX 440モデルでは、2台の ディスプレイを本機に接続して表示を切り替えながら使うことができま す。

また、同じ画面を2台のディスプレイに表示したり、2台のディスプレイを 使って、ひとつの画面として表示することができます。

- 参照〉・表示するディスプレイを切り替えて使う→「表示するディスプレイの切り 替え (p.66)
 - ・同じ画面を2台のディスプレイに表示する→「クローンモード機能を使う」 (p.67)
 - ・2台のディスプレイをひとつの画面として表示する→「デュアルディスプレ イ機能を使う」(p.69、p.72)

表示するディスプレイの切り替え

RADEON X300 SEモデルをお使いの場合、2台のディスプレイを接続し て、画面の出力先を切り替えて使用することができます。

₹ チェック!_

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくだ。 さい。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動 してください。

2台のディスプレイを接続し、電源を入れる

別売のディスプレイなどを接続するには→「別売のディスプレイを使う | 参昭 (p.65)

- 本機の電源を入れる
- 3 「スタート」ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック 「画面のプロパティ | が表示されます。
- 4 「設定 |タブをクリックし、「詳細設定 |ボタンをクリック

- **5** 「ATI画面」**タブをクリック** ディスプレイの接続状態が表示されます。
- **6** 表示するディスプレイの **をクリックして にする** 複数の **をクリックすることで同時表示することができます。**
- **7** 「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **8** [はい」ボタンをクリック
- **9** 「OK」ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

クローンモード機能を使う

RADEON X300 SEモデル、またはGeForce4 MX 440モデルをお使いの場合、2台のディスプレイを接続したときに、同時に同じ画面を表示できるクローンモード機能が利用できます。2台のディスプレイに同時に同じ画面を表示できるので、プレゼンテーションをするときなどに便利です。



画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります。

◎RADEON X300 SEモデルの場合

クローンモードを利用するには、画面を表示するディスプレイのオン/ オフ、プライマリ/セカンダリを次の手順に従って設定します。

- 1 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる
- 参照 / 別売のディスプレイを接続するには→「別売のディスプレイを使う」(p.65)
 - 2 本機の電源を入れる

- 3 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック 「画面のプロパティ |が表示されます。
- 4 「設定 |タブをクリックし、「詳細設定 |ボタンをクリック
- 5 「ATI画面 タブをクリック 表示するディスプレイの接続状態が表示されます。
- 6 表示するディスプレイの 2 をクリックして 2 にする 表示を全てオフにすることはできません。どれかひとつはオンの 状態になっています。
- 7 表示するディスプレイの下の◎(プライマリ)または◎(セカン ダリ)をクリック
 - **グ**チェック!!_

全てをセカンダリに設定することはできません。

- **8** 「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい |ボタンをクリック
- **10** 「OK |ボタンをクリック

設定が有効になり、クローン表示になります。

◎GeForce4 MX 440モデルの場合

GeForce4 MX 440モデルをお使いの場合、クローンモード機能はデュア ルディスプレイ機能の一部として動作します。詳しくは「デュアルディス プレイ機能を使う(GeForce4 MX 440モデルの場合) | (p.72)をご覧くだ さい。

デュアルディスプレイ機能を使う(RADEON X300 SEモデルの場合)

デュアルディスプレイ(Dual Display)機能とは、2台のディスプレイを使って、ひとつの画面として表示できる機能です。2台のディスプレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能とは異なります。

チェック!

- ・ 本機のデュアルディスプレイ機能は、次のディスプレイでご利用になることができます。異なる型番のディスプレイの組み合わせや、一覧に無いディスプレイの組み合わせの場合は、デュアルディスプレイ表示にならないことがあります。
 - 15型液晶ディスプレイ:F15K02、LCD52VM-R
 - 17型液晶ディスプレイ:F17M02-R、LCD72VM-R
 - 19型液晶ディスプレイ:LCD92VM-R
 - ・17型CRTディスプレイ:FE770
- 画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合があります。
- ・ 別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル をご使用の場合、デュアルディスプレイ機能はご利用になれません。

◎デュアルディスプレイ機能を使う準備

画面を表示するディスプレイのオン/オフ、プライマリ/セカンダリを 次の手順で設定してください。

1 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる

参照〉 別売のディスプレイを接続するには→「別売のディスプレイを使う」(p.65)

2 本機の電源を入れる

- 3 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック 「画面のプロパティ |が表示されます。
- 4 「設定 |タブをクリックし、「詳細設定 |ボタンをクリック
- 5 「ATI画面 タブをクリック ディスプレイの接続状態が表示されます。
- 6 表示するディスプレイの をクリックして でにする 表示を全てオフにすることはできません。どれかひとつはオンの 状態になっています。
- 7 表示するディスプレイの下の◎(プライマリ)または◎(セカン ダリ)をクリック
 - チェック!! ___

全てをセカンダリに設定することはできません。

- 8 「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい |ボタンをクリック
- **10** 「OK |ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しまし た。

◎デュアルディスプレイ機能の使い方

デュアルディスプレイ機能を使うには、本機の電源を入れる前にあらか じめ本機にディスプレイを接続してください。

- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」→「画面」をクリック
 「画面のプロパティ」が表示されます。
- **2** 「設定 | タブをクリック
- 3 「2」と表示されたディスプレイのイラストを右クリック
- 4 表示されたメニューから「接続」をクリック
- **5** 「適用」ボタンをクリック
- **6** 「OK」ボタンをクリック

これで、デュアルディスプレイ機能を使用することができます。

◎デュアルディスプレイ機能の解除

「デュアルディスプレイ機能の使い方」と同様の手順で解除してください。

デュアルディスプレイ機能を使う(GeForce4 MX 440モデルの場合)

GeForce4 MX 440モデルをお使いの場合、2台のディスプレイを接続し て同時に使用できる、デュアルディスプレイ機能が利用できます。 デュアルディスプレイ機能には次のモードがあります。

・1つのディスプレイ ……… 1台のディスプレイに表示する

・クローン …………… 2台のディスプレイに同じ内容を表示

する

・水平スパン …………… 2台のディスプレイを1台の構長の

ディスプレイとして表示する

・垂直スパン …………… 2台のディスプレイを1台の縦長の

ディスプレイとして表示する

・デュアルビュー(DualView) … 2台のディスプレイをひと続きのデス クトップ画面として表示する

◎デュアルディスプレイ機能利用上のご注意

- ・ 本機のデュアルディスプレイ機能は、次のディスプレイでご利用にな ることができます。異なる型番のディスプレイの組み合わせや、一覧に 無いディスプレイの組み合わせの場合は、デュアルディスプレイ表示 にならないことがあります。
 - ·15型液晶ディスプレイ:F15K02、LCD52VM-R
 - ·17型液晶ディスプレイ:F17M02-R、LCD72VM-R
 - ·19型液晶ディスプレイ:LCD92VM-R
 - ・17型CRTディスプレイ:FE770
- ・ デュアルディスプレイ機能利用時(クローン、水平スパン、垂直スパン) に、プライマリモニタとセカンダリモニタで個別の解像度・色数の設定 はできません。
- ・ ネイティブ解像度(1.024×768あるいは1.280×1.024)以下の解像度を 選択した場合は、ビデオカード側でフルスクリーンに拡大(スケーリン グ)表示されます。
- ・ デュアルディスプレイ機能利用時、Direct3DおよびOpenGLは、ソフ トウェアモードで動作します。ハードウェアオーバーレイや3Dアクセ ラレーションは、サポートしておりません。
- 動画の再生中やアプリケーション使用中に表示モードを変更しないで ください。いったん終了してから表示モードを変更してください。
- ・ デュアルディスプレイ機能利用時に、スタンバイ状態でディスプレイ を取り外さないでください。スタンバイからの復帰後に正常に表示さ れません。

・別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルを ご使用の場合、デュアルディスプレイ機能はご利用になれません。

◎デュアルディスプレイ機能の使い方

デュアルディスプレイ機能のモードの変更は、次の手順で行ってください。

デュアルディスプレイ機能を使うには、本機の電源を入れる前に、あらか じめ本機にディスプレイを接続してください。

ジチェック!! -

2台目のディスプレイを接続した後、初めて起動したときに「NVIDIA nViewセットアップウィザードへようこそ!」と表示されます。以降、説明を読みながら必要な機能の選択を行ってください。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」→「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **3** 「GeForce4 MX440」タブをクリック 画面が表示されます。
- **4** 「nView」を選択して、「nView モード」から切り替えたいモードを選択してクリック
- **5** 「適用」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **6** [はい」ボタンをクリック
- **7** 「OK」ボタンをクリック

画面表示が切り替わって、選択したモードで表示されます。

ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA (Video Electronics Standards Association) で定義され ているディスプレイの省電力モード(DPMS:Display Power Management System) に対応しています。

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続く と、約20分でスタンバイ状態にするように設定されています。

参照 〉 ディスプレイの省電力機能→Windowsのヘルプ

€ チェック!_

- 省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できま せん。ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の 前にディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- ・「電源の管理のプロパティ」の「モニタの電源を切る」と「画面のプロパ ティ」の「スクリーンセーバー」タブの「スクリーンセーバー」の「待ち 時間 に同じ時間を設定しないでください。

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンバイ状態になるように設定してあります。

ハードディスク

ハードディスクとはWindowsやアプリケーションなどのソフトウェアや、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。

使用上の注意

ハードディスクは、非常に精密に作られていますので、次の点に注意して ください。

- ・データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故 障の原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまうことがあります。特に、自分で作成したデータなどは、再セットアップしても元どおりにはできません。大切なデータは、フロッピーディスクやCD-R、CD-RWなどの、ハードディスク以外の媒体に定期的にバックアップ(コピー)をとっておくことをおすすめします。
- ・ お使いのモデルによっては、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 当てられていない領域が表示されている場合があります。この領域は 再セットアップ時に必要になる「再セットアップ領域」ですので、「ディ スクの管理」から削除など操作を行わないでください。

この領域の削除方法については『活用ガイド 再セットアップ編』の「PART2 付録」をご覧ください。

参照 / ディスクの管理→Windowsのヘルプ

本機にはハードディスクをバックアップして障害時における原因部分を 絞り込むことが可能なアプリケーションが添付されています。 また、本機のハードディスクはSMART機能に対応しています。

♦StandbyDisk

ハードディスク(プライマリマスタ)の内容を増設ハードディスク(プライマリスレーブ)に自動的にバックアップします。ハードディスクの障害発生時に増設ハードディスクに最終バックアップしたときの状態に復元できます。増設ハードディスク(StandbyDiskあり)を搭載したモデルでご利用になれます。

<u>参照</u>」『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk」

◆StandbyDisk Solo RB

✔ チェック!_

StandbyDisk Solo RBは、Mate Jシリーズには添付されていません。

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほ ぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パー ティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。稼動中のシ ステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動するこ とで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを 絞り込むことが可能です。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の [StandbyDisk Solo RB]

◆ ミラーリング(RAID 1)機能

2つのハードディスクに同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みま す。常に同じデータを2つのハードディスクに保持することによってデー タを保護しますので、一方のハードディスクに故障があっても、他方の ハードディスクで作業を継続することができます。RAIDモデルでご利用 になれます。ただし、ハードディスクパスワード機能は利用できません。

- 参照 〉・「ハードディスク(RAIDモデルの場合)」(p.78)
 - ・『Mate /Mate J 電子マニュアル』の「「FastCheckモニタリングユーティ リティ |について |

◆SMART機能

本機に標準装備されているハードディスクは、S.M.A.R.T(Self Monitoring. Analysis and Reporting Technology) に対応しているため、ハー ドディスクの異常を監視し、ハードディスクの故障が予見された場合は 警告を送出します。

ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することができます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて→

『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナンス」



使用上の注意

ハードディスクを使用するにあたっての基本的な注意については、「ハー ドディスク |の「使用上の注意 | (p.75) をご覧ください。

◎ バックアップについて

本機は、2つのハードディスクに常に同じデータを保持することによって データ保護を行いますが、システムファイル自体に問題がある場合は バックアップした他方のハードディスクからもWindowsを立ち上げる ことができなくなります。そのため、重要なデータファイルについては、 CD-RやDVD-R、またはサーバなどにバックアップを取ることをおすす めします。

参照 / バックアップについて→

- 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」
- ・ Windowsのヘルプ

◎不良セクタ、スキップセクタについて

スキップセクタについては、スキャンディスクやデフラグでファイルを 正常に戻した内容もバックアップされますので、RAIDを意識することな くご利用いただけます。



RAIDモデルでは、ハードディスクパスワード機能は利用できません。

RAIDについて

本機は、ミラーリング(RAID 1)機能によって、2台のハードディスクに同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。そのため、片方のハードディスクが故障しても、データはもう一方のハードディスクにも書き込まれるため、作業を継続して行うことができ、ハードディスク内の情報を安全に保存できます。

€ チェック!_

- 本機はミラーリング(RAID 1)のみに対応しています。
- ・ RAIDモデルのハードディスク構成は、ミラーリングをする2台の ハードディスクを1台として見せている(ディスクアレイの構築)た め、エクスプローラからはソースディスクの内容と、パーティション 構成のみ確認することができます。工場出荷時の状態では、ソース ディスクとして第1チャネルマスタが設定されています。

メモ

RAID (Redundant Arrays of Independent (Inexpensive) Disks)とは、ハードディスクなどの記憶装置を複数台組み合わせて同じ容量のデータを安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術です。RAIDには、以下の種類(RAIDレベル)があります。

- ・ RAID 0(ストライピング)
- RAID 1(ミラーリング)
- · RAID 0+1 (RAID 10) (ミラー化ストライピング)
- ・ RAID 5(分散パリティ付ストライピング)

FastCheckモニタリングユーティリティについて

「FastCheckモニタリングユーティリティ」は、ディスクアレイの管理を するユーティリティです。工場出荷時では、スタートアップ時に起動する ように設定されています。通常は、タスクトレイのアイコンとして表示さ れます。ディスクアレイの管理をする場合は、このアイコンをダブルク リックしてください。なお、「FastCheckモニタリングユーティリティ」に ついては、『Mate / Mate I 電子マニュアル | の「「FastCheckモニタリング ユーティリティ について をご覧ください。

チェック!

本機を起動中は、「FastCheckモニタリングユーティリティ」を終了しな いでください。

◎ディスクアレイの同期化

ミラーリングしている2つのハードディスクの内容が完全に一致するか を確認するため、定期的にディスクアレイの同期化(シンクロナイズ)を 行う必要があります。

ジチェック!_

ディスクアレイの同期化を行うことにより、ハードディスクの物理的エ ラーを検出し、自動的に修復します。

ディスクアレイの同期化は定期的に行ってください。

- 「FastCheckモニタリングユーティリティ |の「アレイ |タブを クリック
- 「アレイ アイコンをクリック
- 3 マウスの右ボタンをクリック
- **4** 「シンクロナイズ |をクリック

5 「はい ボタンをクリック

ディスクアレイの同期化が始まります。

₹ チェック!_

- ・ 同期化中は「FastCheckモニタリングユーティリティ」を終了させな いでください。
- ・ ディスクアレイの同期化で不一致が検出された場合、以降の作業に悪 影響があります。本機の信頼性を確保するために、必要なデータの バックアップをした後、できるだけ早く再セットアップをしてくださ
- ・ 同期化を開始する場合は、省雷力機能をオフにしてください。

- 参照 > ・ 再セットアップ前の注意→『活用ガイド 再セットアップ編』
 - ・ 再セットアップ→『活用ガイド 再セットアップ編』

◎エラーメッセージが出た場合

ハードディスクが故障したというエラーメッセージが出た場合は、でき るだけ早く新しいハードディスクと交換した後、ディスクアレイを再構 築(リビルド)する必要があります。ハードディスクの交換およびディス クアレイの再構築については、ご購入元、またはNECにご相談ください。 なお、事前に「FastCheckモニタリングユーティリティ |の「アレイ |タブ で、故障したハードディスクのチャネル番号を確認しておいてください。

₹ チェック!! .

本機はHot Swap(電源が入ったまま故障したハードディスクを交換) に対応していませんので、ハードディスクを交換する場合は、本体の電源 をいったん切り、電源プラグをコンセントから抜く必要があります。電源 を入れたままハードディスクの交換を行うと、本機が故障したり、感電の 原因になりますので十分ご注意ください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 書き込んで保存することができます。

使用上の注意

- ・ フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなど で選択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯 し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時 間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を 判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお待ちくだ 411
- ・ フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプ が点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを 取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因に なります。
- フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでくださ 11
- ・ フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドラ イブに入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディ スクドライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエ ラーの原因になります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 によりフロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスク の種類	容量	読み書き	フォーマット
2DD	640KB	×	×
	720KB	0	×
2HD	1.2MB	0*	×
	1.44MB	0	0

※:1.2MBの媒体を利用する場合、3モード対応フロッピーディスクドライバのセット アップが必要です。セットアップ方法については、「アプリケーションCD-ROM」の 「DRV フォルダにある「README」をご覧ください。


参照 > フロッピーディスクのフォーマット→Windowsのヘルプ

メモ

- ・ 1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セクタ)の2種類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポートしているモードです。
- ・ 未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になります。

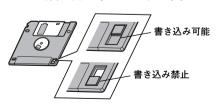



CD/DVDドライブ

使用上の注意


- ・ CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚 れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・ アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでくださ い。本機の故障の原因になります。
- ・ ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないよ うに注意してください。
- 特殊な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪 いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場 合があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しな いでください。
- ・ CD/DVDドライブにディスクをセットすると、「Windowsが実行する 動作を選んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実 行したい操作を選んでから「OK |ボタンをクリックしてください。どの 操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の図をク リックしてください。
- ・ スリムタワー型(バリュータイプ)で8センチCDを利用する場合は、横 置きにしてください。
- ・ 市販の12cmディスクへの変換アダプタを使用すると、CD/DVDドラ イブやディスクを破損することがありますので、使用しないでくださ 11

各部の名称と役割

メモ

イジェクトボタンや非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデルによってイラストと多少異なる場合があります。

◎ スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合

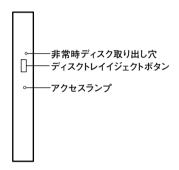


- ディスクトレイイジェクトボタントレイを出し入れするときに使います。
- アクセスランプ CD/DVDドライブが動作しているときに点灯します。

チェック!

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェクトボ タンを押さないでください。故障の原因になります。

・ 非常時ディスク取り出し穴CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 出てこなくなった場合に使用します。

◎スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

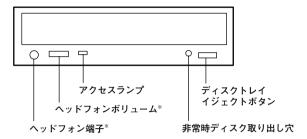

※:ヘッドフォン端子やヘッドフォンボリュームは、機種によっては、ない場合 があります。

- ディスクトレイイジェクトボタン トレイを出し入れするときに使います。
- ・アクセスランプ CD/DVDドライブが動作しているときに点灯します。

♥ チェック! ___

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェクトボ タンを押さないでください。故障の原因になります。

- ・ 非常時ディスク取り出し穴 CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 出てこなくなった場合に使用します。
- ・ ヘッドフォン端子(〇) ミニプラグのステレオ ヘッドフォンを接続します。この端子で聞くこ とができるのは、音楽CDの再生音だけです。また、ヘッドフォンを耳に あてたままジャックの抜き差しをしないでください。
- ヘッドフォンボリューム CD/DVDドライブのヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音 量を調節します。

使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のCD/DVDドライブで使えるディスクは異 なります。それぞれのモデルのCD/DVDドライブで使用できるディスク は、次の通りです。

■使用できるディスク

ディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	DVDスーパー マルチドライブ
CD-ROM、ビデオCD、 フォトCD、音楽CD	0	0	0
CD-R、CD-RW	0	0	0
DVD-ROM, DVD-Video	×	0	0
DVD-R、DVD-RW	×	0	0
DVD-R DL	×	×	×
DVD+R、DVD+RW	×	×	0
DVD+R DL	×	×	0
DVD-RAM	×	0	0

^{◎:}読み込み/書き込み可

^{○:}読み込みのみ可(書き込み不可)

^{×:}読み込み/書き込み不可

メモ ディスクの規格

CD/DVDディスクの規格には次のようなものがあります。 本機のCD/DVDドライブでどの規格のディスクが使用できるかは、「■ 使用できるディスク」の表をご覧ください。

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R	データを書き込むことができるCDです。CD-Rはデータを一
CD-RW	度だけ書き込むことができます。CD-RWはデータを繰り返し
	書き換えることができます。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソ
	コンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra」
	があります。
DVD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-
	ROMの約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R	データを一度だけ書き込むことができるDVDです。
DVD+R	
DVD-RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD+RW	
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ
	容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデー
	夕容量があります。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カー
	トリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。
	両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

◎DVD-R、DVD-RAMディスク利用時の注意

- DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録画補償金およびコピープロテクション(CPRM: Copy Protection for Recordable Media)が含まれたディスク(for Video)と含まれないディスク(for Data)がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り出し可能)の4種類があります。本機のCD/DVDドライブでは、カートリッジなし、またはカートリッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび、両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込みのみ可(書き込み、フォーマット不可)。カートリッジから取り出せないタイプのDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・ 両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録/再生が可能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏返して使用してください。

読み込みと再生

本機のCD/DVDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、「使用できるディスク」(p.87)をご覧ください。

本機でDVD-Videoを再生するには、「WinDVD」をご利用ください。 「WinDVD」について詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。

◎ディスク再生時の注意

- DVD-Videoを再生するときは、画面の解像度を640×480で使用することはできません。800×600以上の解像度で使用してください。
- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット 形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽CDの作成ができないことがあります。

- ・ 本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Disc の規格準拠を示す心臓でマークの入ったディスクを使用してください。
- · CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができ なかったり、音質が低下したりすることがあります。
- · CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・ 本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限なし(リージョ ン0(ゼロ))以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・ 本機で再生できるCD、またはDVDのディスクサイズは8センチと12セ ンチです。

書き込みとフォーマット

本機のCD/DVDドライブを使って、CDやDVDへの書き込み、書き換え、 およびフォーマットをするには、「RecordNow |または「DLA |が必要で す。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケー ションの概要と削除/追加 |の [RecordNow | または [DLA | をご覧くださ 61

メモ

FAT32形式でフォーマットしてあるDVD-RAMディスクへの書き込みに ライティングソフトウェアは必要ありません。ハードディスクやフロッ ピーディスクと同じように書き込むことができます。

◎ご注意

- · 書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、DVD+R、DVD+R DLディスクは 再生できなくなります。書き損じによるディスクの補償はできません のでご注意ください。
- ・ データの書き込みをした後に、データが正しく書き込まれているか確 認してください。
- ・ 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の CD/DVDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意くだ さい。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、 著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利 用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの CD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従って ください。

・ コピーコントロールCDなどでは音楽CDを作成できない場合があります。

非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。



強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は外部のオーディオ機器などから再生することができます。

グチェック!! _

スリムタワー型(バリュータイプ)をご利用の場合、音声再生には外付け スピーカが必要です。

音量の調節

音量の調節には、内蔵スピーカボリュームで調節する方法とボリューム コントロールによる方法があります。

○内蔵スピーカボリュームで調節する

スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)また はスリムタワー型(スタンダードタイプ)にはスピーカが内蔵されていま す。内蔵スピーカの音量は、内蔵スピーカボリューム(口)))で調節するこ とができます。

内蔵スピーカボリュームを左に回すと音量が小さくなり、右に回すと大 きくなります。

参照 / 内蔵スピーカボリュームについて→「各部の名称 l(p.22)

€ チェック!_____

内蔵スピーカは、システムのアラームを通知することを考慮して内蔵さ れています。オーディオ再生などの際には、別途、外付けスピーカやヘッ ドフォンを使用してください。

◎ボリュームコントロールで調節する

Windowsのボリュームコントロールで音量を調節することができます。 ボリュームコントロールは次の手順で開くことができます。

¶ 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
「エンターテイメント」→「ボリュームコントロール」をクリック

参照 〉 ボリュームコントロールについて→Windowsのヘルプ

チェック!_

- ・ ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリューム コントロールを表示させると、ボリュームコントロールの全ての音源 コントロールが表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示 が一部欠ける場合があります。
 - このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、または「プロパティ」ウィンドウの「表示するコントロール」欄で、使用しない音源の選択を解除し、必要な音源コントロールが表示されるように変更してください。なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんボリュームコントロールを終了し、解像度を変更後に再度ボリュームコントロールを起動してください。
- ・ メニューバーの「オプション」→「トーン調整」を選択すると「トーン」 ボタンがボリュームコントロール画面に追加表示され、それをクリッ クするとトーン調整画面で調整が行えますが、本機では「そのほかの 調整」のみ調整可能です。その場合、高音、低音の調整はできません。
- ・「オプション」→「トーン調整」が選択できない場合、次の手順を行って ください。
 - 1. 「オプション」→「プロパティ」をクリック
 - 2. 「音量の調整」で「再生」をクリック
 - 3. 「表示するコントロール | でマイクにチェックを付ける
 - 4. 「OK |ボタンをクリック

音楽CDを再生するには

本機のCD/DVDドライブは、音楽CDからのデジタル出力のみ使用可能 です。CD/DVDドライブを使用して音楽CDを再生/録音する場合は、ア ナログではなく、デジタルで音楽CDを再生するように設定しておく必要 があります。

次の手順で音楽CDをデジタルで再生する設定になっていることを確認 してください。

「デバイスマネージャ |を開き、「DVD/CD-ROMドライブ |また は「CD-ROM |をダブルクリック

参照 / 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

- 2 表示されるCD-ROMデバイスをダブルクリック
- 3 「プロパティ |タブをクリック
- 4 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にす る にチェックが付いていることを確認する
- 5 「OK ボタンをクリック
- 「デバイスマネージャ |を閉じる
- 7 「OK ボタンをクリック
- 8 「パフォーマンスとメンテナンス」を閉じる 再生しているプレーヤーが「Windows Media Player |の場合は、 以下の手順を行ってください。
- 9 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「Windows Media Plaver をクリック Windows Media Playerが起動します。
- 10 メニューバーの「ツール |- 「オプション |をクリックし、「デバイ ス タブをクリック メニューバーが表示されていない場合は、❸をクリックしてくだ さい。

- **11** 「デバイス」欄に表示されているCD-ROMデバイスを選択して「プロパティ」ボタンをクリックし、「オーディオ」タブをクリック
- **12** 「再生 | 欄の「デジタル | が選択されていることを確認する
- **13** 「OK」ボタンをクリック
- **14** 「OK」ボタンをクリック
- 15 「Windows Media Player」を閉じる

これで、音楽CDをデジタルで再生する設定は完了です。

マイクの設定

◎「SoundMAX コントロールパネル」で設定

スリムタワー型(バリュータイプ(MY28V/R-G、MJ28V/R-G))をお使いの場合は、「ボリュームコントロール」でマイクの設定を行ってください。

「SoundMAX コントロールパネル」でマイクの設定を行うことができます。

マイクの設定では、お使いのマイクの指定や、マイクでの録音時にノイズを除去する「音声録音」の設定、録音ボリュームの設定などが行えます。マイクの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- **1** 画面右下の通知領域にある**□**をダブルクリック「SoundMAX コントロールパネル | が表示されます。
- **2** 「マイク | タブをクリック
- 3 次の操作を行う
 - スタンドマイクをお使いの場合 「標準マイク」を選択する
 - ヘッドセットマイクまたは、モノラルヘッドフォンマイクを お使いの場合

「ヘッドセット |を選択する

- ・ マイクノイズを除去する場合 「音声録音 | にチェックを付ける
- ・ 自動的に最適な音にする場合 「マイクの設定ウィザード |ボタンをクリックして表示された画 面で声に合わせてマイクを設定する

グチェック!.

「SoundMAX Superbeam™ マイク の設定について詳しくは、「SoundMAX ヘルプ |をご覧ください。「SoundMAX ヘルプ |は、通知領域の▶を右クリッ クして表示されるメニューから「SoundMAX ヘルプ |をクリックして表示し てください。

1 設定が完了したら「OK |ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

◎「ボリュームコントロール」で設定

マイクの設定はボリュームコントロールで行うことができます。

- 1 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「アクセサリ |→ 「エンターテイメント |→「ボリュームコントロール |をクリック
- メニューバーの「オプション |- 「プロパティ |をクリック
- 3 「表示するコントロール |の「マイク |にチェックを付ける
- 4 「OK ボタンをクリック
- 5 メニューバーの「オプション |-「トーン調整 |をクリック
- 6 ボリュームコントロール画面に追加表示された 「トーン |ボタ ンをクリック
- 7 「そのほかの調整 |を設定する 「そのほかの調整 |のみ調整可能です。

8 設定が完了したら「閉じる」ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

MIDIの設定

MIDIの演奏モードを次のいずれかに設定することができます。

- · Microsoft GS Wavetable SW Synth
- · SoundMAX General MIDI

チェック!

スリムタワー型(バリュータイプ(MY28V/R-G、MJ28V/R-G))では、OS 標準のGS(Microsoft GS Wavetable SW Synth)以外のMIDI設定は行えません。

MIDIの演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「サウンドとオーディオデバイス」をクリック
 - 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「オーディオ」タブをクリック
- 3 「MIDI音楽の再生」欄の「規定のデバイス」を選択する
 - ・「Microsoft GS Wavetable SW Synth」に設定する場合

 ▼ をクリックして「Microsoft GS Wavetable SW Synth」を選択する
 - 「SoundMAX General MIDI」に設定する場合
 ▼をクリックして「SoundMAX WDM MIDI」を選択する
- **4** 「OK」ボタンをクリック

これで、MIDIの設定は完了です。



LANボードおよびLANコネクタを搭載したモデルでは、LAN(ローカル エリアネットワーク)に接続することにより、離れた所にあるコンピュー タ同士で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信す ることができます。ここではLANへの接続手順を簡単に説明します。

LANへの接続

◎ 接続前の確認

LANボードおよびLANコネクタを搭載したモデルでは、1000BASE-T、 100BASE-TXまたは10BASE-Tに対応したLANに接続することができま す。本機のLANコネクタとLANボードとの組み合わせは次の表の通りで す。

参照〉『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧 |

	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX/ 10BASE-T
スリムタワー型(高拡張性タイプ)	©	0
スリムタワー型(高機能タイプ)	©	_
スリムタワー型(スタンダードタイプ)	©	_
スリムタワー型 (バリュータイプ (MY28V/R-G、MJ28V/R-G))	0	-
スリムタワー型 (バリュータイプ (MY25X/R-G、MJ25X/R-G))	0	0

◎…標準装備

○…選択可能

本機をネットワークに接続するには、別売のハブやスイッチと、別売の専 用ケーブル(LANケーブル)が必要です。100BASE-TXで使用するために は、カテゴリ5のLANケーブルが必要です。1000BASE-Tで使用するには、 カテゴリ5以上(エンハンスドカテゴリ5以上を推奨)のLANケーブルが必 要です。

◎接続方法

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。

❤ チェック!_

- ・ 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネット ワーク管理者の指示に従って、LANケーブルの接続を行ってください。
- ・ 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度 (1000Mbps/100Mbps/10Mbps)を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエーション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーション機能は 有効に設定されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワークのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モードを半二重(Half Duplex)に設定してください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、ハブからLANケーブルを外さないでください。ネットワークが切断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、Windows を再起動してください。
- ・ スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ネットワークでの通信中にはスタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。
- ・ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、 ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

◎ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用 します。次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたは無線LANのユ ニバーサル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のコマンドを入力し、【Enter】を押してくださ 41

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークス テーション) |という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(「physical address として表示されます。)

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について

- →Windows XPのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目

€ チェック!_

工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。

- 1 「スタート |ボタン→「マイコンピュータ |をクリック
- 2 「その他 |の「マイネットワーク |をクリック
- 3 「ネットワークタスク |の「ネットワーク接続を表示する |をク リック
- 4 「ローカル エリア接続 |をクリック

_��チェック!! _

スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)で、増設LANボードを搭載しているモデルの場合は、接続アイコンの右側に表示されるアダプタ名を参考にして、設定したいネットワーク接続を選択してください。

- ・スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合
 - ・内蔵LANアダプタ(ギガビットイーサネット対応) Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
 - ・増設LANボード Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter
- ・スリムタワー型(バリュータイプ(MY25X/R-G、MJ25X/R-G))の場合
 - ・内蔵LANアダプタ Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
 - ・ 増設LANボード(ギガビットイーサネット対応) Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
- **5** 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ できます。必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- **6** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- **9** 「変更」ボタンをクリック
- **10** 「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ名」、「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 11 「OK ボタンをクリック
- 12 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する これで、セットアップは完了です。

リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・電源が切れている状態から電源を入れる
- スタンバイ状態から復帰する
- 休止状態から復帰する

本体およびLAN ボードがリモートパワーオン機能に対応しているシス テムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 コントローラは通電されています。管理パソコンはESMPRO/Client Managerなどからのリモートパワーオンのコマンド指示により、パワー オンを指示する特殊なパケット(Magic Packet)を離れたところにある パソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本 機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 作を開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN 接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要 です。また本機のBIOS設定が必要になります。

₹ チェック!_

- 前回のシステム終了(電源を切る、スタンバイ状態にする、休止状態に する)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うこと はできません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再 度、正常な方法でシステム終了を行ってください。
- ・ 増設LANボードではリモートパワーオン機能は使用できません。これ らのLANボードが属するネットワークセグメントにはマジックパ ケット(リモートパワーオンのための特殊なパケット)を送信しない ようにしてください。

◎雷源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 次の設定を行ってください。

雷源を入れる

「NEC |ロゴの画面で【F2】を押す

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて→

- 「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ))」(p.245)
- ・「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 (スタンダードタイプ)) |(p.269)
- ・「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ))」(p.291)

3 次の設定を行う

- ・ スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 [Power |メニューの[On PME |を[Power On |に設定する]] [Power | スニューの | On PME | を | Power On | に設定する] [Power On | に設定する] [Power | スニューの | On PME | を | Power On | に設定する] [Power | スニューの | On PME | を | Power On | に設定する] [Power On | In Power On | In
- ・ スリムタワー型(バリュータイプ(MY28V/R-G、MJ28V/R-G))の場合

[Advanced |メニューにある[Power Management Setup]メ ニューの「Resume on PME |を「Enabled |に設定する

上記以外のモデルの場合 [Advanced |メニューにある[Power Management Setup]メ ニューの「Resume by PME |を「Enabled |に設定する

4 【F10】を押す

【Enter】を押す

✍チェック!____

必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

起動時のパスワードの設定→

- 「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の「設定項目 一覧 |の「「Security |メニュー | (p.258)
- ・「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 (スタンダードタイプ))」の「設定項目一覧」の「「Security」メニュー」 (p.282)
- 「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ)) |の「設定項目 一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)」の「「Security」メニュー」 (p.304) および「設定項目一覧(MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合) |の $\lceil \lceil \text{Security} \rfloor \times \exists \exists \exists \neg \neg \rfloor (p.322)$

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 は、次の「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 定しへ進んでください。

◎スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す るには、次の設定を行ってください。設定の際は管理者(Administrator権 限を持ったユーザー)が行ってください。

「デバイスマネージャ |を開き、「ネットワークアダプタ |をダブ ルクリック

参照 > 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

- アダプタを選択し、ダブルクリック
 - ・ スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
 - ・ スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタン ダードタイプ)の場合

Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection

スリムタワー型(バリュータイプ(MY28V/R-G、MJ28X/R-G))の場合

Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC

スリムタワー型(バリュータイプ(MY25X/R-G、MJ25X/R-G))の場合

Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC

- 3 「電源の管理 | タブをクリック
- 4 次の3つの項目にチェックを付ける
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
 - ・ 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 除できるようにする |
- **5** 「OK」ボタンをクリック
- 6 「デバイスマネージャ」を閉じる
- **7** 「OK |ボタンをクリック
- 8 「パフォーマンスとメンテナンス」を閉じる

これで、設定は完了です。

ネットワークブート機能(PXE搭載)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・ BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- · BIOS設定変更

グチェック!_

ネットワークブートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフ トが必要です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、 本機起動時に「NEC ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワーク ブートが可能になります。

チェック!! _____

【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この 場合は、【F12】を押す間隔を変えてください。

無線LAN機能

無線LANモデルでは、無線LANによって、離れているコンピュータ同士で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することができます。

無線LAN使用上の注意

- ・ 通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境 などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポイント(以下アクセスポイント)などが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る か無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使 用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製 品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ 海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性が ありますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態にしないでください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

メールの内容

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破 壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応す るためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセ キュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発 生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上 で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、 製品を使用することをおすすめします。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られる こともあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合に は、NEC121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

参照 / NEC 121コンタクトセンターのお問合せ先について→『保障規定&修理に関 するご案内

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事 情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これに よって生じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

∠♥チェック!

- ・ WEP機能を利用するには、通信する相手の機器もWEP機能に対応している必要があります。
- ・ これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を 100%保証するものではありません。

◎ 盗聴(傍受)を防ぐ

本機の無線LAN機能は「WEP(Wired Equivalent Privacy)機能」に対応しています。WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している通信機器間の無線LAN通信データを暗号化できるので、通信を盗聴されたり、関係のないパソコンや機器との接続を防ぐことができます。WEP機能には64ビットWEP対応、128ビットWEP対応、152ビットWEP対応のものがあり、本機の無線LAN機能は、すべてに対応しています。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。

◎不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントに任意のSSID(ネットワーク名)を設定することで、 同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。た だし、同じSSID設定していない機器でも、そのネットワークがどんな SSIDを使用しているかは検出できてしまうため、SSIDを設定しただ けではセキュリティを保てません。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないようにSSIDの隠蔽の設定をする必要があ ります。
- ・接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

○より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)-PSK機能を利用します。従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)を使用することで、より高度なセキュリティを行うことができます。

チェック!!_

WPA-PSK機能を利用するには、接続する無線LAN機器もWPA-PSK機能をサポートしている必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1. 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 2. 「商品情報・消耗品 |をクリック
- 3. 「商品詳細・適合情報」- 「ビジネスPC (Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4. 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「商品の適合検索」をクリック

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

無線LANの設定

『Mate/Mate J 電子マニュアル』の「無線LAN機能」の「無線LAN (IEEE802.11a/b/g)について |をご覧になり、設定してください。

モデム

FAXモデムボードが標準で内蔵されているモデルでは、データ通信機能などを利用できます。また市販の電話機を接続するためのコネクタがあります。ATコマンドについては、『ATコマンド』(ここをクリック)をご覧ください。

電話回線との接続

◎接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・ 本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前 に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・モデルによっては、モジュラージャックと接続するための電話回線 ケーブルが添付されています。電話回線のコンセントがモジュラー ジャック式以外の場合は、変換アダプタを使用するか加入電話回線の 提供会社にモジュラージャックの取り付けをご相談ください。

チェック!

FAXモデムボードは、加入電話回線に適合するように設計されています。加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、FAXモデムボードや本体を破損するおそれがあります。

◎適用電話回線について

回線は、電話回線(以降、加入電話回線と呼びます)、総合デジタル通信網(ISDN)、ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。FAXモデムボードは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設計についての認証を受けています。

詳しくは「技術基準等適合認定について | (p.8) をご覧ください。

加入電話回線以外と接続すると、FAXモデムボードやパソコン本体等を破損させることがあります。

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線以外の回線をご使用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。 FAXモデムボードは、ファクシミリ通信網には対応していません。

○ 送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは工場出荷時の設定から変 更する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない ときは送信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調 整は、認定された工事担任者以外が行うことは法律で禁じられています ので、送信レベルの調整については、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

◎電話回線に接続する

LAN用モジュラーコネクタに雷話回線ケーブルを接続すると故障の原 因になります。接続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の雷源を切る
- 2 雷話機の雷話回線ケーブルをモジュラージャックなどから取 り外す
- 3 電話回線ケーブルの一方をFAXモデムボードの電話回線用モ ジュラーコネクタ(□)に奥までしっかり差し込む

参照 / 電話回線用モジュラーコネクタについて→「各部の名称 | (p.34)

1 雷話回線ケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャック に奥までしっかり差し込む

メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と 共用で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必 要になります。

ダイヤル設定のしかた

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」をクリック

「電話とモデムのオプション |が表示されます。

グチェック!!

「所在地情報」が表示された場合は、「市外局番」欄または「市外局番/エリア コード」欄に、使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、「OK」ボタンをクリックすると、「電話とモデムのオプション | が表示されます。

2 「ダイヤル情報」タブで、設定したい所在地名を選んでから「編集」ボタンをクリック

メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規」ボタンをクリックしてく ださい。

- 3 「所在地の編集」で設定を行う
- **4** 設定が終わったら、「OK」ボタンをクリック

会社など外線発信番号[0]を使用する電話回線を利用する場合は、続けて 以下の手順5~7を行ってください。

- **5** 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してから「プロパティ」ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。
- **6** 「モデム」タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルする |のチェックを外す
- **7** 「プリンタとその他のハードウェア」の**※**をクリック

これで、ダイヤルの設定は完了です。

◆ダイヤルアップの接続の設定

- 1 「スタート |ボタン→「接続 |で、接続先を右クリック メニューが表示されます。
- 「プロパティ |をクリック プロパティの画面が表示されます。
- 3 「ダイヤル情報を使う にチェックを付ける

これで、ダイヤルアップの接続の設定は完了です。

通信機能使用上の注意

- ・本体にアース線を接続していないときや、回線の状態によっては、希望 の通信速度で通信できないことや、接続しにくいことがあります。
- ・ 接続する電話機などによっては、FAXモデムボードが正常に通信でき ないことがあります。正常に通信できないときは、次のいずれかの方法 で正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子があるときは、アース線 をつなぐ。
 - ・ 電話機などに別の電話を接続するためのコネクタがあるときは、接続 の順番を変える(加入電話回線==電話機==本機のようにする)。 接続については、電話機などのマニュアルをご確認ください。
 - ・モデムによる通信の際は、電話機などを取り外す。
- ・次のような接続を行っているときは、モデムによる通信の前に電話機 などを使用していないことを確認してください。
 - · FAXモデムボードの電話機用モジュラーコネクタに電話機などを 接続しているとき
 - ・ 市販の分岐コネクタを使用して電話機などと本機とを加入電話回 線に接続しているとき
 - ・ 本体と電話機用モジュラーコネクタに接続されている外付け電話 機など(コードレスホン、親子電話)が離れているとき

また、モデムで通信中は電話機などを操作しないようにしてください。 電話機などを操作すると、通信が妨害され、切断されることがあります。

- ・電話機用モジュラーコネクタには、他のモデムを接続しないでください。他の外付けモデムなどが、電話機用モジュラーコネクタに接続されているときは取り外してください。
- ・FAXモデムボードのダイヤル信号は、ご使用になる加入電話回線のダイヤル信号に合わせた調整が必要です。加入電話回線がトーン式かパルス式かわからないときは電話装置メーカや保守業者、第1種通信事業者(NTTなど)に確認してください。
- ・ データ通信を行うとき、フロー制御はハードウェア(RTS/CTS)(工場 出荷時の設定)に設定してください。それ以外に設定するとデータ抜け が生じる可能性があります。
- ・ 通信中は、電話機用モジュラーコネクタに接続した電話機の受話器を 外さないようにしてください。受話器が外れると、受話器から通信中の 音が聞こえ、通信が中断されることがあります。
- ・キャッチホンサービスを利用しているときは、モデムで通信中に電話がかかってくると、モデムによる通信が切れる場合があります。キャッチホンIIのサービスを利用すれば、モデムによる通信が切れることはありません。キャッチホンIIについてはNTTにご相談ください。
- ・ FAXを送信する相手が音声応答機能付きのFAXのときは、相手からの音声の内容によってはFAXの送信ができなくなることがあります。
- ・電話局の交換機の種類によっては、14,400bpsでFAXの通信ができないことがあります。この場合は通信速度を9,600bps以下にしてください。
- ・ 海外と直接接続したときは、伝送路の特性のため正常に通信できない ことがあります。
- · 回線の状態によっては希望の通信速度で通信できないことがあります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断する場合は、画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。などの「ダイヤルアップネットワーク」アイコンをクリックし、表示された画面から「切断」をクリックしてください。
- ・本機のFAXモデムボードは、海外では使用できません。
- 回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態にしないでください。
- ・ 構内交換機(PBX)の種類によってはFAXモデムボードが使用できない 場合があります。
- ・ FAXモデムボードで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを終了してください。

◎COMポートの設定について

FAXモデムボードが標準で搭載されているモデルのモデムのポート番号 は、変更できません。工場出荷時の状態のままご使用ください。

USBコネクタ

USB機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れた状態のまま、接続したり取り外すことができます。

USBについて

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対応しています。

接続できるおもなUSB機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携帯電話やPHSなどがあります。

また、本機のUSBコネクタは、USB2.0に対応しています。USB2.0に対応している周辺機器を取り付けることで、USB2.0の転送速度を利用することができます。USB2.0に対応している周辺機器には、外付けのハードディスクやCD-R/RWドライブなどがあります。

メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB機器の情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)の「商品情報検索」でご確認ください。
 - 1. 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
 - 2. 「商品情報・消耗品 |をクリック
 - 3. 「商品詳細・適合情報」- 「ビジネスPC (Mate&VersaPro)」にある「PC 本体/オプション検索 (新旧モデル情報/適合情報) | をクリック
 - 4. [旧モデル検索(最新機種も含む)]にある[商品の適合検索]をクリック
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続するUSB機器のマニュアルを読んで、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・ 接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままでは いくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュア ルをよく読んでからお使いください。
- ・ USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 に電源を切る必要はありません。

接続するときの注意

- ・ USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってく ださい。
- · USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり、斜めに差したりす ると、信号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあ ります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直 してください。
- ・ 初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰 中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB 機器を抜き差ししないでください。
- · USB機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合が あります。スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- 外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に 接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブに USB機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB機器が 正常に認識されないことがあります。
- ・ USB機器を接続する場合は、必ずキーボードが接続された状態で行っ てください。
- ・ USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があ ります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合は USB1.1の転送速度に制限されます。

・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが 残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタ に接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してくだ さい。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合が あります。

参照 / USB機器の取り外しについて→「USB機器の取り外し」(p.119)

USB機器の接続

1 USBコネクタ(•<→)にプラグを差し込む

USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しくパソコンに認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ)にいるが表示されます。このような機器の取り外しは、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行ってください。

1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にあるをダブルクリック

「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウが表示されます。 が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。

2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをクリック

周辺機器名が表示されていない場合は、手順4へ進んでください。

- 3 「ハードウェアデバイスの停止 |ウィンドウで取り外したい周 辺機器名をクリックして、「OK |ボタンをクリック 画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外すことができ るという内容のメッセージが表示されます。
- 4 「閉じる |ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外 し ウィンドウを閉じる これで、周辺機器を取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合は メッセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器 の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。



(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)

IEEE1394コネクタを使用すると、高速にデータのやりとりが行えるようになります。

IEEE1394について

IEEE1394は、IEEE(米国電気電子技術者協会)で標準化された規格のひとつで、パソコンと周辺機器のデータのやりとりを高速に行うことができるインターフェイスです。転送速度が早いので、動画などの容量の大きいデータもスムーズに転送することができます。

IEEE1394に対応している周辺機器には、デジタルビデオカメラやデジタルビデオデッキなどがあります。

IEEE1394機器の接続

◎接続する前に

- ・本機とIEEE1394コネクタを持っている周辺機器を接続する場合は、 別売のケーブルが必要です。このパソコンのIEEE1394コネクタは、4 ピンのコネクタです。ケーブルを購入する際には、接続するパソコンや 機器側のコネクタの形状も確認しておいてください。
- ・ 周辺機器によっては、IEEE1394に対応した端子のことを別の名称(DV 端子など)で呼んでいる場合もあります。

◎IEEE1394コネクタに接続する

1 本機のIEEE1394コネクタ(55%)に、IEEE1394ケーブルのプラ グを接続する

IEEE1394コネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

参照 / IEEE1394コネクタの位置について→「各部の名称」(p.23)

接続するときは、プラグの向きに注意してください。間違った向きで無理 に差し込もうとすると、本体側のコネクタやケーブルのプラグの故障ま たは破損の原因になります。

ケーブルのもう一方のプラグを周辺機器に接続する 周辺機器との接続については、周辺機器のマニュアルをご覧くだ さい。

これで、接続は完了です。

IEEE1394機器の取り外し

IEEE1394機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タス クトレイ)にいが表示されます。このような機器の取り外しは、いをダブ ルクリックして表示される[ハードウェアの安全な取り外し]ウィンドウ で行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなる ことがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外してくだ さい。

- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。をダブルクリッ 「ハードウェアの安全な取り外し|ウィンドウが表示されます。 が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止 |ボタンをク リック 周辺機器名が表示されていない場合は、手順4へ進んでください。
- 3 「ハードウェアデバイスの停止 |ウィンドウで取り外したい周 辺機器名をクリックして、「OK |ボタンをクリック 画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外すことができ るという内容のメッセージが表示されます。

4 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウを閉じる

これで、周辺機器を取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。

パソコン間でのファイル転送

別売のIEEE1394接続ケーブルを使って本機のIEEE1394コネクタと他のパソコンのIEEE1394コネクタを接続すると、パソコン間でのファイルの転送ができるようになります。

_♥チェック!

IEEE1394接続ケーブルは、接続先のコネクタ形状に合わせたケーブルを使用してください。

接続にはネットワークの設定が必要です。ネットワークを設定するには、「ネットワーク セットアップ ウィザード」を使います。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークセットアップ ウィザード」をクリックして、表示された画面に従って設定してください。

セキュリティ機能/マネジメント機能

本機は、システム管理者が効率よく本機を運用するための機能を備えています。

セキュリティ機能

本機には、機密データの漏洩や改ざんを防止したり、コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

◎スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

メモ

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

◆BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパスワードを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

◆本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップユーティリティで次の設定を行ってください。

- ・スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合

 [Password on boot |を[Enabled | に変更してください。
- ・スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ(MY25X/R-G、MJ25X/R-G))の場合

「Security Option」を「System」に変更してください。

・スリムタワー型(バリュータイプ(MY28V/R-G、MJ28V/R-G))の 場合

「Password Check |を「Always |に変更してください。

本機の起動時にパスワード入力画面表示され、起動するにはスーパバイザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて→

- ・「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ))」(p.245)
- ・「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 (スタンダードタイプ))」(p.269)
- ・「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ))」(p.291)

❤️チェック!

- ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・ NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。
- パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に 各BIOSの「「Security」メニュー」および「PART9 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.332)を印刷しておくことをおすすめします。

◎ 1/0 ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/O(フロッピーディス クドライブ、シリアルポート、パラレルポート、USBポートなど)を利用で きないようにする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータ アクセスを防止したり、システムに影響を及ぼすアプリケーションをイ ンストールすることを防止することができます。

- 参照 / ・「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の「設定項目 一覧 |の「「Advanced |メニュー |の「I/Oロック | (p.254)
 - 「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 (スタンダードタイプ)) |の「設定項目一覧 |の「Integrated Peripherals | の「I/Oロック | (p.278)
 - 「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ))」の「設定項目 一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合) |の[Integrated Peripherals | の「I/Oロック」(p.300)および「設定項目一覧(MY25X/R-G、MJ25X/R-G の場合) |の[Integrated Peripherals |の[I/Oロック | (p.318)

◎ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、 本機のハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するとき にパスワードの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏洩を防 止できます。ハードディスクパスワード機能はRAIDモデルでは利用でき ません。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードと ハードディスクユーザパスワードの2つがあります。

◆ハードディスクマスタパスワード

ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

◆ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディ スクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

- 参照 ・「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ))」の「設定項目 一覧 |の「「Security |メニュー | (p.258)
 - 「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 (スタンダードタイプ))」の「設定項目一覧」の「「Security」メニュー」 (p.282)
 - 「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ))」の「設定項目 一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)」の「「Security」メニュー」 (p.304)

ジチェック!!

- ・ ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・ ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセスを防止するためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。
- 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除または無効にしておいてください。また、パスワードを解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用していたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れた場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

◎筐体ロック

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS14)を利用することで、本体を 机などに繋ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に効果的で す。

また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワードの解除防止や本体のハードウェア構成変更の防止に効果的です。

◎ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。

- 参照 / ・「PART3 周辺機器の利用(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の「ケーブ ルストッパ (p.147)
 - ・「PART4 周辺機器の利用(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー 型(スタンダードタイプ)) | の[ケーブルストッパ | (p.189)]
 - ・「PART5 周辺機器の利用(スリムタワー型(バリュータイプ)) |の「ケーブ ルストッパ (p.228)

○DEP(Data Execution Prevention)機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能で す。

コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行 しないようにすることができます。

工場出荷時の状態では、有効になっています。設定を変更する場合は、 BIOSセットアップユーティリティの[Advanced メニューの[No-Execute Memory Protection で設定してください。

参照 DEP機能の設定について→

- 「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の「設定項目 一覧 |の「「Advanced |メニュー」の「No-Execute Memory Protection | (p.251)
- 「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ)) |の「設定項目 一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合) |の「Advanced BIOS Setup」 の[No-Execute Memory Protection](p.298)

○ ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「ウイルスス キャン を使用します。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の 「ウイルススキャン |

◎セキュリティチップ機能

スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、また はスリムタワー型(スタンダードタイプ)では、本体にハードウェア的に TPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実 装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするた め、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り 外して持ち出されてもデータを読み取られることはありません。

詳しくは、「セキュリティチップ ユーティリティCD-ROM |にあるマ ニュアルをご覧ください。

マネジメント機能

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他 のパソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のよう なマネジメント機能があります。

◎ リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を入れる機能です。

- 参照〉・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能 (Remote Power On機能)の設定」(p.102)
 - 「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) |の「設定項目 一覧 |の「「Power |メニュー | (p.266)
 - 「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 (スタンダードタイプ))」の「設定項目一覧」の「Power Management Setup (p.280)
 - 「PART8 システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ)) |の「設定項目 一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)」の「Power Management Setup」(p.302)および「設定項目一覧(MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場 合) 」の「Power Management Setup」(p.320)

◎ ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOS等をロー ドすることができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment) に準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

スリムタワー型(高機能タイプ)、またはスリムタワー型(スタンダードタ イプ)のRAIDモデルをお使いの場合、ネットワークブート機能をご利用 になることはできません。ただし、グラフィックアクセラレータに GeForce4 MX 440を選択していない場合は、「Advanced メニューの [Integrated Peripherals | ₱ Onboard Device | ₱ Network Boot Agent |を「Enabled |に設定することでネットワークブート機能を利用 できます。

周辺機器を接続する前に

ここでは、取り付けられる周辺機器や取り付ける際の注意事項について 説明します。

この章の読み方

必ず次ページの「接続前の確認」から順番にお読みください。

この章の内容

周辺機器利用上の注意......132

周辺機器利用上の注意

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことに注意してください。

接続前の確認

◎周辺機器の対応状況の確認

取り付けたい周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1. 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 2.「商品情報・消耗品」をクリック
- 3. 「商品詳細・適合情報」- 「ビジネスPC (Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4. 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「商品の適合検索」をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確認く ださい。

◎リソースの競合について

周辺機器を使うには、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、 その周辺機器で使用されるリソースが空いているかどうか確認してくだ さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースを空け て、取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。

プラグ&プレイ セットアップについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ (デバイスのためのソフトウェア) のセットアップが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してセットアップを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindows によって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセットアップを行ってください。

デバイスドライバの追加について

- ・ 周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ イバを組み込んでください。
- ・デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが あります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動して ください。
- ・ デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで ください。
- ・最新のデバイスドライバがNECビジネスPC/Express5800情報発信 サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)で提供されている場合があり ますので、定期的に確認してください。

メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される「NECサポートプログラム | から確認できます。

- 1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2. 「ダウンロード·OS情報·注意事項」をクリック
- 3. 「ダウンロード」にある「ビジネスPC (Mate&VersaPro)/プリンタ (MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器 |をクリック

接続がうまくできない場合

●ケーブルは正しく接続されていますか?

見落としがちなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどに、 ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきちんと接続 されているか、確認してください。また、本体内部に機器を取り付けたと きには、気付かないうちに内部の信号ケーブルなどを引っぱってしまっ て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき ちんと取り付けられているかどうか、確認してください。

●デバイスドライバは組み込みましたか? 最新のものですか?

周辺機器を取り付けてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使 うことはできません。周辺機器のマニュアルをご覧になり、デバイスド ライバを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバは、知 らないうちに改善されて新しくなっていることもあります。「デバイス ドライバの組み込み方は正しいのに、うまく動かない といった場合は、 デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようになることも あります。周辺機器の製造元に問い合わせて、最新のデバイスドライバ を入手してください。なお、NEC製の最新ドライバはNECビジネスPC/ Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)から入 手することができます。

メモ

ドライバは次の手順でダウンロードしてください。 表示される「NECサポートプログラム | から確認できます。

- 1. 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 2. 「ダウンロード·OS情報·注意事項 | をクリック
- 3. 「ダウンロード |にある「ビジネスPC (Mate&VersaPro)/プリンタ (MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器 |をクリック

●READMEファイルや、『補足説明』を読みましたか?

アプリケーションに付いているREADMEファイルには、マニュアルやヘルプに記載されていない重要な情報が掲載されていることがあります。また、『補足説明』には、本機をご利用にあたっての注意事項や、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明しています。添付の「アプリケーションCD-ROM」に入っている「Mate/Mate J電子マニュアル」からご覧になれます。また、以下の方法でもご覧になれます。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」を クリック
- ●周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませんか?

このような場合は、取り付けた機器をいったん全部外します。その後、1つずつ取り付けては本機を起動するという作業を繰り返します。本機が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定などが正しくできているか、確認してください。

●トラブルが起きていませんか?

『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」からあてはまりそうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない場合は、「トラブルを解決するには(ヒント)|をご覧ください。

リソースの競合が起こったら

PCIボードは、プラグ&プレイに対応しているため基本的に設定不要です が、本機が作動しない場合は、リソースの競合が起こっているかもしれま せんのでここをお読みください。

最もリソースの競合が起きやすいのは、本機に新しい機器が追加された 場合です。新しい機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま す。新しい機器がプラグ&プレイに対応している場合は、リソースの競合 が起きないように自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイ に対応していない場合は、リソースの競合が起こるとドライバを組み込 めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に対しては、二重三重 の保護機能が働くように設定されているからです。ドライバの異常、リ ソースの競合など何らかの障害があると、アイコンに黄色い[!]マークや 赤い「X マークが表示されます。

Windowsで、リソースの競合が起こっているかどうかは、デバイスマネー ジャで確認してください。

参照 / 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

❤️チェック!_

USB接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キー ボード」、「Microsoft Natural PS/2キーボード」、または「PS/2互換マ ウス |に黄色い「! |が表示される場合がありますが、異常ではありません。

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリソー スの競合であった場合は、次の手順で解決することができます。

デバイスマネージャを開き、問題のあるデバイスをダブルク リックしてプロパティを開く

参照 > 「デバイスマネージャ」の開き方→「デバイスマネージャの開き方」(p.7)

「リソース |タブを開く

- 3 「自動設定」のチェックを外す
- **4** 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をクリック

チェック!

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変更してください。なお、本機のリソースについては、「PART9 付録」の「割り込みレベル・DMAチャネル」(p.328) をご覧ください。

周辺機器の利用

(スリムタワー型(高拡張性タイプ))

ここでは、本機に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法について説明します。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて該当するページを読んでください。


この章の内容

接続できる周辺機器	140
本体カバー類の開閉	141
ケーブルストッパ	147
メモリ	150
PCIボード	156
PCI Expressボード	162
ファイルベイ用機器	168

接続できる周辺機器

スリムタワー型(高拡張性タイプ)には、次のような別売の周辺機器を取 り付けられます。

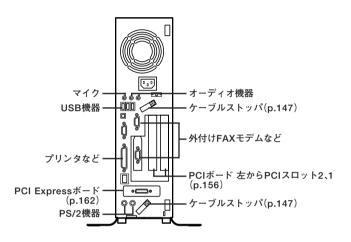

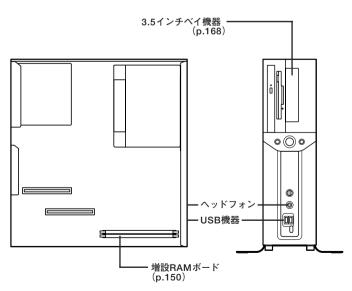



ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の開け方と閉じ方について説明します。

ルーフカバーの開け方

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカ バーを開けて作業を行います。


- 本機の電源を切る
- 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- 4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、図のように本体を横に置く

グチェック!」

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な どでスタビライザの取り外しを行ってください。


メモ

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。

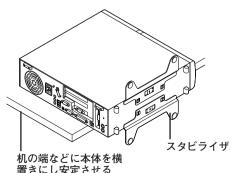

置きにし安定させる

5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ せて取り外す

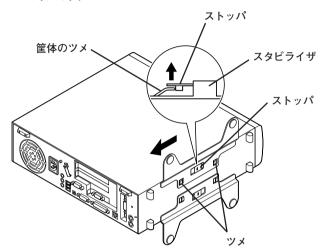


グチェック!! ___

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。


6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方法で取り外す

7 左右のスライドストッパを外側にずらしてロックを解除し、 ルーフカバーを本体前面側に約40mmスライドさせる 約40mmスライドさせると、それ以上スライドできなくなります。

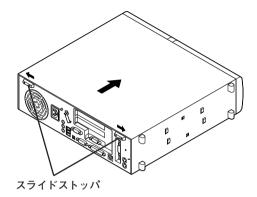

8 ルーフカバーを約80度の角度で、カチッと音がしてロックされるまで開く

ロックされると、手を離してもルーフカバーは倒れません。

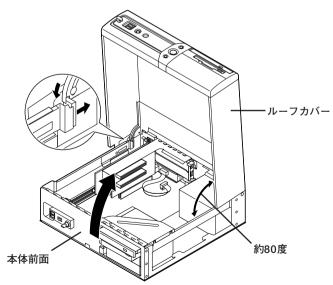

ルーフカバーの閉じ方


ルーフカバーは次の手順で閉じてください。




ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな いようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。

1 ルーフカバーを引き上げた状態で矢印(1)の方向へ止まるまで 開き、本体のレバーを矢印②の方向へいっぱいに引いたまま ルーフカバーを矢印3の方向へ倒す

ルーフカバーの留め金が図の4のように本体のツメの外側を 通るように閉じたら、本体のレバーから指を離し、そのまま ルーフカバーを静かに閉じる

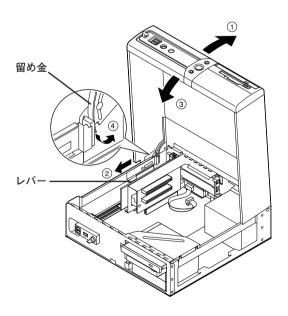


2 ルーフカバーを本体背面側へスライドさせ、左右のスライドス トッパを内側にずらしてロックする

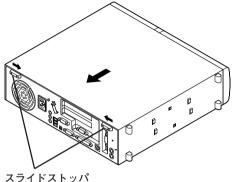

- 3 横置きで使用する場合は、手順6へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- 4 スタビライザを本体のツメに合わせて矢印方向にスライドさ せ、スタビライザのストッパをロックさせる

₹ チェック!_

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

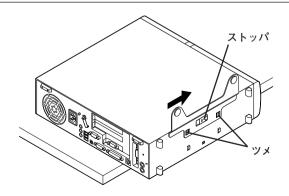

- 5 もう一方のスタビライザも、手順4と同様の方法で取り付け、本 体を縦置きにする
- 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 7 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付け

ケーブルストッパ

キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。


取り付け前の確認

本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に 添付されていることを確認してください。


ケーブルストッパのネジを外すため柄の長いプラスドライバーを用意し てください。

ケーブルストッパの取り付け

- 1 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- 本機に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない 側)を本体の溝に差し込む

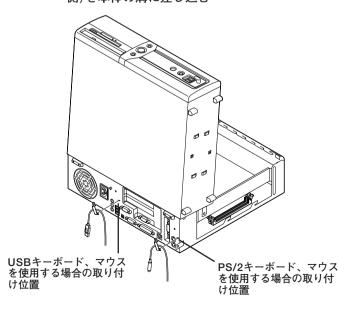


3 ケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、本体内側 から本機に添付のネジで固定する

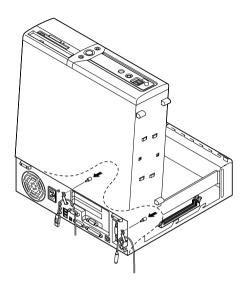

4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉める (p.144)

ケーブルストッパの取り外し

- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- **2** 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本体から取り外す

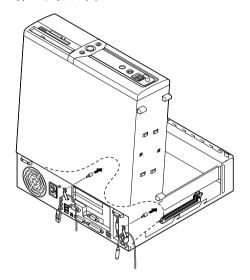

3 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ ます。

取り付け前の確認

本機に増設RAMボードを取り付ける前に、取り付けられる増設RAMボー ド、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

◎取り付けられる増設RAMボード

本機には、増設RAMボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。 取り付け可能な増設RAMボードの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街 | (http://nec8.com)の「商品の適 合検索 | でご確認ください。

- 1 「NEC 8番街 | のホームページで「サポート情報 | をクリック
- 2 「商品情報・消耗品 |をクリック
- 3 「商品詳細・適合情報 |- 「ビジネスPC (Mate&VersaPro) | にあ る「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報) |をク リック
- 「旧モデル検索(最新機種も含む) にある 「商品の適合検索 |をク リック

接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確 認ください。

チェック!

増設RAMボード(メモリ)を本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街 | で取り付け可能となっている増設RAMボードをお使いください。 なお、市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECでは 行っていません。販売元にお問い合わせください。

◎スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。スロット1から順番に取り付けることになります。


____チェック!___

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量の増設 RAMボード2枚1組で取り付けてください。

増設RAMボード組み合わせ例

合計容量	スロット1	スロット2
256MB	256MB	_
512MB	256MB	256MB
512MB	512MB	_
1GB(1024MB)	512MB	512MB
2GB(2048MB)	1GB(1024MB)	1GB(1024MB)

◎スロットの位置

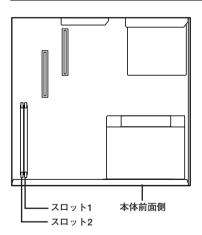


増設RAMボードの取り外し


グチェック!! _____

増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因 に なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- 増設RAMボードの左右のレバーを外側に広げる

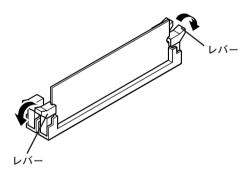

3 増設RAMボードを上へ引き抜くようにして取り外す 取り外した増設RAMボードは静電気防止用の袋などに入れて保管 してください。

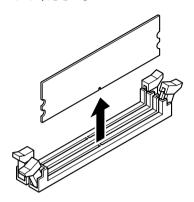

4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

増設RAMボードの取り付け

ジチェック!!


増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因に なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。

「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141) **2** 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、増設RAMボードを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位 置を確認し、増設RAMボード用コネクタに垂直に差し込み、取 り付ける


スロット1、2の順番に取り付けてください。

ジチェック!!_

増設RAMボードには、向きがあります。逆には差し込めないようになっ ていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりま すので注意してください。

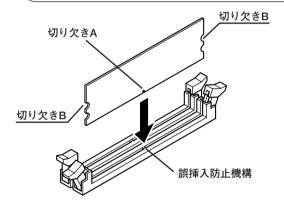

3 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、増設RAM ボードをしっかり押し込む

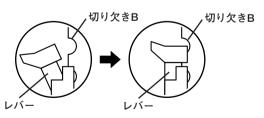

⋘チェック!

増設RAMボードがしっかり押し込まれたことを確認してください。しっ かり押し込まれていないと故障の原因になります。

4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認」に従って、取り付けが正しく行われたか確認してください。

メモリ容量の確認

- **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
- 2 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示されます。

ジチェック!!

- BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「Extended Memory」でも確認することができます。メモリの容量を確認すると、 搭載されている容量より数MB少ない容量が表示されることがありま す。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障では ありません。
- ・ メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって時間がかかる場合があります。

メモ


表示されたメモリが正しくない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、本機で使えるメモリを取り付けているかを確認してください。

PCIボード

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付 けることができます。

取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認し てください。

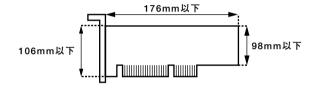

PCIスロット1	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176	
	(D)mm以内となります。	
	RAIDモデルの場合、IDE RAIDボード標準(固定)。	
PCIスロット2	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176	
	(D)mm以内となります。	
	標準ギガビットイーサネットLAN+LANを選択したモデルの場合、	
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)ボード標準(固定)。	

€ チェック!!


- 工場出荷時に実装されているIDE RAIDボード、またはLANボードを 他のPCIスロットに付け替えると故障の原因になることがあります ので、PCIボードを増設する際には、必ず工場出荷時の状態で空いて いるスロットに取り付けてください。
- ・ RAIDモデルの場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード(SCSIな ど)は、ご利用いただけません。

PCIボードの取り付け

____チェック!_

PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因になります。PCIボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- **2** RAIDモデル以外のモデルは手順3へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外 す

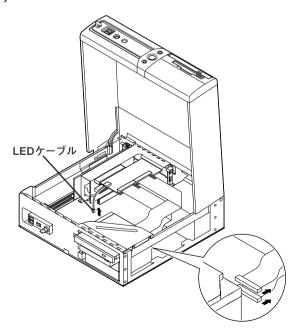


3 マザーボード上のコネクタに取り付けられているPCIユニット のケーブルを引き抜いてから、PCIユニットをゆっくりと引き 抜くようにして取り外す

€ チェック!! _____


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。

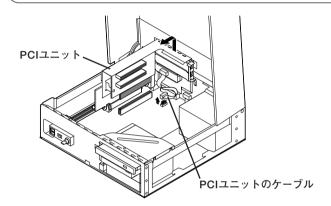

4 PCIスロットカバーを固定している金具を引き抜くようにして 取り外す

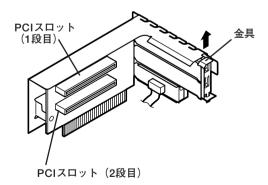


5 PCIスロットカバーを取り外す

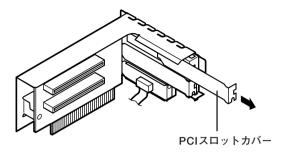

6 PCIボードをコネクタに差し込み、手順4で取り外した金具を元通りに取り付けてPCIボードを固定する


金具の下側のツメを先にPCIユニットに差し込んでから上側のツメを差し込むようにすると、金具が取り付けやすくなっています。

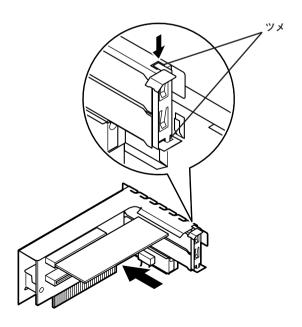


7 PCIユニットを本体のツメにあうようにして図のように差し込 んで取り付けてから、手順3で引き抜いたPCIユニットのケーブ ルを元通りに取り付ける

チェック!! _____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。

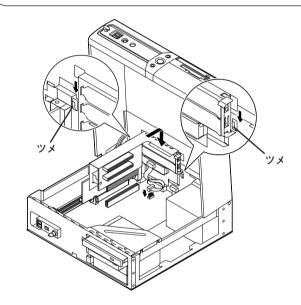

RAIDモデル以外のモデルは、手順9へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側)に 「IDE 2」、スロット1(下側)に「IDE 1」の表示名札の付いた信号 ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブル を取り付ける

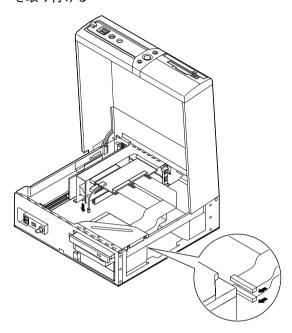


り 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

PCI Expressボード

RADEON X300 SE、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択しないモデルの場合は、PCI Expressボードを取り付け ることができます。

取り付け前の確認

PCI Expressボードを取り付ける場合、次の取り付け条件がありますの で確認してください。

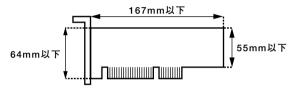

搭載可能なPCI Expressボードサイズは、ハーフサイズ(LowProfile) 64 (W)mm×167(D)mm以内となります。


PCI Expressボードの取り付け

€ チェック!_

PCI Expressボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 びた状態でPCI Expressボードを扱うと、PCI Expressボードを破損 させる原因になります。PCI Expressボードに触れる前に、身近な金属 (アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取り除くよ うにしてください。また、PCI Expressボードを持つときは、ボードの縁 の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子 の部分を手で触れないように注意してください。

1 「ルーフカバーの開け方 |の手順でルーフカバーを開ける (p.141)


2 PCI Expressスロットカバーを固定している金具を、取っ手を 持ち矢印方向に引き上げて取り外す

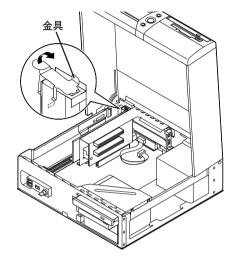

3 PCI Expressスロットカバーを取り外す




取り外したPCI Expressスロットカバーは、紛失しないように手近な箱や袋などに保管してください。

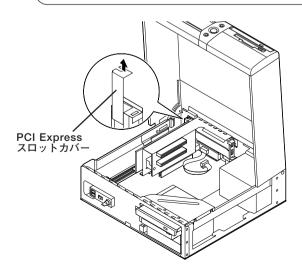

4 PCI ExpressボードをPCI Expressスロットに差し込み、手順 2で取り外した金具を、図のように金具のツメ(1、②の順で本体 の穴に差し込んで取り付け、PCI Expressボードを固定させる

グチェック!_

PCI Expressボードを取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

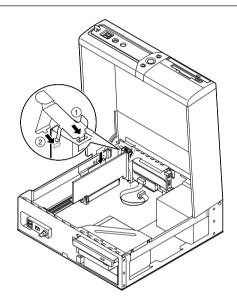


5 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

PCI Expressボードの取り外し

PCI Expressボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCI Expressボードを扱うと、PCI Expressボードを破損させる原因になります。PCI Expressボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCI Expressボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- **2** PCI Expressスロットカバーを固定している金具の取っ手を 持ち、矢印方向に引き上げ取り外す

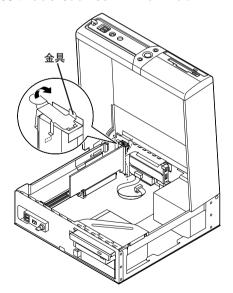

3 PCI Expressスロットのレバーを矢印の方向に押して、PCI Expressスロットのロックを外し、PCI Expressボードを垂直 に引き抜くようにして取り外す

€ チェック!____


PCI Expressボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切っ たりしないように注意してください。

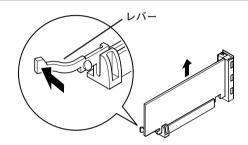


4 工場出荷時に取り付けられていたPCI Expressスロットカ バーを取り付ける

チェック!! _

RADEON X300 SE、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択したモデルの場合、PCI Expressスロットカバーは、本 機に添付されていません。

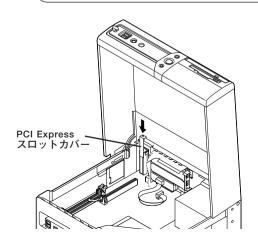

5 手順2で取り外した金具を、図のように金具のツメ①、②の順で本体の穴に差し込んで取り付ける

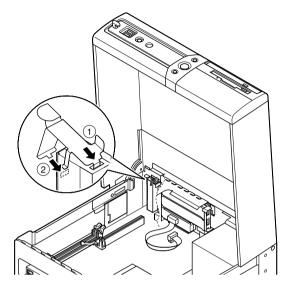

6 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

ファイルベイ用機器

取り外し/取り付け前の確認


本機のファイルベイに3.5インチベイ用機器を取り付ける前に、増設用のスロットの数、電源ケーブル、信号ケーブル、ドライブの設定を確認します。

◎増設用スロットの数

本機には、3.5インチベイが1スロット装備されています。RAIDモデル、増設 ハードディスクを選択したモデルの場合は、使用済みとなります。

◎ Serial ATA電源ケーブル


本機には、Serial ATA機器用の電源ケーブルが1本用意されています。増設ハードディスクを選択したモデルの場合、Serial ATA電源ケーブルコネクタは2つとも使用済みとなります。

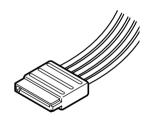

Serial ATA電源ケーブルコネクタ

◎Serial ATA信号ケーブル


本機には、増設用にSerial ATA機器用の信号ケーブルが1本用意されています。増設用のSerial ATA信号ケーブルは、コネクタの色が黒になっています。増設ハードディスクを選択した場合は、使用済みです。

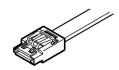

Serial ATA信号ケーブルコネクタ

◎電源ケーブル

本機には、3.5インチベイ用の電源ケーブルが2本用意されています。 RAIDモデルの場合は、2本とも使用済みとなります。

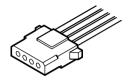

電源ケーブルコネクタ



- ・未使用のケーブルは、帯電防止の袋に入っています。ご使用の場合は、 袋から取り出してご使用ください。また、使用しないケーブルは袋の 中にお入れください。
- ・ 帯電防止の袋に入っているケーブルはモデルにより異なります。

◎IDE信号ケーブル

本機には、UltraATA-100に対応した3.5インチIDE機器を増設できる、IDE信号ケーブルが1本用意されています。

IDE信号ケーブルにはIDEコネクタが2つあり、1つは内蔵のCD/DVDドライブで使用済みです。



メモ

増設可能なIDE機器については、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)をご覧ください。

3.5インチベイ機器の取り付け

3.5インチベイにハードディスクが2台内蔵されているモデル(RAIDモデ ルは除く)では、スロット2(上側)に内蔵されているハードディスクを取 り外して、交換用のハードディスクやMO、オプションのPCカードメモリ リーダといったリムーバブルファイルなど、他の3.5インチベイ機器を取 り付けることができます。


チェック!! _____

別売の3.5インチベイ用機器を取り付ける場合は、機器に添付のマニュ アルをあわせてご覧になりながら作業を行ってください。


増設ハードディスクを取り付ける場合は、手順3へ進む リムーバブルファイルを取り付ける場合は、標準ハードディス クカバーを取り外す

グチェック!! _


取り外した標準ハードディスクカバーは、紛失しないように手近な箱や 袋などに保管してください。

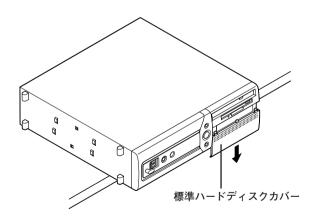

2 添付の3.5インチベイ用カバーを、カバーのツメが本体の刻印 ▽(2か所)にあうようにスライドさせて差し込み、取り付ける

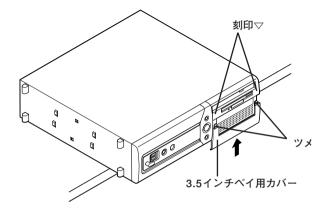


- 3 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- **4** 3.5インチベイストッパを押しながら、空のスロット2(上側)の ブラケットを引き出す

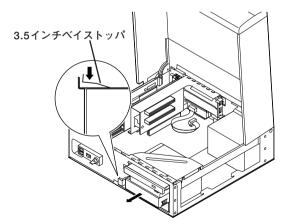

5 増設ハードディスクを取り付ける場合は、手順6へ進む リムーバブルファイルを取り付ける場合は、取り外した空のブ ラケットをしっかりと持ち、内側から指を掛けてゆっくりと抜 き取るようにしてシールドプレートを取り外す

グチェック!! _____


- シールドプレートを取り外すときは、手をぶつけたり、切ったりしな。 いように注意してください。
- ・ 取り外したシールドプレートは、紛失しないように手近な箱や袋など に保管してください。

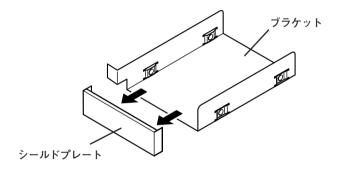


6 3.5インチベイ機器のネジ穴にブラケットのネジ穴を合わせて 3.5インチベイ機器に添付のネジを取り付ける

機器によってネジ穴の位置が異なります。詳しくは、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

増設用ハードディスクやMOなどのリムーバブルファイルの場合

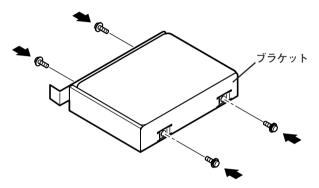


 オプションのPCカードメモリリーダの場合 PCカードメモリリーダ底面のネジ穴にブラケット底面のネジ穴を合わせてPCカードメモリリーダに添付のネジを取り付ける

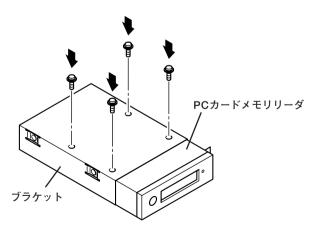

7 機器を取り付けたブラケットをカチッと音がするまで押し込 んで取り付ける


グチェック!! ____

- ・ 取り付ける3.5インチベイ機器にケーブルが取り付けてある場合は、 ケーブルを先にスロット内へ入れ込んで反対側から引き出しておい てください。
- ・ ブラケットをスロット内に挿入するときは、取り付ける3.5インチベ イ機器のケーブルを挟まないようにしてください。

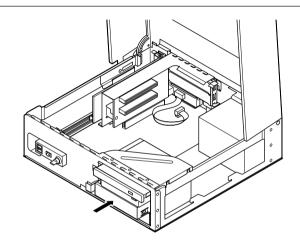

8 3.5インチベイ機器にケーブルを取り付ける

Serial ATA対応の増設ハードディスクなどの場合
 本機のSerial ATA電源ケーブルコネクタとSerial ATA信号ケーブルコネクタを3.5インチベイのスロット2(上側)の機器に取り付ける

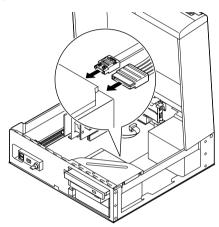


Serial ATAコネクタ 拡大図





Serial ATA信号ケーブルは、「カチッ」と音がして、しっかりロックされるまで押し込んでください。

・ UltraATA-100対応の増設ハードディスクやMOなどの場合 本機の電源ケーブルコネクタとIDE信号ケーブルを3.5インチベ イのスロット2(上側)の機器に取り付ける

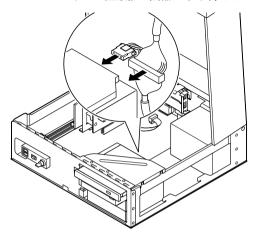




本機に3.5インチIDE機器を増設する場合、機器のジャンパ設定を 「SLAVE にする必要があります。

ジャンパの設定方法について詳しくは、機器に添付のマニュアルをご覧 ください。

オプションのPCカードメモリリーダの場合 マザーボードのコネクタにオプションのPCカードメモリリー ダのコネクタを取り付ける

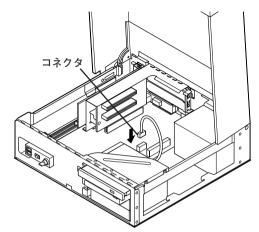

り 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)


3.5インチベイ機器の取り外し

- 「ルーフカバーの開け方 |の手順でルーフカバーを開ける (p.141)
- 2 スロット2(上側)の3.5インチベイ機器から、全てのケーブルを 取り外す


ジチェック!!_

Serial ATA信号ケーブルは、ラッチ部分を押さえながら引き抜いてくだ さい。無理に引き抜くとラッチ部分が破損することがあります。

3.5インチベイストッパを押しながら、スロット2(上側)の3.5 インチベイ機器を引き出す

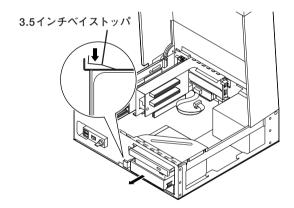

4 ブラケットのネジ(左右2か所)を外して、3.5インチベイ機器を 取り外す

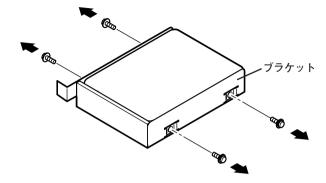


- **5** 空になったブラケットをカチッと音がするまで空いているス ロット2(上側)に押し込む
- 6 手順2で取り外した電源ケーブルを3.5インチベイの空いてい るスロット2(上側)に入れて置く
- 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)

8 添付の3.5インチベイ用カバーを取り付けていた場合は、カ バーを取り外し、工場出荷時に取り付けられていた標準ハード ディスクカバーを取り付ける

グチェック!! _____

カバーの両側のツメを本体の刻印▽(2か所)にあうようにスライドさせ て本体の穴へ通してから、中央のツメを本体の穴に差し込むようにして、 取り付けてください。

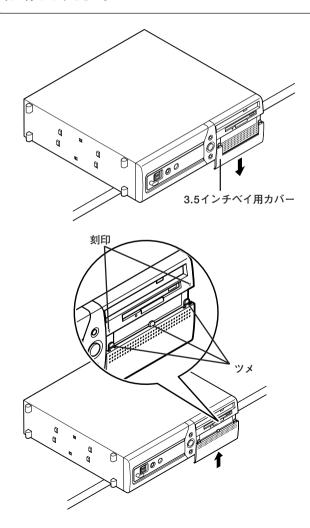

4

周辺機器の利用

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ))

ここでは、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法について説明します。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて該当するページを読んでください。

この章の内容


接続できる周辺機器	182
本体カバー類の取り外し	184
ケーブルストッパ	189
x = y	196
PCIボード	202
AGPボード(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)	207
ファイルベイ用内蔵機器	212


接続できる周辺機器

スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ) には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。

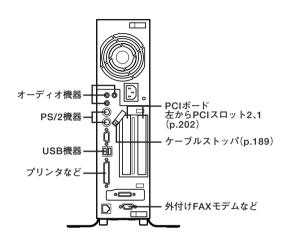

スリムタワー型(高機能タイプ) スリムタワー型(スタンダードタイプ)

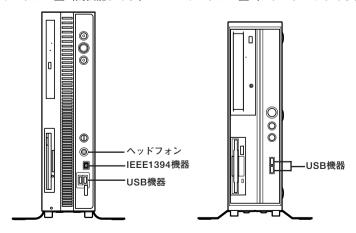

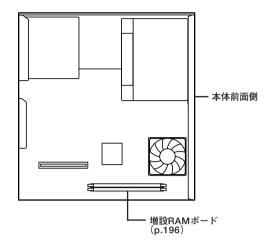

本体カバー類の取り外し

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の取り外し方について説明します。

ルーフカバーの取り外し

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカ バーを取り外す必要があります。


- 1 本機の雷源を切る
- 2 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- 1 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、本体を横に置く

ジチェック!

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な どでスタビライザの取り外しを行ってください。


メモ

本体を構に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。

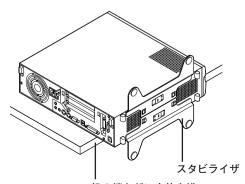

机の端などに本体を横 置きにして安定させる


5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメからストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさせて取り外す

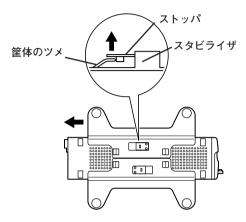


ジチェック!!

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

- 6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方法で取り外す
- 7 左右のスライドストッパを押し下げてロックを外す

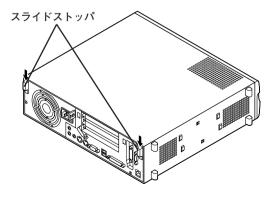


8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで そのまま持ち上げて取り外す

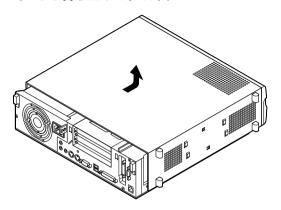


ルーフカバーの取り付け

ルーフカバーを取り付けるときには、次のように作業すると取り付けや すくなっています。


ルーフカバーの端がPCIユニットの刻印に合うように本体にか ぶせ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本体背 面側にスライドさせる

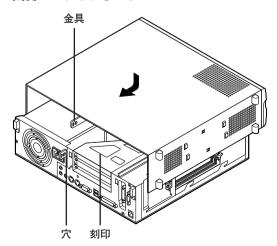

2 スライドストッパを押し上げて、ロックする

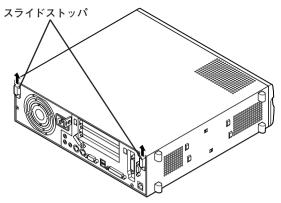


- **3** 横置きで使用する場合は、手順7へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- **4** スタビライザを本体のツメに合わせる

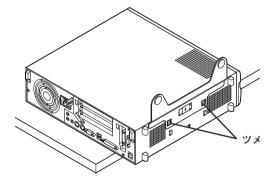

5 スタビライザを矢印方向にスライドさせ、スタビライザのス トッパをロックさせる

グチェック!! _____

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

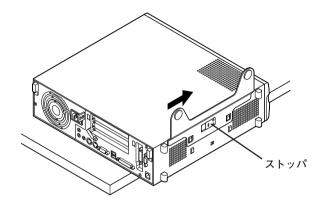

- 6 もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方法で取 り付け、縦置きにする
- 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 8 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付け る




キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。

取り付け前の確認


本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に添付されていることを確認してください。

ケーブルストッパの取り付け


- 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- **2** RAIDモデル以外のモデルは手順3へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外 す

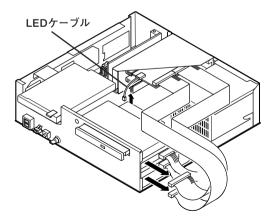


3 PCIユニットをマザーボードから引き抜くようにして取り外す

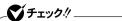


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。

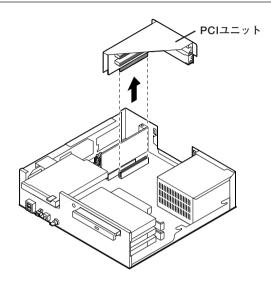

4 本機に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない 側)を本体の溝に差し込む

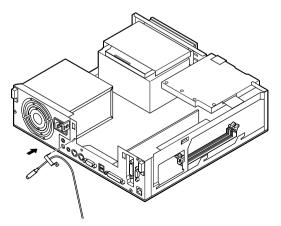


5 ケーブルストッパにケーブルを通した状態でケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、本体内側から本機に添付のネジで固定する

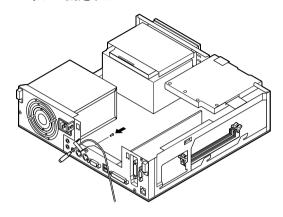


6 ツメに注意しながら、PCIユニットをマザーボードに差し込み、 取り付ける



PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

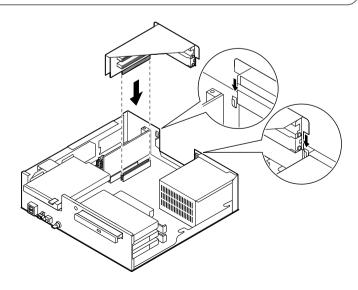

7 RAIDモデル以外のモデルは、手順8へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側)に 「IDE 2 |、スロット1 (下側) に「IDE 1 | の表示名札の付いた信号 ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブル を取り付ける

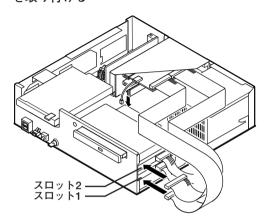


8 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.186)

ケーブルストッパの取り外し

1 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)


2 RAIDモデル以外のモデルは手順3へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外 す

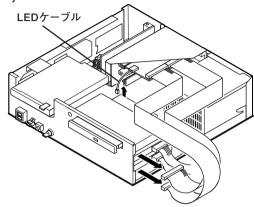


3 PCIユニットをマザーボードから引き抜くようにして取り外す



PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

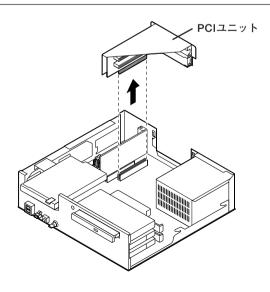


4 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本 体から取り外す

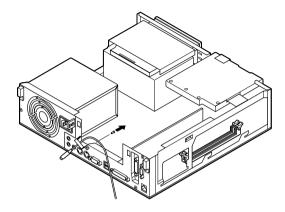


5 ツメに注意しながら、PCIユニットをマザーボードに差し込み、 取り付ける

€ チェック!! _____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。

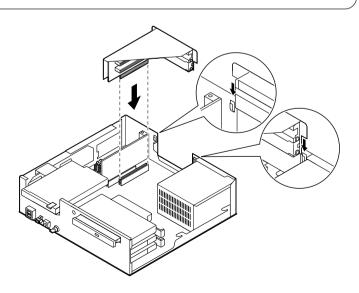

RAIDモデル以外のモデルは、手順7へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側)に 「IDE 2」、スロット1(下側)に「IDE 1」の表示名札の付いた信号 ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブル を取り付ける

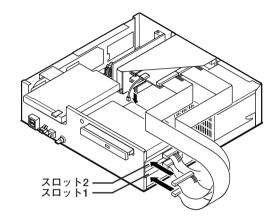

7 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付ける(p.186)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ ます。

取り付け前の確認

本機に増設RAMボードを取り付ける前に、取り付けられる増設RAMボー ド、取り付け順序、スロットの位置を確認します。



Windows 98を使用する場合、最大メモリ容量は、512MBです。

◎取り付けられる増設RAMボード

本機には、増設RAMボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。 取り付け可能な増設RAMボードの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街 | (http://nec8.com)の「商品の適 合検索 | でご確認ください。

- 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 「商品情報・消耗品 |をクリック
- 3 「商品詳細・適合情報 |- 「ビジネスPC (Mate&VersaPro) | にあ る「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報) |をク リック
- 4 「旧モデル検索(最新機種も含む) にある 「商品の適合検索 |をク リック

接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確 認ください。

グチェック!

増設RAMボード(メモリ)を本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街 | で取り付け可能となっている増設RAMボードをお使いください。 なお、市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECでは 行っていません。販売元にお問い合わせください。


◎スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。スロット1から順番に取り付けることになります。

増設RAMボード組み合わせ例

合計容量	スロット1	スロット2
256MB	256MB	
230IVID	200.0.2	_
512MB	512MB	_
J 12 IVID	256MB	256MB
1GB(1024MB)	512MB	512MB
2GB(2048MB)	1GB(1024MB)	1GB(1024MB)


◎スロットの位置

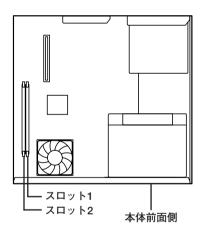


増設RAMボードの取り外し

増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因に なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。

- 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- 2 増設RAMボードの左右のレバーを外側に広げる

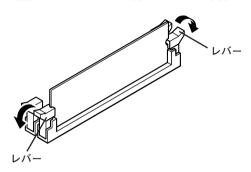

3 増設RAMボードを上へ引き抜くようにして取り外す 取り外した増設RAMボードは静電気防止用の袋などに入れて保管 してください。

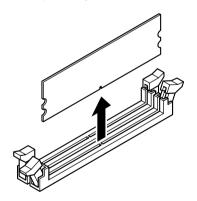

4 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付ける(p.186)

増設RAMボードの取り付け

____チェック!_


増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因に なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。

- 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- 2 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてから、増設RAMボードを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位置を確認し、増設RAMボード用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける


スロット1、2の順番に取り付けてください。

__♥チェック!_

増設RAMボードには、向きがあります。逆には差し込めないようになっていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので注意してください。

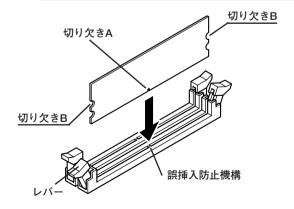

3 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、増設RAM ボードをしっかり押し込む

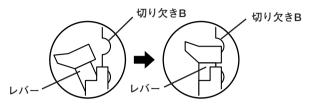

チェック!!

増設RAMボードがしっかり押し込まれたことを確認してください。しっ かり押し込まれていないと故障の原因になります。

4 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.186)

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認 | に従って、取り付けが正 しく行われたかどうか確認してください。

メモリ容量の確認

- **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
- **2** 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示 されます。

チェック!

- ・ BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「Total Memory」でも確認することができます。メモリの容量を確認すると、 搭載されている容量より数MB少ない容量が表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- ・ メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって時間がかかる場合があります。

メモ


表示されたメモリが正しくない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、本機で使えるメモリを取り付けているかを確認してください。

PCIボード

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付 けることができます。

取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認し てください。

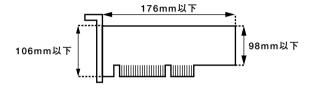

	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ 106 (W) mm×176
PCIスロット1	(D)mm以内となります。
	RAIDモデルの場合、IDE RAIDボード標準(固定)。
PCIスロット2	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176
	(D)mm以内となります。

▲ チェック!_


- ・ 工場出荷時に実装されているIDE RAIDボードを他のPCIスロットに 付け替えると故障の原因になることがありますので、PCIボードを増 設する際には、必ず工場出荷時の状態で空いているスロットに取り付 けてください。
- ・ RAIDモデルの場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード(SCSIな ど)は、ご利用いただけません。

PCIボードの取り付け


_____チェック!_

PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因になります。PCIボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- **2** RAIDモデル以外のモデルは手順3へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外す

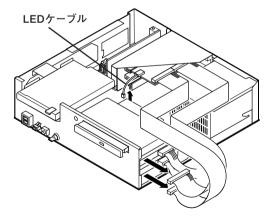


3 PCIユニットをマザーボードから引き抜くようにして取り外す

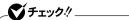


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。

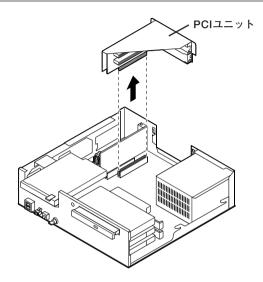

4 PCIスロットカバーのネジを外し、PCIスロットカバーを取り 外す

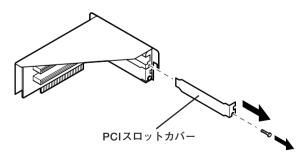


5 PCIボードをコネクタに差し込み、手順4で取り外したネジで固定する

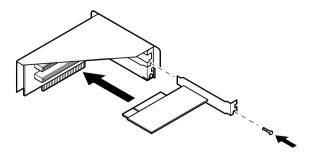


6 ツメに注意しながら、PCIユニットをマザーボードに差し込み、 取り付ける



PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

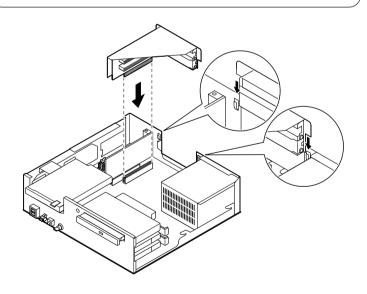

7 RAIDモデル以外のモデルは、手順8へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側)に 「IDE 2 |、スロット1 (下側) に「IDE 1 | の表示名札の付いた信号 ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブル を取り付ける

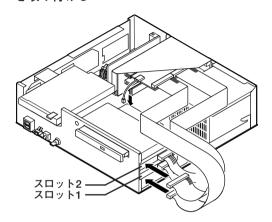

8 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け る(p.186)


AGPボード

(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ)

GeForce4 MX440、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択しないモデルの場合は、AGPボードを取り付けることができます。

取り付け前の確認

AGPボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認 してください。

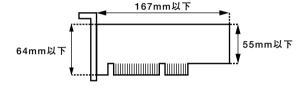


AGPボードの取り付け

AGPボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でAGPボードを扱うと、AGPボードを破損させる原因になります。AGPボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、AGPボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。

「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す (p.184) **2** AGPスロットカバーのネジを外し、AGPスロットカバーを取 り外す

チェック!! _____

取り外したAGPスロットカバーは、紛失しないように手近な箱や袋など に保管してください。

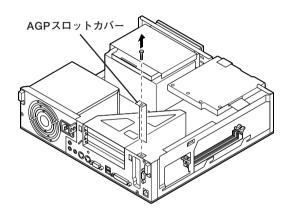


3 「増設RAMボードの取り外し」の手順で増設RAMボードを取り 外す(p.197)

4 AGPスロットのレバーを倒してから、AGPボードをAGPスロットに差し込み、AGPボードがロックされてレバーが水平に戻るまで押し込んでから、手順2で取り外したネジを取り付ける

グチェック!_

AGPボードを取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

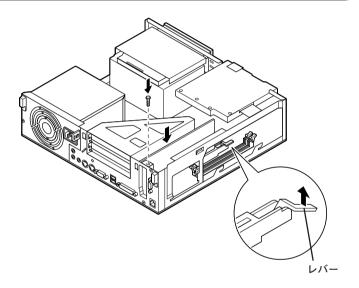

- 5 「増設RAMボードの取り付け」の手順で増設RAMボードを元通り取り付ける(p.199)
- 6 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付ける(p.186)


AGPボードの取り外し

✍チェック!_

- Geforce4 MX440搭載モデルまたはDVI-Dコネクタボード搭載モデ ルでは、AGPボードを取り外さないでください。
- ・ AGPボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状 態でAGPボードを扱うと、AGPボードを破損させる原因になります。 AGPボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブな ど)に触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 AGPボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には 触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないよう に注意してください。
- 1 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- 「増設RAMボードの取り外し |の手順で増設RAMボードを取り 外す(p.197)
- AGPボードのネジを取り外してから、AGPスロットのレバー を倒し、AGPボードを垂直に引き抜くようにして取り外す

₹ チェック!_


AGPボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな いように注意してください。

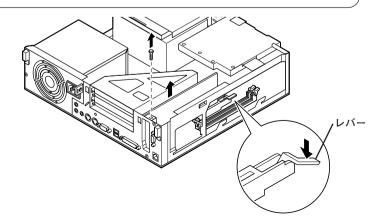

4 工場出荷時に取り付けられていたAGPスロットカバーを手順 3で取り外したネジで取り付ける

______チェック!! ______

GeForce4 MX440、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) を選択したモデルの場合、AGPスロットカバーは、本機に添付されていません。

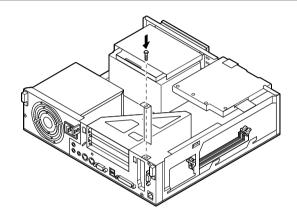

- 5 「増設RAMボードの取り付け」の手順で増設RAMボードを元通り取り付ける(p.199)
- 6 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付ける(p.186)

ファイルベイ用内蔵機器

内蔵3.5インチベイ


内蔵3.5インチベイにハードディスクが2台内蔵されているモデル(RAID モデルは除く)では、内蔵されているハードディスクを取り外して、交換 用のハードディスクを取り付けることができます。

ハードディスクを交換したい場合は、「ハードディスクの取り付け(ハー ドディスクの交換) |へ進んでください。

ハードディスクを取り外して、交換しない場合は、「ハードディスクの取 り外し | (p.216)へ進んでください。

◎ ハードディスクの取り付け(ハードディスクの交換)


- 1 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- 取り付けてある全てのハードディスクから、信号ケーブルを取 り外す

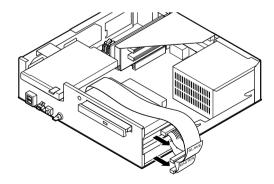


グチェック!

信号ケーブルを取り外す際は、信号ケーブルのMASTER、またはSLAVE のタグを引っ張らないようにしてください。


3 取り外すハードディスクの電源ケーブルを取り外す

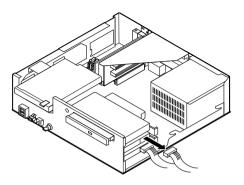


4 3.5インチベイストッパを押しながら、ハードディスクを手前に引き出す

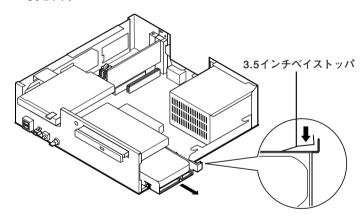


5 ネジ4か所(左右2か所)を外して、ハードディスクをブラケットから取り外す

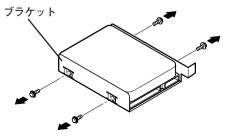


6 手順5で取り外したブラケットと、交換用のハードディスクの ネジ穴を合わせ、手順5で取り外したネジ(4本)を取り付ける

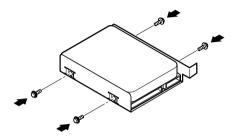

交換用のハードディスクをカチッと音がするまで押し込む

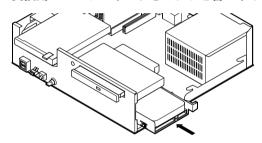

8 手順7で取り付けたハードディスクに電源ケーブルを取り付け る

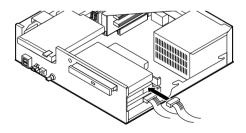


9 信号ケーブルを取り付ける

・ ハードディスクが2台取り付けられている場合


「SLAVE」の表示名札が付いている信号ケーブルのコネクタをスロット2(上側)に取り付けられているハードディスクのコネクタに取り付け、スロット1(下側)に取り付けられているハードディスクに、「MASTER」の表示名札が付いている信号ケーブルを取り付ける

・ ハードディスクが1台取り付けられている場合 「MASTER」の表示名札が付いている信号ケーブルを取り付ける

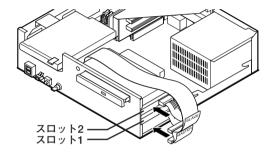

10 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付ける(p.186)


- 1 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- 取り付けてある全てのハードディスクから、信号ケーブルを取 り外す

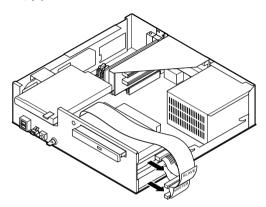


チェック!! _

信号ケーブルを取り外す際は、信号ケーブルのMASTER、またはSLAVE のタグを引っ張らないようにしてください。


3 取り外そうとしているハードディスクの電源ケーブルを取り 外す

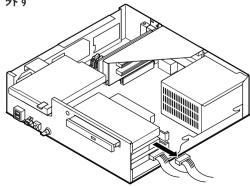

4 3.5インチベイストッパを押しながら、ハードディスクを手前に引き出す

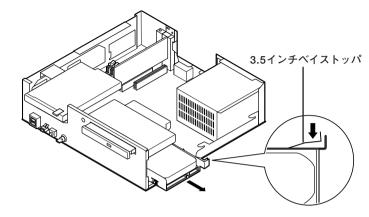


5 ネジ4か所(左右2か所)を外して、ハードディスクをブラケットから取り外す

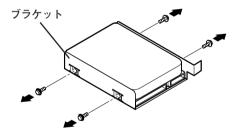

- **6** 空になったブラケットをカチッと音がするまで空いているスロットに押し込む
- 7 手順3で取り外した電源ケーブルを内蔵3.5インチベイの空い ているスロットに入れておく

8 「MASTER」の表示名札が付いている信号ケーブルをハード ディスクに取り付ける

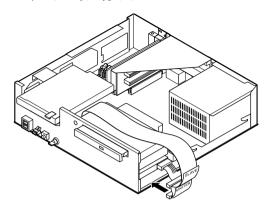

9 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.186)

周辺機器の利用

(スリムタワー型(バリュータイプ))

ここでは、スリムタワー型(バリュータイプ)に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法について説明します。

この章の読み方

次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて次に該 当するページを読んでください。


この章の内容


接続できる周辺機器	220
本体カバー類の取り外し	222
ケーブルストッパ	228
メモリ	231
PCIボード	241

接続できる周辺機器


スリムタワー型(バリュータイプ)には、次のような別売の周辺機器を取 り付けられます。


●MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合

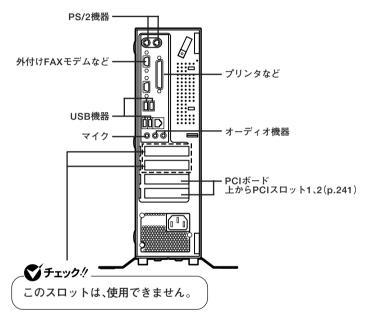

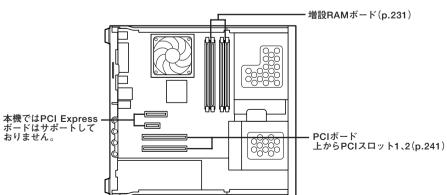

●MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合

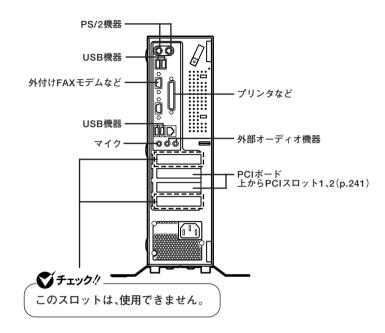

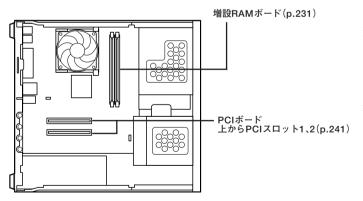

本体カバー類の取り外し

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の取り外し方について説明します。

ルーフカバーの取り外し

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカ バーを取り外す必要があります。


- 1 本機の雷源を切る
- 2 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- 4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、本体を横に置く

ジチェック!!


スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な どでスタビライザの取り外しを行ってください。

メモ

本体を構に置くときは、机やテーブルなどを傷つけたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。

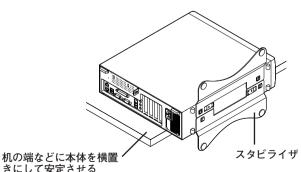

5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ せて取り外す

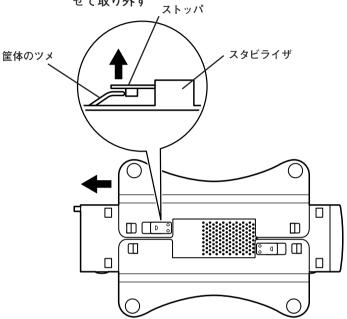


グチェック!


スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

6 もう一方のスタビライザのストッパも手順5と同様の方法で外 し、スタビライザを右側にスライドさせて取り外す

左右のスライドストッパを内側にずらしてロックを外す

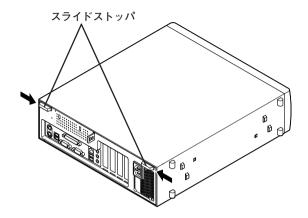


8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで そのまま持ち上げて取り外す

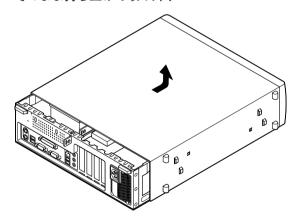


ルーフカバーの取り付け

ルーフカバーを取り付けるときには、次のように作業すると取り付けやすくなっています。


1 ルーフカバーの端が本体背面から40mmほどの位置になるようにかぶせ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本体背面側にスライドさせる

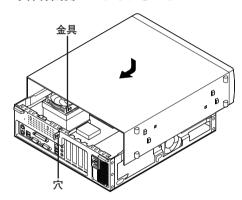

2 スライドストッパを外側にずらしてロックする

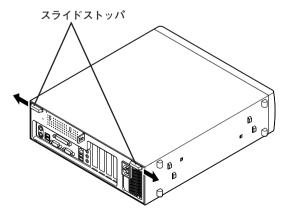


- 3 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- 4 上側のスタビライザを本体のツメに合わせる

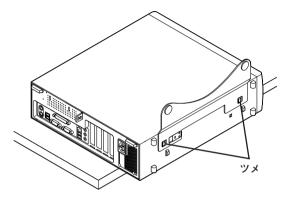

5 スタビライザを右方向にスライドさせ、スタビライザのストッ パをロックさせる

グチェック!! ___

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

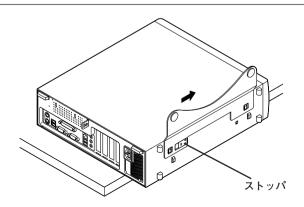

- 6 もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方法で本 体のツメに合わせてから左方向にスライドさせ、取り付けたら 縦置きにする
- 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 8 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付け る

ケーブルストッパ


キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。

取り付け前の確認


本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に 添付されていることを確認してください。

ケーブルストッパの取り付け

- 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.222)
- ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ た状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない側)を本体の 溝に差し込む

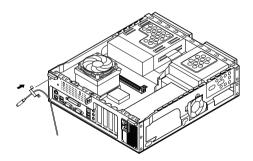


3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ た状態でケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、 本体内側から本機に添付のネジで固定する

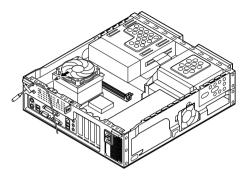

4 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.225)

ケーブルストッパの取り外し

- 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.222)
- 2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを取 り外す

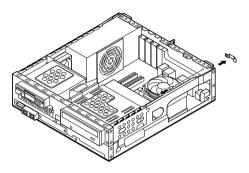

- 3 取り外したネジでケーブルストッパを本体に取り付ける
- 4 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.225)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ ます。

取り付け前の確認

本機に増設RAMボードを取り付ける前に、取り付けられる増設RAMボード、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

◎取り付けられる増設RAMボード

MY28V/R-G、MJ28V/R-Gには、増設RAMボードを1枚単位で、最大4枚まで取り付けられます。MY25X/R-G、MJ25X/R-Gには、増設RAMボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。

取り付け可能な増設RAMボードの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2 「商品情報・消耗品」をクリック
- 「商品詳細・適合情報」-「ビジネスPC (Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- **4** 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「商品の適合検索」をクリック

接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確認ください。


増設RAMボード(メモリ)を本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街」で取り付け可能となっている増設RAMボードをお使いください。なお、市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。

◎ スロットの位置と取り付け順序(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。2枚 組み合わせる場合は、1枚目をスロット0に、2枚目をスロット2に差し込ん でください。メモリ容量による取り付け順序の制限はありません。

増設RAMボード組み合わせ例

合計容量	スロットロ	スロット1	スロット2	スロット3
256MB	256MB			
512MB	512MB			
1GB(1024MB)	512MB		512MB	
2GB (2048MB)	1GB (1024MB)		1GB (1024MB)	

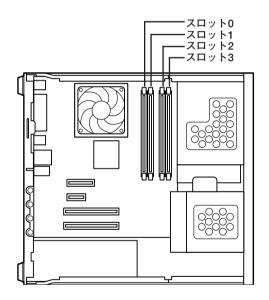


◎ スロットの位置と取り付け順序(MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合)

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。スロット0から順番に取り付けることになります。メモリ容量による取り付け順字の制限はありません。

増設RAMボード組み合わせ例


合計容量	スロット0	スロット1
256MB	256MB	_
512MB	512MB	_
1GB(1024MB)	512MB	512MB
2GB (2048MB)	1GB (1024MB)	1GB (1024MB)

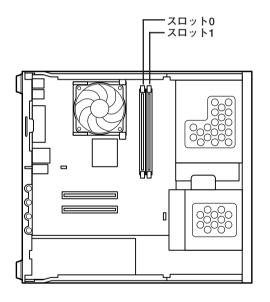

増設RAMボードの取り外し

増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因に なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。


- 「ルーフカバーの取り外し」の手順で、ルーフカバーを取り外す (p.222)
- 2 CD/DVDドライブのネジ(2本)を外す

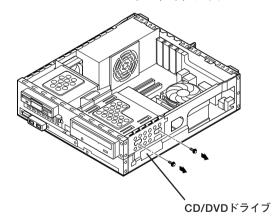


ジチェック!!.

取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してください。


3 CD/DVDドライブを増設RAMボードのスロットが見える位置 まで本体前面側へスライドさせる

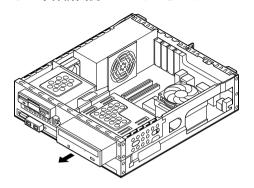


4 増設RAMボードの左右のレバーを外側に広げる

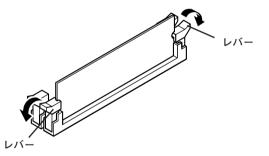


5 増設RAMボードを上へ引き抜くようにして取り外す 取り外した増設RAMボードは静電気防止用の袋などに入れて保管

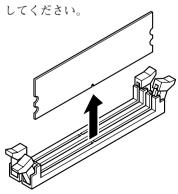

6 CD/DVDドライブのネジ穴と本体のネジ穴があう位置まで、 CD/DVDドライブを本体背面側にスライドさせる

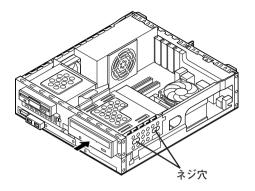

CD/DVDドライブを取り外したときのネジ(2本)を取り付け、 CD/DVDドライブを本体に固定する

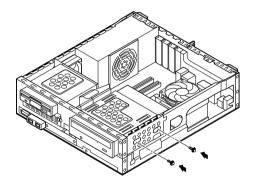


8 「ルーフカバーの取り付け |の手順で、ルーフカバーを取り付け る(p.225)

増設RAMボードの取り付け

______チェック!__

増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因に なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。


- 「ルーフカバーの取り外し」の手順で、ルーフカバーを取り外す (p.222)
- **2** CD/DVDドライブのネジ(2本)を外す

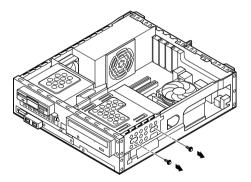

チェック!

取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してください。

3 CD/DVDドライブを増設RAMボードのスロットが見える位置 まで本体前面側へスライドさせる

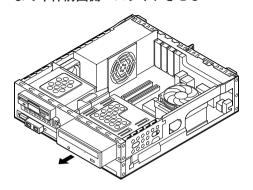


4 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、増設RAMボードを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位 置を確認し、増設RAMボード用コネクタに垂直に差し込み、取 り付ける


スロット0、1の順番で取り付けてください。

✔ チェック!___

増設RAMボードには向きがあります。逆には差し込めないようになって いますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になります ので注意してください。

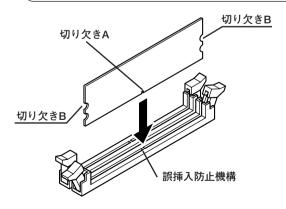


5 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、増設RAM ボードをしっかり押し込む

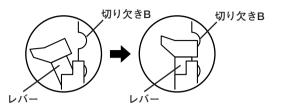


チェック!!

増設RAMボードがしっかり押し込まれたことを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因になります。

6 CD/DVDドライブのネジ穴と本体のネジ穴があう位置まで、 CD/DVDドライブを本体背面側にスライドさせる

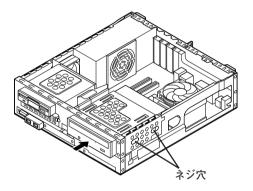

7 CD/DVDドライブを取り外したときのネジ(2本)を取り付ける

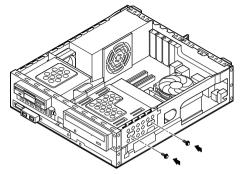

8 「ルーフカバーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付ける(p.225)

メモリ容量の確認

- **1** 「スタート |ボタン→「マイコンピュータ |をクリック
- **2** 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示 されます。

ジチェック!!

- MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合、BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「Extended Memory」でも、確認することができます。MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合、BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「Total Memory」で、確認することができます。メモリの容量を確認すると、搭載されている容量より数MB少ない容量が表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- ・ メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって時間がかかる場合があります。

メモ


表示されたメモリ容量が正しくない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、本機で使えるメモリを取り付けているかを確認してください。

PCIボード

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付けることができます。

取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認してください。

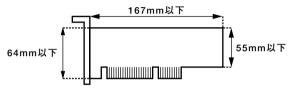

搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ(Low Profile)の64(W)×167(D)mm以内となります。

標準LAN+ギガビットイーサネットLANを選択したモデルの場合、スロット1にLAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ボード標準(固定)。

標準LAN+FAXモデムを選択したモデルの場合、スロット1にFAXモデムボード標準(固定)。

チェック!


工場出荷時に実装されているLANボード、またはFAXモデムボードを他のPCIボードに付け替えると故障の原因になることがあります。PCIボードを増設する際には、必ず工場出荷時の状態で空いているスロットに取り付けてください。

PCIボードの取り付け


グチェック!_

PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で PCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因になります。PCIボー ドに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、 身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つと きは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてくだ さい。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- 「ルーフカバーの取り外し |の手順で、ルーフカバーを取り外す (p.222)
- 2 PCIスロットカバーのネジを1本外し、PCIスロットカバーを取 り外す
- ・ MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合

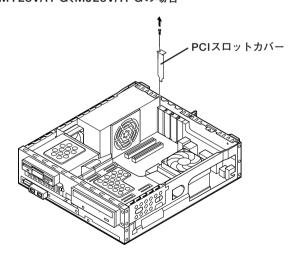


・MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合

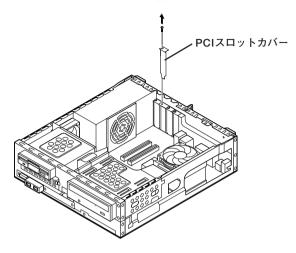

- 3 手順2で取り外したネジでPCIボードを取り付ける
- ・ MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合

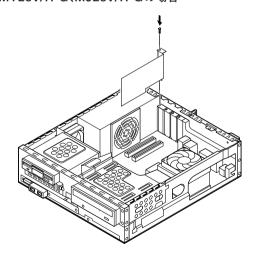

・ MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合

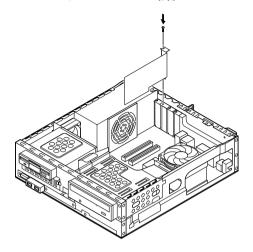

「ルーフカバーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け る(p.225)

システム設定 (スリムタワー型(高拡張性タイプ))

この章では、スリムタワー型(高拡張性タイプ)のBIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	246
設定項目—	248



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティが内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

ジチェック!!

ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタイミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直後、キーボード上のNum Lock ランプが点灯するタイミングで【F2】を数回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してください。
- **2** 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Exit Saving Changes」を選んでBIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- キーボードの【↓】で「Exit Discarding Changes |を選ぶ 設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了し ます。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 1 本機の電源を入れて「NEC |ロゴの画面が表示されたら【F2】を 押す BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
- 2 【F9】を押す [Setup Confirmation | のダイアログボックスが表示されます。
- 3 「Yes |を選択し、【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- 4 【F10】を押す 「Setup Confirmation |のダイアログボックスが表示されます。
- 5 「Yes |を選択し、【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【+】【一】で変更することができます。
- ・「Date |「Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行います。

設定項目一覧

ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができる かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設定です。表中の() で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説 明
System Time	hh:mm:ss	現在の時刻を「時:分:秒」で入力
*1		します。
System Date*1	mm/dd/yyyy	日付を「月/日/年」で入力します。
Language*1	English (US)	BIOSで使用する言語を設定し
	 日本語(JP)	ます。日本語または英語を選択
		できます。
Legacy	Disabled	フロッピーディスクドライブのモー
Diskette A	360 Kb 51/4"	ドを選択します。
	1.2 MB 51/4"	「Disabled」にするとフロッピー
	720 Kb 3½"	ディスクドライブが使用できなく
	1.44/1.25 MB 3½"	なります(I/Oロック)。
	2.88 MB 3½"	
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
O Master		ください。Serial ATAデバイス
		(工場出荷時に内蔵されているハー
		ドディスク) が表示されます。
		【Enter】を押すと設定画面にな
		ります。
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
\0 Slave		ください。IDE Channel O
		Masterの設定と同様です。増
		設ハードディスクが搭載されたモ
		デルなどでは、増設したハードディ
		スクの設定画面になります。
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
\ 1 Master \		ください。IDE Channel O
		Masterの設定と同様です。
		工場出荷時に内蔵されている
		CD/DVDドライブの設定画面に
		なります。

設定項目	設定値	説明
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
\1 Slave		ください。IDE Channel 0
		Masterの設定と同様です。
Keyboard	_	キーボード機能を設定します。
Features		【Enter】を押すとサブメニュー
		設定画面になります。
Boot-time	Disabled	起動時に自己診断画面を表示す
Diagnostic	Enabled	るかを設定します。「Enabled」
Screen*2		にすると「NEC」ロゴの画面を
		表示せずに自己診断画面を表示
		します。
System	_	搭載されているシステムメモリ
Memory		容量が表示されます。
Extended	_	搭載されている拡張メモリ(メイ
Memory		ンRAM) が表示されます。
BIOS	_	搭載されているBIOSのリビジョ
Revision		ンが表示されます。
Product name	_	型番が表示されます。
Serial number	_	製造番号が表示されます。

- ※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。
- ※2 エラーメッセージが表示された場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ ル解決Q&A」をご覧ください。

©Keyboard Features

設定項目	設定値	説 明
NumLock	Auto	起動時にNum Lockを有効にす
	On	るかどうかを設定します。
	Off	
Legacy USB	Disabled	USBレガシー機能を設定します。
Support	Enabled	

「Advanced」メニュー

♥チェック!______

「Advanced」メニューの項目はユーザパスワードで起動したときには 変更できません。

設定項目	設定値	説明
Plug & Play	No	プラグ&プレイ対応のオペレーティ
0/S	Yes	ングシステムを使用している場
		 合は、「Yes を選択します。
Reset	No	PCIボードなどのプラグ&プレイ
Configuration	Yes	機器の設定値のみを初期化した
Data		い場合には、「Yes」を選択します。
		ただし、「Yes」に設定した後、再
		度BIOSセットアップユーティリティ
		を起動すると「No」に戻ります。
PCI	_	各PCIデバイスの割込み番号
Configuration		(IRQ)を設定します。【Enter】
		を押すとサブメニューの設定画
		面になります。
/ Cache \	_	この項目の設定は変更しないで
(Memory)		ください。メモリキャッシュの設
		定をします。
I/O Device	_	入出力機器の設定を行います。
Configuration		【Enter】を押すとサブメニュー
		の設定画面になります。
Advanced	_	使用するビデオの設定をします。
Video		【Enter】を押すとサブメニュー
Control		の設定画面になります。
/IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Controller		ください。IDEコントローラの設
Setting		定をします。設定を変更した場合
		は、ハードディスクパスワード機
		能などが利用できなくなります。
QuickBoot	Disabled	「Enabled」に設定した場合、本
Mode	Enabled	機起動時の一部のテストをスキッ
		プします。システム起動時間が短
		縮されます。

	T	T
設定項目	設定値	説明
Sound	Disabled	サウンド機能の有効/無効を設
	Enabled	定します。
USB	Disabled	USB機能の有効/無効を設定し
Controller	Enabled	ます(I/Oロック)。
USB2.0	Disabled	USB2.O機能の有効/無効を設
	Enabled	定します。「USB Controller」
		で「Enabled」を選択した場合
		に表示されます。
Hyper-	Enabled	Windows XP Professional
Threading	Disabled	モデル以外をご使用の場合は、こ
Technology		の項目の設定を変更しないでく
* 1		ださい。
		搭載しているCPUのHyper-
		Threading機能を利用できるよ
		うに設定します。Windows XP
		Professionalモデル以外では、
		「Disabled」に設定されています。
No-Execute	Disabled	搭載しているCPUのNo-Execute
Memory	Enabled	Memory Protection機能を利用で
Protection		きるように設定します。「Enabled」
		に設定するとWindows XPの
		Service Pack2からサポートさ
		れるDEP機能を利用できます。
Intel	Enabled	搭載しているCPUのIntel
SpeedStep®	Disabled	SpeedStep® Technology機能
Technology*2		を利用できるように設定します。
Network	Disabled	ネットワークブート機能の有効/
Boot Agent	Enabled	無効を設定します。
DMI Event	_	起動時に起きたイベントログを
Logging		参照できます。この項目にカーソ
		ルを合わせて【Enter】を押すと
		サブメニューの設定画面になり
		ます。

^{※1} Windows XP Professionalモデルで設定を変更する場合は、システムを再セット アップする必要があります。『活用ガイド再セットアップ編』をご覧になり、再セッ トアップを行ってください。

^{※2} モデルによっては、この項目は表示されません。

設定項目	設定値	説 明
Summary	Disabled	「Enabled」に設定すると起動
screen	Enabled	時にシステム設定状況を表示します。

OPCI Configuration

設定項目	設定値	説 明
PCI IRQ line 1	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 1で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 2	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 2で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 3	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 3で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 4	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 4で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 5	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 5で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 6	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 6で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 7	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 7で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 8	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 8で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。

PCI Configurationの設定項目とPCIスロットは、次のように対応してい ます。

設定値	スロット
PCI IRQ line 1	PCIスロット1
PCI IRQ line 2	PCIスロット2
PCI IRQ line 3	_
PCI IRQ line 4	_
PCI IRQ line 5	_
PCI IRQ line 6	_
PCI IRQ line 7	_
PCI IRQ line 8	_



RAIDモデルの場合は、PCIスロット1にRAIDボードが入ります。LAN ボードを増設したモデルの場合は、PCIスロット2にLANボードが入り ます。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled |に設定することでロック を有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッ ピーディスクドライブA、シリアルポートA、シリアルポートB、パラレル ポート、USBポートです。

設定項目	設定値	説 明
Serial port A (シリアルコネクタ1)	Disabled Enabled Auto	「Disabled」に設定するとシリアルポートAが使用できなくなり(I/Oロック)、割り込みが開放されます。 「Enabled」に設定するとI/Oベースアドレスと割り込みが設定できます。 「Auto」に設定するとI/Oベースアドレスと割り込みが設定できます。
Base I/O Address	3F8 2F8 3E8 2E8	シリアルポートAのI/Oベースアドレスを設定します。
Interrupt	IRQ3 IRQ4	シリアルポートAの割込み番号を 設定します。

設定項目	設定値	説 明
Serial port B	Disabled	「Disabled」に設定するとシリ
(シリアルコネクタ2)	Enabled	アルポートBが使用できなくなり
	Auto	(I/Oロック)、割り込みが開放さ
		れます。
		「Enabled」に設定するとI/Oベー
		スアドレスと割り込みが設定でき
		ます。
		「Auto」に設定するとI/Oベー
		スアドレスと割り込みを自動的に
		設定します。
Base I/O	3F8	シリアルポートBのI/Oベースア
Address	2F8	ドレスを設定します。
	3E8	
	2E8	
Interrupt	IRQ3	シリアルポートBの割込み番号を
	IRQ4	設定します。
Parallel port	Disabled	「Disabled」に設定するとパラ
(パラレルコネクタ)	Enabled	レルポートが使用できなくなり(I/O
	Auto	ロック)、割り込みが開放されます。
		「Enabled」に設定するとパラレ
		ルポートのモード、1/0ベースアド
		レス、割込み番号を設定できます。
		「Auto」に設定すると自動的に
		パラレルポートを設定します。
Mode	Output only	モードを設定します。ご利用のプ
	Bi-directional	リンタのモードについては、プリ
	EPP	ンタのマニュアルをご覧ください。
	ECP	
Base I/O	378	オプションを使用してパラレルポー
Address	278	トにI/Oアドレスを設定します。
	3BC	「Mode」で「EPP」を選択した
		場合、設定内容の「3BC」は表示
		されません。
Interrupt	IRQ5	パラレルポートに割込み番号を
	IRQ7	設定します。
DMA Channel	DMA 1	パラレルポートがECPモードの
	DMA 3	ときに使用するDMAチャネルを
		設定します。「Mode」で「ECP」
		を選択した場合に表示されます。

設定項目	設定値	説 明
Floppy Disk	Disabled	フロッピーディスクコントローラ
Controller	Enabled	の使用を設定します。
	Auto	「Disabled」ではフロッピーディスクコントローラが使用できなくなります(I/Oロック)。
Base I/O	Primary	フロッピーディスクコントローラ
Address	Secondary	のI/Oベースアドレスを設定します。

OAdvanced Video Control



- [Graphics Aperture], DVMT Mode], DVMT Memory Size], 「FIXED Memory Size」の設定は変更しないでください。
- 「DVMT Memory Size」、「FIXED Memory Size」のグラフィック スメモリサイズは、「DVMT Mode」で選択したモードによって変わ ります。

設定項目	設定値	説 明
Default Primary	PCIEx/Internal	使用するグラフィックカードの設
Video Adapter	PCI	定をします。「PCIEx/Internal」
		ではPCI Expressスロットに挿
		入されたグラフィックカードを、
		「PCI」ではPCIスロットに挿
		入された別売のグラフィックカー
		ドを優先して使用します。
Graphics	256MB	ビデオデバイスのグラフィック
Aperture	128MB	スアパーチャのサイズを選択
		します。
DVMT Mode	FIXED	内蔵グラフィックスデバイスが
	DVMT	使用する、グラフィックスメモリ
	вотн	の割り当て方法を選択します。
DVMT Memory	64MB	DVMTモードで使用するグラフィッ
Size	128MB	クスメモリサイズを選択します。

設定項目	設定値	説明
FIXED Memory	64MB	FIXEDモードで使用するグラフィッ
Size	128MB	クスメモリサイズを選択します。

ODMI Event Logging

設定項目	設定値	説 明
Event Log	_	イベントログ領域の状態を
Capacity		表示します。
Event Log	_	イベントログ領域の内容が
Validity		有効であるかどうかを表示
		します。
View DMI	_	【Enter】を押すとDMIイ
Event Log		ベントログを表示します。
Clear All DMI	No	「Yes」を選択すると、再
Event Logs	Yes	起動後全てのDMIイベン
		トログをクリアします。
Event Logging	Disabled	「Enabled」ではDMIイベ
	Enabled	ントログを記録します。
Mark DMI	_	【Enter】を押し、「Yes」
Events As		を選択すると表示されて
Read		いるログは既読状態となり
		ます。

メモ

DMI (Desktop Management Interface) とは、システム管理を行うため に各PCの管理を容易に行うためのハードウェアとソフトウェアのイン ターフェイスの標準仕様のことです。

「Security」メニュー

🌠 チェック!! _____

- ・ パスワードは32文字以内の半角英数字で設定します。大文字/小文字 の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワード、BIOS LOCK、ハード ディスクパスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解 除の方法を忘れたときのために、事前にこの「「Security メニュー お よび「PART9 付録 |の「ストラップスイッチの設定 | (p.332)を印刷 しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードを解除、および無効にしておいてください。

参照 / NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説 明
Supervisor	_	スーパバイザパスワードの設定
Password Is		状態を表示します。工場出荷時
		は「Clear」です。「Set」が表示
		された場合、スーパバイザパスワー
		ドが設定されています。「Clear」
		が表示された場合、スーパバイザ
		パスワードが設定されていません。
User	_	スーパバイザパスワードと同じ表
Password Is		示です。
Set	(パスワード)	スーパバイザパスワードを設定
Supervisor		します。【Enter】を押すとスー
Password		パバイザパスワードの設定画面
		になります。
Set User	(パスワード)	スーパバイザパスワードと同じ設
Password*1		定です。
Password On	Disabled	起動時にパスワード入力を行う
Boot	Enabled	かの設定をします。リモートパワー
		オン機能を利用するときは、
		「Network Boot Setting」の
		「BIOS LOCK」を「Disabled」
		に設定します。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Fixed disk	Normal	ハードディスク起動セクタを書き
boot sector	Write Protect	込み禁止にするかの設定をします。
		「Write Protect」にすると起
		動セクタをウイルスから保護しま
		す。
Diskette	User	下記の設定の後、「Supervisor」
Access	Supervisor	に設定するとスーパバイザ以外
		フロッピーディスクドライブにア
		クセスできなくなります。
		・スーパバイザパスワードとユー
		ザパスワードを設定
		·「Password On Boot」を
		「Enabled」に設定
Network	_	【Enter】を押すと、サブメニュー
Boot Setting		設定画面になります。
Virus check	Disabled	起動時に警告メッセージを表示
reminder	Daily	するタイミングを選択します。
	Weekly	
	Monthly	
System	Disabled	起動時に警告メッセージを表示
backup	Daily	するタイミングを選択します。二
reminder	Weekly	度と同じものを作れないような
	Monthly	大切なデータがある場合には、定
		期的にバックアップをとれるよう、
		設定を変更することをおすすめ
		します。
Cover Open	Disabled	「Enabled」を選択すると、本体
Check	Enabled	のカバーが取り外された状態で
		は起動できなくなります(ルーフ
		カバーオープン検知機能)。なお、
		メッセージを解除する場合は、
		「Disabled」に設定して再起動
Hard Disk	_	してください。 ハードディスク(IDE Channel
Security		O Master IDE Channel O
Jecurity		O Master、IDE Channel O Slave)にパスワードを設定します。
		Slave バスソートを設定します。 【Enter】を押すと、サブメニュー
		Tenter を押する、サフメニュー の設定画面になります。
		少政化 国にはりまり。

設定項目	設定値	説 明
Security Chip	_	Windows XP Professional
Configuration		モデルをご使用の場合、セキュリ
		ティチップ機能の設定を行うこと
		ができます。【Enter】を押すと、
		サブメニューの設定画面になり
		ます。

メ モ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動し た場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異な るときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有 効です。

Network Boot Setting

設定項目	設定値	説 明
BIOS LOCK	Disabled	「Disabled」を選択すると、
	Enabled	「Password On Boot」
		で「Enabled」に設定され
		ていてもリモート起動時に
		パスワード入力を要求しま
		せん。この項目は、スーパ
		バイザパスワードを設定し
		て「Password On Boot」
		を「Enabled」に設定した
		場合に表示されます。

グチェック!_

ここでのリモート起動時とは、管理者側のパソコンからクライアントPC (本機)をリモートパワーオン機能により起動することを指します。

リモートパワーオン機能について→「PART1 本体の構成各部 |の「セキュリ 参照 ティ機能/マネジメント機能 | (p.124)

OHard Disk Security

グチェック!!

- 購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。また、起動できずに パスワードを解除または無効にできない場合は、修理から戻って来た 際に、ハードディスクパスワードを再設定してください。
- ・ 本機能をご利用になる場合は、「Advanced O「IDE Controller Setting |の設定を工場出荷時の設定から変更しないでください。

- ・ NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』
- ハードディスクパスワードの再設定について→「ハードディスクパスワー ドの再設定 (p.264)

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password) とハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)の2つがあります。

- ・ ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password) ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワー ドを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワー ドの解除方法については、「パスワードの解除」の「ハードディスクマス タパスワード/ハードディスクユーザパスワードの場合」(p.265)をご 覧ください。
- ・ ハードディスクユーザパスワード (HDD User Password) ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できま す。

グチェック!! _____

- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード/ ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディス クユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された データは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れた ために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有償に なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意 してください。

設定項目	設定値	説明
Channel O	_	ハードディスク (IDE Channel
master HDD		O Master)のハードディス
Password is		クパスワードの設定状態を表
		 示します。ハ <i>ー</i> ドディスクパ
		スワードが設定されている場
		合は「Enabled」、設定され
		ていない場合は「Disabled」
		と表示されます。ハードディ
		スクが接続されていない場
		合は「Not Install」と表示
		されます。
Channel O	_	ハードディスク (IDE Channel
slave HDD		O Slave)のハードディスク
Password is		パスワードの設定状態を表
		示します。「Channel O
		master HDD Password is J
		の表示と同様です。
Channel 1	_	ハードディスク (IDE Channel
master HDD		1 Master)のハードディス
Password is		クパスワードの設定状態を表
		示します。「Channel O
		master HDD Password is J
		の表示と同様です。

設定項目	設定値	説明
Channel 1	_	ハードディスク (IDE Channel
slave HDD		1 Slave)のハードディスク
Password is		パスワードの設定状態を表
		示します。「Channel O
		master HDD Password is
		の表示と同様です。
ChO master	(パスワード)	ハードディスク(Channel O
HDD Master		master)のハードディスク
Password		マスタパスワード設定画面に
		なります。
ChO master	(パスワード)	ハードディスク(Channel O
HDD User		master) のハードディスクユー
Password		ザパスワード設定画面になり
		ます。
ChO slave	(パスワード)	ハードディスク(Channel O
HDD Master		slave)のハードディスクマ
Password		スタパスワード設定画面にな
		ります。
ChO slave	(パスワード)	ハードディスク(Channel O
HDD User		slave) のハードディスクユー
Password		ザパスワード設定画面になり
		ます。
Ch1 master	(パスワード)	ハードディスク(Channel 1
HDD Master		master) のハードディスク
Password		マスタパスワード設定画面に
		なります。
Ch1 master	(パスワード)	ハードディスク(Channel 1
HDD User		master) のハードディスクユー
Password		ザパスワード設定画面になり
		ます。
Ch1 slave	(パスワード)	ハードディスク(Channel 1
HDD Master		slave)のハードディスクマ
Password		スタパスワード設定画面にな
		ります。
Ch1 slave	(パスワード)	ハードディスク(Channel 1
HDD User		slave) のハードディスクユー
Password		ザパスワード設定画面になり
		ます。

ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。

◆ハードディスクパスワードの再設定

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードの再設定を行ってください。

- ・ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハー ドディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。
- ・ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードの再設定とハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。

チェック!!

- ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、HDDユーザパスワードまたは、HDDマスタパスワードを入力すると一時的にHDDパスワードのロックを解除することができます。
- 一時的に解除している状態では、スタンバイおよび休止状態にしないでください。

Security Chip Configuration

🛇チェック!

- ・ 本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパス ワードを併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティ を強化してお使いください。
- ・「Clear Security Chip」は「Security Chip」が「Enabled」に設定されてないと、初期化を実行することはできません。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows 上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を 廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を 防ぐことができます。

参照 セキュリティチップ機能について→添付の「セキュリティチップ ユーティ リティ CD-ROM」の『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』

設定項目	設定値	説 明
Security Chip	Disabled	セキュリティチップ機能を有
	Enabled	効にします。
Security	Disabled	セキュリティチップ機能を有
Platform	Enabled	効にします。「Security Chip」
		が「Disabled」に設定され
		ているとこの項目は表示され
		ません。
Clear Security	_	【Enter】を押すとセキュリティ
Chip		チップに保存されているユー
		ザー情報を初期化します。

◆パスワードの解除

・スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合 スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップ ユーティリティを起動して「Security」の「Set Supervisor Password」 にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押 すと解除されます。なお、スーパバイザパスワード/ユーザパスワード を忘れてしまった場合、パスワードの解除方法については「PART9 付 録」の「ストラップスイッチの設定」(p.332)をご覧ください。

グチェック!!

- ユーザパスワードはスーパバイザパスワードのクリアでしか解除できません。
- ・ 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用 することをおすすめします。(p.127)
- ・ ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード の場合

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Hard Disk Security」サブメニューにある対象となるハードディスクの「HDD Master Password」にハードディスクマスタパスワード*を入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。

※一度ハードディスクマスタパスワードまたはハードディスクユーザパスワードを認証すると次回起動時まで入力の必要はありません(「Enter Current Password」入力項目が表示されなくなります)。

「Power」メニュー

設定項目	設定値	説 明
System	Sleep Button	本体前面にある電源スイッチを
Switch*1*2	Power Button	パワーボタンまたはスリープボタ
		ンとして利用できるようにします。
		「Power Button」に設定した
		場合は、電源スイッチを押すこと
		によって電源の操作ができます。
		「Sleep Button」に設定した場
		合は、電源スイッチを押すことによっ
		てスタンバイ状態または休止状
		態への移行と復帰ができます。
Resume On	Off	「On」に設定すると、シリアルポー
Modem Ring	On	トに接続したデバイスで本機の
*1*2		電源を入れる、またはスタンバイ
		状態から復帰します。
Resume On	Off	「On」に設定すると、レジューム
Time*1*2	On	時刻設定時間(Resume Time)
		で本機をレジュームまたはスタ
		ンバイ状態から復帰します。
Resume	hh:mm:ss	レジュームする時刻を設定します。
Time*1*2		

- ※1 設定項目はユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動したと きに変更可能な項目です。
- ※2 ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XPなど)をご利用の場合、無効 になります。特に「System Switch」は、ACPI対応のオペレーティングシステムの 電源管理の項目で設定してください。

动中亚口	=0. 🕁 /=	=4 88
設定項目	設定値	説 明
On PME*1	Stay Off	PCIデバイス (LANボード等) によっ
	Power On	て電源を操作します。リモートパ
		ワーオン機能を利用するには、こ
		の項目を「Power On」に設定し
		ます。
Restore On	Power Off	AC電源(AC100V)が失われ、
AC/Power	Last state	再投入されたとき、どの状態に復
Loss	Power On	旧するかを設定します。「Power
		Off」に設定するとAC投入時に
		電源は入りません。「Last state」
		に設定するとAC電源が失われた
		ときの状態に戻します。電源が入っ
		ている状態で、AC電源が切れた
		場合は、電源が入ります。電源が
		切れている状態でAC電源が切
		れた場合は、電源は入りません。
		「Power On」に設定するとAC
		投入時に電源が入ります。

※1 設定項目はユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動したときに変更可能な項目です。

参照 / 電源管理の設定→Windowsのヘルプ

OSystem Switch

「System Switch」の設定を「Power Button」(工場出荷時)から「Sleep Button」に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

・正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、「PART1本体の構成各部」の「電源」の「電源の入れ方と切り方」(p.37)をご覧ください。

・強制的に電源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。

メモ

PME (PCI Power Management Event)とは、管理者のパソコンからク ライアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

参照〉 リモートパワーオン機能→

- ・「PART1 本体の構成各部 |の「セキュリティ機能/マネジメント機能 | (p.129)
- ・「PART1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |の「リ モートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定 (p.102)

[Boot]メニュー

ジチェック!

- USBデバイスからのブートはサポートしておりません。
- 「Boot メニューはユーザパスワードで起動したときには、変更でき ません。
- ・ 使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場 合がありますので、変更には十分注意してください。
- 使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。また、 「MBA v7.0.3 Slot 0:50 は工場出荷時に内蔵されているLANです。

設定項目	設定値	説 明
Removable	_	本機を起動するデバイス(ブート
Devices		デバイス)の順番を決めます。設
ATAPI CD-		定したデバイスの上から順番に
ROM Drive		起動されます。
Hard Drive		起動するデバイスを変更するに
Network		は【↑】【↓】でデバイスにカーソ
Boot		ルを合わせ、【+】【-】で移動し
MBA v7.0.3		ます。
Slot 0;50		複数のデバイスが存在する「Hard
		Drive] [Removable Devices]
		については、さらにその中で起動
		する順位を設定することができ
		ます。

7

システム設定

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ))

この章では、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)のBIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	270
設定項目一管	273



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティ が内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC |ロゴの画面が表示されたら【F2】を押

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

グチェック!!

ディスプレイ特性により、「NEC |ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 後、キーボード上のNum Lockランプが点灯するタイミングで【F2】を数 回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 1 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 「YES |が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

メモ

メニューバーの[Exit |で[Save & Exit Setup |を選んでBIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- **1** キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶメニューが表示されます。
- 2 キーボードの【↓】で「Exit Without Saving」を選んで【Enter】を押す 「Quit Without Saving(Y/N)?」と表示されます。
- **3** 「YES」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了し ます。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を
 押す
 BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- **2** 【F9】を押す 「Load Default Setting (Y/N)? |と表示されます。
- **3** 「YES」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10】を押す 「SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? |と表示されます。
- **5** 「YES」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【+】【一】で変更することができます。
- ・「Date |「Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行います。



ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができる かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設定です。表中の() で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Date	mm/dd/yy	日付を「曜日(表示のみ)/月/日
(mm:dd:yy)*1		/年」で入力します。
Time	hh:mm:ss	現在の時刻を「時:分:秒」で入力
(hh:mm:ss)*1		します。
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
O Master		ください。現在マザーボードの
		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイスが表示され
		ます。
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
O Slave		ください。IDE Channel 0
		Masterの設定と同様です。
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
\1 Master		ください。IDE Channel 0
		Masterの設定と同様です。エ
		場出荷時に内蔵されている
		CD/DVDドライブが表示されます。
(IDE Channel)	_	この項目の設定は変更しないで
\1 Slave		ください。IDE Channel 0
		Masterの設定と同様です。本機
		ではCD/DVDドライブなどを接
		続して利用することはできません。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説明
Drive A*1	None	フロッピーディスクドライブAのモー
	360K, 5.25 in.	ドを選択します。「None」にする
	1.2M, 5.25 in.	とフロッピーディスクドライブが
	720K, 3.5 in.	使用できなくなります(I/Oロック)。
	1.44M, 3.5 in.	
	2.88M, 3.5 in.	
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類と速
		さ(クロック数)が表示されます。
BIOS version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product	_	型番が表示されます。
name		
Serial	_	製造番号が表示されます。
number		
Video	_	チップセット内蔵のビデオメモリ
Memory		の容量が表示されます。
System	_	システムメモリの容量が表示さ
Memory		れます。
Total	_	搭載されているメモリの総容量
Memory		が表示されます。

^{※1} ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能につい
BIOS Setup		て設定します。【Enter】を押す
		と設定画面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な機能に
Chipset		ついて設定します。【Enter】を
Setup		押すと設定画面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について設定し
Peripherals		ます。【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Power	_	省電力の設定を行うための設定
Management		項目について説明します。この項
Setup		目にカーソルを合わせ【Enter】
		を押すと設定画面になります。
Hardware	_	筐体の開閉監視の設定など、パ
Monitor		ソコンの動作条件について設定
Setup		します。【Enter】を押すと設定
		画面になります。

Advanced BIOS Setup



「Hyper-Threading Technology」は、MY34V/C-G、MY30V/C-G、MY32V/L-G、MJ34V/C-G、MJ30V/C-G、MJ32V/L-Gで表示される設定項目です。

Windows XP Professionalモデル以外をご使用の場合は、この項目の設定を変更しないでください。また、Windows XP Professionalモデルで設定を変更する場合は、システムを再セットアップする必要があります。『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧になり、再セットアップを行ってください。

設定項目	設定値	説 明
Hyper-	Disabled	搭載しているCPUの
Threading	Enabled	Hyper-Threading機能
Technology		を利用できるように設定し
		ます。
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの
	Enabled	使用を設定します。
		「Enabled」の場合、一部
		のテストをスキップするの
		で、起動時間が短縮されま
		す。
Silent Boot	Disabled	「Disabled」に設定する
	Enabled	と起動時にBIOSチェック
		情報を表示します。
		「Enabled」に設定すると
		「NEC」ロゴの画面が表示
		されます。
Boot Up	Off	起動時にNum Lockをオ
NumLock	On	ンにするかを設定します。
Status		Windows 起動時では、
		Windows上での設定が
		優先されます。
(APIC \	_	この項目の設定は変更し
\Function \		ないでください。
		APIC機能の有効/無効を
		設定します。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説 明
System BIOS	Disabled	システムBIOS ROMを
Cacheable	Enabled	キャッシュメモリにコピー
		して使用するかどうかを設
		定します。
Video BIOS	Disabled	ビデオRAMをキャッシュメ
Cacheable	Enabled	モリにコピーして使用する
		かどうかを設定します。
AGP	4	本体AGPボード挿入のグ
Aperture	8	ラフィックカードが使用す
Size (MB)	16	るグラフィックアパーチャー
	32	サイズを設定します。
	64	
	128	
	256	
Init Display	PCI Slot	使用するグラフィックカー
First	Onboard/AGP	ドの設定をします。
		「Onboard/AGP」では
		内蔵のグラフィック機能ま
		たは、AGPスロットに挿入
		されたグラフィックカードを、
		「PCI Slot」ではPCIスロッ
		トに挿入された別売のグラ
		フィックカードを優先して
		使用します。

OIntegrated Peripherals

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled |に設定することでロック を有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッ ピーディスクドライブ(Onboard FDC Controller)、シリアルポート (Onboard Serial Port 1)、パラレルポート(Onboard Parallel Port)、USB ポート(USB Controller)です。

設定項目	設定値	説明
Reset ESCD Data	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、 ESCD データの初期化を行い ます。ただし、再起動時には 「Disabled」に戻ります。
Onboard Device	_	【Enter】を押すと、サブメ ニューの設定画面になります。
USB Controller	Enabled Disabled	USB コントローラーの有効/ 無効を設定します (I/O ロッ ク)。
USB 2.0 Controller	Enabled Disabled	USB2.0 コントローラーの有効/無効を設定します。
USB Legacy Support	Disabled Enabled	USB 接続のキーボードおよび マウスのレガシー機能の有効/ 無効を設定します。
AC97 Audio	Auto Disabled	AC97 Audio 機能の有効/無 効を設定します。
Onboard 1394 Device * 1	Enabled Disabled	IEEE1394ポートの有効/無効を設定します。
CSA LAN (Giga-LAN)	Disabled Enabled	LAN ポート (ギガビットイーサ ネット) の有効/無効を設定し ます。
Network Boot Agent	Enabled Disabled	ネットワークブート機能の有効 /無効を設定します。

※1 スリムタワー型(高機能タイプ)のみ

設定項目	設定値	説明
Peripheral Setup	-	【Enter】を押すと、サブメ ニューの設定画面になります。
Onboard FDC Controller	Disabled Enabled	内蔵フロッピーディスクコントローラを設定します。 「Disabled」を設定するとフロッピーディスクコントローラが使用できなくなります(I/Oロック)。
Onboard Serial Port 1	Disabled 3F8/IRQ4 2F8/IRQ3 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3 Auto	シリアルポートAのI/OポートアドレスとIRQを設定します。「Disabled」を設定するとシリアルポートAが使用できなくなります(I/Oロック)。
(Onboard Serial Port 2)	_	この項目の設定は変更しないでください。 シリアルポートBのI/OポートアドレスとIRQを設定します。
Onboard Parallel Port	Disabled 378/IRQ7 278/IRQ5	パラレルポートのI/O ポートアドレスと IRQ を設定します。 「Disabled」を設定するとパラレルポートが使用できなくなります(I/O ロック)。
Parallel Port Mode	Standard EPP1.9+SPP ECP EPP1.9+ECP EPP1.7+SPP EPP1.7+ECP	パラレルポートの動作モードを 設定します。ご利用のプリンタ モードについてはプリンタのマ ニュアルをご覧ください。
ECP Mode Use DMA	1	パラレルポートで使用する DMA チャネルを設定します。 「Parallel Port Mode」の設 定が「ECP」「EPP1.9+ECP」 「EPP1.7+ECP」の場合に有 効になります。

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
(ACPI Standby)	_	この項目の設定は変更しな
\State /		いでください。
		ACPIモードのスリープ状態
		を設定します。
Power Button	Suspend	詳細については「「Power
Function*1	Power Off	Button Function」につ
		いて」(p.281)をご覧く
		ださい。
Restore on	Last state	AC電源(AC100V)が失
AC/Power	Power On	われ、電源を再投入したと
loss	Power Off	きの復旧状態を設定します。
		「Power Off」はAC電源
		投入時に電源は入らない
		ように、「Power On」は
		AC電源投入時に電源が入
		るように、「Last state」
		はAC電源が失われたとき
		の状態に設定します。
Resume by	Disabled	PCIデバイス (LANボード
PME	Enabled	等)によって電源を操作し
		ます。リモートパワーオン
		機能を利用するには、この
		項目を「Enabled」に設定
		します。

^{※1} ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XPなど)をご利用の場合、無効 になります。特に「Power Button Function」は、ACPI対応の各オペレーティング システムの電源管理の項目で設定してください。

参照 / 電源管理の設定→Windowsのヘルプ

◆ [Power Button Function |について

「Power Button Function」は、本体前面にある電源スイッチをパワーボタンまたはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場出荷時の設定は、「Power Off に設定されています。

- 「Power Off」に設定した場合 電源スイッチで電源の操作ができます。
- ・「Suspend」に設定した場合 電源スイッチでスタンバイ状態への移行とスタンバイからの復帰ができます。

OHardware Monitor Setup

	T	T
設定項目	設定値	説明
Current CPU	_	CPUやFANなどのシステ
Temperature		ムの状態を表示します。
System		
Temperature		
Super IO		
Temperature		
Vcore		
+3.3VMAIN		
+5V		
+12V		
CPU FAN 1		
CPU FAN2		
Power FAN		
(CPU Fan\	_	この項目の設定は変更し
\Mode /		ないでください。
		CPU FANのモードを設定
		します。
Chassis	Disabled	筐体の開閉監視(ルーフカ
Intrusion	Enabled	バーオープン検知)を設定
Detect	Reset	します。メッセージを解除
		する場合は、「Disabled」
		または「Reset」に設定し
		て再起動してください。

「Security」メニュー

€ チェック!_____

- ・ パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内でなけ ればなりません。また、大文字と小文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「「Security メニュー および「PART9 付録 の「ストラップスイッチ の設定」(p.332)を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説 明
Set Supervisor	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Password		設定を行います。【Enter】
		を押すと設定画面になりま
		す。設定した場合、BIOSセッ
		トアップユーティリティ起動
		時にスーパバイザパスワー
		ドを入力する必要がありま
		す。
Set User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定
Password*1		を行います。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Security	Setup	パスワードを入力する場面
Option	System	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「System」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

メモ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

設定項目	設定値	説 明
Set Master	_	【Enter】を押すと、サブメニューの設
HDDs Security		定画面になります。
Password		
Set User HDDs	_	【Enter】を押すと、サブメニューの設
Security		定画面になります。
Password		
Security Chip	_	Windows XP Professionalモデ
Configuration		ルをご使用の場合、セキュリティチッ
		プ機能の設定を行うことができます。
		【Enter】を押すと、サブメニューの設
		定画面になります。

OSet Master HDDs Security Password

設定項目	設定値	説 明
Set Pri-Master	(パスワード)	ハードディスク (プライマリマスタ) へ、
HDD Password		ハードディスクマスタパスワードを設
		定します。【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Set Sec-Master	(パスワード)	増設ハードディスク(プライマリスレー
HDD Password		ブ) へ、ハードディスクマスタパスワー
		ドを設定します。増設ハードディスク
		を搭載したモデルの場合に表示され
		ます。【Enter】を押すと設定画面に
		なります。

OSet User HDDs Security Password

設定項目	設定値	説 明
Set Pri-Master	(パスワード)	ハードディスク (プライマリマスタ) へ、
HDD Password		ハードディスクユーザパスワードを設
		定します。【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Set Sec-Master	(パスワード)	増設ハードディスク(プライマリスレー
HDD Password		ブ) へ、ハードディスクユーザパスワー
		ドを設定します。増設ハードディスク
		を搭載したモデルの場合に表示され
		ます。【Enter】を押すと設定画面に
		なります。

参照 NECのお問い合わせ先→『保証規定 & 修理に関するご案内』

Security Chip Configuration

設定項目	設定値	説 明
Security Chip	Enabled	セキュリティチップの有効/無効を設
	Disabled	定します。
Clear	_	【Enter】を押すとセキュリティチップ
Security Chip		に保存されているユーザー情報を初
		期化します。

ジチェック!!

- ・ 本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパス ワードを併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティ を強化してお使いください。
- ・「Clear Security Chip」は「Security Chip」が「Enabled」に設定されてないと、初期化を実行することはできません。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows 上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を 廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を 防ぐことができます。

◆ハードディスクパスワードについて

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)の2つがあります。

- ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。
- ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)
 ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できます。

チェック!! _

- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード /ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。本機 ではハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパス ワードの両方を設定しないとハードディスクパスワード機能が有効 になりません。
- ・ ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワー ドの解除方法については、「パスワードの解除 | (p.287) をご覧くださ (1)
- ・ ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスク マスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動 時に入力する必要はありません。
- ・ ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外の パソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の 不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセ ス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いく ださい。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された データは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れた ために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有僧に なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意 してください。

◆パスワードの解除

・スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合 スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップ ユーティリティを起動して「Security」の「Set Supervisor Password」 または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。なお、スーパバイザ パスワード/ユーザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの 解除方法については「PART9 付録」の「ストラップスイッチの設定」 (p.332)をご覧ください。

チェック!!_

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用することをおすすめします。(p.127)

・ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード の場合

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードでは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Set Master HDDs Security Password」または「Set User HDDs Security Password」にパスワードを入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。

「Boot メニュー

チェック!

- · USBデバイスからのブートはサポートしておりません。
- ・「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更できません。

設定項目	設定値	説 明
Removable	1.Floppy Disks	起動するフロッピーディス
Device		クドライブの優先順位を決
Priority		定します。
Hard Disk	1.ChO M.(HD name)	起動するハードディスクの
Boot Priority	2.Bootable Add-in Cards	優先順位を設定します。
		[Bootable Add-in Cards]
		は、外付けのSCSIボード
		などからの起動になります。
CD-ROM	1.Ch1 M.(CD name)	起動するCD/DVDドライ
Boot Priority		ブの優先順位を設定します。
1st Boot	Removable	デバイスの優先順位を指
Device	Hard Disk	定します。起動順位は1st
	CDROM	Boot Deviceに指定した
	IBA GE Slot XXX	ディスク装置から順番に起
	Disabled	動されます。
2nd Boot	Removable	デバイスの優先順位を指
Device	Hard Disk	定します。
	CDROM	
	IBA GE Slot XXX	
	Disabled	
3rd Boot	Removable	デバイスの優先順位を指
Device	Hard Disk	定します。
	CDROM	
	IBA GE Slot XXX	
	Disabled	
Boot Other	Disabled	「1st Boot Device」か
Device	Enabled	ら「3rd Boot Device」
		で設定された機器で起動
		できない場合、他のデバイ
		スから起動します。

起動する装置は次の通りです。

Removable

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スーパーディスクドライブ等のATAPIリムーバブルメディアデバイス

Hard Disk

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

CDROM

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

· IBA GE Slot XXX

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

8

システム設定(スリムタワー型(バリュータイプ))

この章では、スリムタワー型(バリュータイプ)のBIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	292
設定項目一覧(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)	295
設定項目一覧(MY25X/R-G MJ25X/R-Gの場合)	313



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティが内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

ジチェック!!

ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタイミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直後、キーボード上のNum Lockランプが点灯するタイミングで【F2】を数回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してください。
- **2** 「Ok」または「YES」が選ばれていることを確認して【Enter】を 押す

設定が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Save & Exit Setup」を選んでBIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- **1** キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- **2** キーボードの【↓】で「Exit Without Saving」を選んで【Enter】を押す

「Discard changes and exit setup?」または「Quit Without Saving (Y/N)?」と表示されます。

3 「Ok」または「YES」が選ばれていることを確認して【Enter】を
押す

設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を 押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

2 【F9】を押す

「Load Default Setting?」または「Load Default Setting (Y/N)?」と表示されます。

3 「Ok」または「YES」が選ばれていることを確認して【Enter】を 押す

工場出荷時の設定値を読み込みます。

4 【F10】を押す

「Save configuration changes and exit setup?」または「SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?」と表示されます。

5 【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【+】【一】で変更することができます。
- ・「Date |「Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行います。



(MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合)

ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができる かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設定です。表中の() で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説明
Date	mm/dd/yyyy	日付を「曜日(表示のみ)/月/日
(MM:DD:YY)*1		/年」で入力します。
Time	hh:mm:ss	現在の時刻を「時/分/秒」で入
(HH:MM:SS)*1		力します。
(IDE Primary)	_	この項目の設定は変更しないで
\Master		ください。現在マザーボードの
		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイス(工場出荷時
		に内蔵されているハードディスク)
		が表示されます。【Enter】を押
		すと設定画面になります。
(IDE Primary)	_	この項目の設定は変更しないで
\Slave		ください。プライマリマスタの設
		定と同様です。本機では、増設ハー
		ドディスクなどを接続して利用す
		ることはできません。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Secondary		ください。プライマリマスタの設
\Master		定と同様です。工場出荷時に内
		蔵されているCD/DVDドライブ
		の設定画面になります。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Secondary		ください。プライマリマスタの設
Slave		定と同様です。本機では
		CD/DVDドライブなどを接続し
		て利用することはできません。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Floppy A	Disabled	フロッピーディスクドライブAのモー
	360KB 51/4"	 ドを選択します。「Disabled」に
	1.2MB 51/4"	するとフロッピーディスクドライ
	720KB 3½"	ブが使用できなくなります(I/Oロッ
	1.44MB 31/2"	ク)。
	2.88MB 31/2"	
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類が表
		示されます。
CPU Speed	_	搭載されているCPUの速さ(クロッ
		ク数)が表示されます。
CPU Cache	_	搭載されているCPUキャッシュ
		の容量が表示されます。
BIOS Version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product	_	型番が表示されます。
name		
Serial	_	製造番号が表示されます。
number		
Base	_	搭載されている基本メモリ容量
Memory		が表示されます。
Extended	_	搭載されている拡張メモリ(メイ
Memory		ンRAM) が表示されます。
Memory	_	搭載されているメモリのチャネル
Channel		が表示されます。
Memory	_	搭載されているメモリの速度が
Speed		表示されます。
Onchip VGA	_	搭載されているグラフィック
BIOS Version		BIOSのバージョンが表示されます。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能
BIOS Setup		について設定します。
		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な
Chipset		機能について設定します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について
Peripherals		設定します。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Power	_	省電力の設定を行うため
Management		の設定項目について説明
Setup		します。この項目にカーソ
		ルを合わせ【Enter】を押
		すと設定画面になります。
PC Health	_	CPU温度、システムの温度、
Status		ファンスピードなどを表示
		します。【Enter】を押すと
		表示画面になります。

OAdvanced BIOS Setup

設定項目	設定値	説 明
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの
	Enabled	使用を設定します。
		「Enabled」の場合、一部
		のテストをスキップするの
		で、起動時間が短縮されま
		す。
Boot Up	Off	起動時にNum Lockをオ
Num-Lock	On	ンにするかを設定します。
LED		Windows 起動時では、
		Windows上での設定が
		優先されます。
(APIC \	_	この項目の設定は変更し
\Function)		ないでください。
		APIC機能の有効/無効を
		設定します。
No-Execute	Disabled	搭載しているCPUのNo-
Memory	Enabled	Execute Memory Protection
Protection		機能を利用できるように設
		定します。「Enabled」に
		設定するとWindows XP
		のService Pack2から
		サポートされるDEP機能
		を利用できます。
Hyper-	_	この項目の設定を変更し
Threading		ないでください。
\Technology		本機ではHyper-Threading
		機能を利用できません。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説 明
Graphic	IGD	グラフィックスアパーチャ
Adapter	PCI/IGD	の優先順を選択します。
Priority		
AGP \	_	この項目の設定は変更し
Aperture		ないでください。
Size		ビデオデバイスのグラフィッ
		クスアパーチャのサイズを
		選択します。
/ DVMT Mode \	_	この項目の設定は変更し
Select		ないでください。
		内蔵グラフィックスデバイ
		スが使用する、グラフィック
		スメモリの割り当て方法を
		選択します。
(DVMT/FIXED)	_	この項目の設定は変更し
\ Memory		ないでください。
		DVMT/FIXEDモードで
		使用するグラフィックスメ
		モリサイズを選択します。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled |に設定することでロック を有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッ ピーディスクドライブ(OnBoard Floppy Controller)、シリアルポート (COM Port 1)、パラレルポート(Parallel Port)、USBポート(USB Controller)です。

設定項目	設定値	説明
USB	Disabled	USBコントローラーの有効/
Controller	Enabled	無効を設定します(I/Oロック)。
USB 2.0	Enabled	USB2.0コントローラーの有
Controller	Disabled	効/無効を設定します。
USB Device	Disabled	USB接続のキーボードおよび
Legacy Support	Enabled	マウスのレガシー機能の有効
		/無効を設定します。
(ATA/IDE \	_	この項目の設定は変更しない
\ Configuration		でください。ATAとIDEの構
		成を設定します。
Onboard Audio	Enabled	AC97 Audio機能の有効/
Controller	Disabled	無効を設定します。
Onboard LAN	Disabled	内蔵のLAN機能の有効/無
Controller	Enabled	効を設定します。
Onboard LAN	Disabled	ネットワークブート機能の有効
Option ROM	Enabled	/無効を設定します。

設定項目	設定値	説明
OnBoard Floppy	Disabled	内蔵フロッピーディスクコント
Controller	Enabled	ローラを設定します。
		「Disabled」に設定するとフ
		ロッピーディスクコントローラ
		が使用できなくなります(I/O
		ロック)。
COM Port 1	Disabled	シリアルポートAのI/Oポート
	3F8/IRQ4	アドレスとIRQを設定します。
	2F8/IRQ3	「Disabled」を設定するとシ
	3E8/IRQ4	リアルポートAが使用できなく
	2E8/IRQ3	なります (I/Oロック)。
(COM Port 2)	_	この項目の設定は変更しない
		でください。
		シリアルポートBのI/Oポート
		アドレスとIRQを設定します。
Parallel Port	Disabled	パラレルポートのI/Oポートア
	378	ドレスとIRQを設定します。
	278	「Disabled」を設定するとパー
	3BC	ラレルポートが使用できなく
		なります (I/Oロック)。
Parallel Port	Normal	パラレルポートの動作モード
Mode	Bi-Directional	を設定します。ご利用のプリン
	EPP	タモードについてはプリンタ
	ECP	のマニュアルをご覧ください。
		「Parallel Port」の設定が
		「Disabled」以外の場合に設
		定可能となります。
ECP DMA	DMAO	パラレルポートで使用する
	DMA1	DMAチャネルを設定します。
	DMA3	「Parallel Port Mode」の
		設定が「ECP」の場合に設定
		可能となります。

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
ACPI Standby	S3/STR	ACPIモードのスリープ状態
State	Auto	を設定します。
Restore on	Off	AC電源(AC100V)が失
AC Power	On	われ、電源を再投入したと
Loss	Last State	きの復旧状態を設定します。
		「Off」はAC電源投入時に
		電源は入らないように、
		「On」はAC電源投入時に
		電源が入るように、「Last
		State」はAC電源が失わ
		れたときの状態に設定しま
		す。
Power Button	On/Off	詳細については「「Power
Function*1	Suspend	Button Function」につ
		いて」(p.303)をご覧く
		ださい。
Resume on	Disabled	PCIデバイス (LANボード
PME	Enabled	等)によって電源を操作し
		ます。リモートパワーオン
		機能を利用するには、この
		項目を「Enabled」に設定
		します。

※1 ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XPなど)をご利用の場合、無効 になります。特に「Power Button Function」は、ACPI対応の各オペレーティング システムの電源管理の項目で設定してください。

参照 / 電源管理の設定→Windowsのヘルプ

◆ [Power Button Function |について

「Power Button Function は、本体前面にある電源スイッチをパワーボ タンまたはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場 出荷時の設定は、「On/Off |に設定されています。

- 「On/Off に設定した場合 電源スイッチで電源の操作ができます。
- · 「Suspend」に設定した場合 電源スイッチでスタンバイ状態への移行とスタンバイからの復帰がで きます。

©PC Health Status

設定項目	設定値	説 明
CPU	_	CPUやFANなどのシステ
Temperature		ムの状態を表示します。
System		
Temperature		
VcoreA		
+3.3Vin		
+5Vin		
+12Vin		
-12Vin		
CPU Fan Speed		
System Fan		
Speed		

「Security」メニュー

♥チェック!_____

- スーパバイザパスワード、ユーザパスワードに使用できる文字は半角 英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字と小 文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「「Security メニュー および「PART9 付録 Iの「ストラップスイッチ の設定」(p.332)を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 / NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説明
Supervisor		就 奶 スーパバイザパスワードの
Password	_	スーパパイリパスリートの 設定状態を表示します。エ
Passworu		設定状態を表示しより。上 場出荷時は「Not Installed」
		場上的時は「Not Installed」 です。「Set Supervisor
		Password」でスーパバイ
		「Fassword」とスーパパイ 「ザパスワードを設定した場
		ウバスワートを設定した場 合、[Installed] が表示さ
Lloor		れます。
User	_	
Password		態を表示します。工場出荷
		時は「Not Installed」です。
		[Set User Password]
		でユーザパスワードを設定
		した場合、「Installed」が表
0 + 0 .	(1877 11)	示されます。
Set Supervisor	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Password		設定を行います。設定した
		場合、BIOSセットアップユー
		ティリティ起動時にスーパ
		バイザパスワードを入力す
		る必要があります。
Set User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定を
Password*		行います。スーパバイザパ
		スワードが設定されている
		場合、設定可能になります。
Password	Setup	パスワードを入力する場面
Check	Always	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「Always」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。スーパバイザパスワー
		ドが設定されている場合、
		設定可能になります。

[※] ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

メモ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

設定項目	設定値	説 明
Hard Disk	_	ハードディスクにパスワー
Security		ドを設定します。【Enter】
Setting		を押すと、サブメニューの
		設定画面になります。

OHard Disk Security Setting

_❤ チェック!.

- ・ 購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。また、起動できずに パスワードを解除または無効に出来ない場合は、修理から戻って来た 際に、ハードディスクパスワードの再設定を行ってください。
- ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。
- ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外の パソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の 不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いく ださい。



・ ハードディスクパスワードの再設定について→「ハードディスクパスワードの再設定」(p.308)

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)の2つがあります。

- ・ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワードの解除方法については、「パスワードの解除」の「ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードの場合」(p.309)をご覧ください。
- ハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)
 ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できます。

グチェック!!

- ・ ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード /ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディスクユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめします。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成されたデータは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れたために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有償になります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意してください。

設定項目	設定値	説 明
Primary	_	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
Password		ドディスクパスワードの設
Status		定状態を表示します。ハー
		ドディスクパスワードが設
		定されている場合は
		「Enabled」、設定されて
		いない場合は「Disabled」
		と表示されます。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
User		ドディスクユーザパスワー
Password		ド設定画面になります。

ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマ スタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入 力する必要はありません。

◆ハードディスクパスワードの再設定

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージ が表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードの再設定を 行ってください。

- ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハー ドディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。
- ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハー ドディスクマスタパスワードの再設定とハードディスクユーザパス ワードの再設定を行ってください。

_❤️チェック!

- ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、HDDユーザパスワードまたは、HDDマスタパスワードを入力すると一時的にHDDパスワードのロックを解除することができます。
- 一時的に解除している状態では、スタンバイおよび休止状態にしないでください。

◆パスワードの解除

・ スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Set Supervisor Password」または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。なお、スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については「PART9 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.332)をご覧ください。

ジチェック!!

- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、ユーザパスワードをクリアすることはできません。
- 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用することをおすすめします。(p.127)
- ・ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード の場合

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード は、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Hard Disk Security Setting」サブメニューにある対象となるハードディスクの「Primary Master HDD Master Password」にハードディスクマスタパスワード*を入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。

※一度ハードディスクマスタパスワードまたはハードディスクユーザパスワード を認証すると次回起動時まで入力の必要はありません(「Enter CURRENT Password |入力項目が表示されなくなります)。

「Boot」メニュー

グチェック!!_____

- 「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき ません。
- ・ USBデバイスを接続すると、「Removable Drives」に、接続したUSB デバイス名が表示されることがありますが、USBデバイスからの ブートはサポートしておりません。

設定項目	設定値	説 明
Removable	_	起動するフロッピーディス
Drives		クドライブの優先順位を決
		定します。【Enter】を押
		すと、サブメニューの設定
		画面になります。
Hard Disk	_	起動するハードディスクの
Drives		優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になりま
		す。
CD/DVD	_	起動するCD/DVDドライ
Drives		ブの優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になりま
		す。

O Removable Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	1st FLOPPY DRIVE	1st Driveに設定したフロッ
	Disabled	ピーディスクドライブから
		起動します。

OHard Disk Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	Hard Disk	1st Driveに設定したハー
	Disabled	ドディスクドライブから起動
		します。

©CD/DVD Drives

設定項目	設定値	説明
1st Drive	CD/DVD	1st Driveに設定した
	Disabled	CD/DVDドライブから起
		動します。

設定項目	設定値	説明
1st Boot	1st FLOPPY DRIVE	デバイスの優先順位を指
Device	CDROM	 定します。起動順位は1st
	Hard Disk	Boot Deviceに指定した
	Network	ディスク装置から順番に起
	Disabled	動されます。
2nd Boot	1st FLOPPY DRIVE	デバイスの優先順位を指
Device	CDROM	定します。
	Hard Disk	
	Network	
	Disabled	
3rd Boot	1st FLOPPY DRIVE	デバイスの優先順位を指
Device	CDROM	定します。
	Hard Disk	
	Network	
	Disabled	
Boot From	No	「1st Boot Device」か
Other Device	Yes	ら「3rd Boot Device」
		で設定された機器で起動
		できない場合、他のデバイ
		スから起動します。

Other Device

起動する装置は次の通りです。

1st FLOPPY DRIVE

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー パーディスクドライブ等のATAPIリムーバブルメディアデバイス

CDROM

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

Hard Disk

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

Network

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

設定項目一覧

(MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合)

ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができる かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設定です。表中の() で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Date	mm dd yyyy	日付を「曜日(表示のみ) 月 日 年」
(mm:dd:yy)*1		で入力します。
Time	hh:mm:ss	現在の時刻を「時:分:秒」で入力
(hh:mm:ss)*1		します。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Primary		ください。現在マザーボードの
\ Master		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイス(工場出荷時
		に内蔵されているハードディスク)
		が表示されます。【Enter】を押
		すと設定画面になります。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Primary		ください。IDE Primary Master
Slave		の設定と同様です。本機では、増
		設ハードディスクなどを接続して
		利用することはできません。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Secondary		ください。IDE Primary Master
\ Master		の設定と同様です。工場出荷時に
		内蔵されているCD/DVDドライ
		ブの設定画面になります。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Secondary		ください。IDE Primary Master
Slave		の設定と同様です。本機では
		CD/DVDドライブなどを接続し
		て利用することはできません。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説明
Drive A	None	フロッピーディスクドライブAのモー
	360K,5.25 in.	ドを選択します。「None」にする
	1.2M,5.25 in.	とフロッピーディスクドライブが
	720K,3.5 in.	使用できなくなります(I/Oロック)。
	1.44M,3.5 in.	
	2.88M,3.5 in.	
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類が表
		示されます。
BIOS version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product	_	型番が表示されます。
name		
Serial	_	製造番号が表示されます。
number		
Video	_	チップセット内蔵のビデオメモリ
Memory		の容量が表示されます。
System	_	システムメモリの容量が表示さ
Memory		れます。
Total	_	搭載されているメモリの総容量
Memory		が表示されます。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能
BIOS Setup		について設定します。
		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な
Chipset		機能について設定します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について
Peripherals		設定します。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Power	_	省電力の設定を行うため
Management		の設定項目について説明
Setup		します。この項目にカーソ
		ルを合わせ【Enter】を押
		すと設定画面になります。
Hardware	_	CPUやFANなどのシステ
Monitor		ムの状態を表示します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。

OAdvanced BIOS Setup

設定項目	設定値	説 明
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの
	Enabled	使用を設定します。
		「Enabled」の場合、一部
		のテストをスキップするの
		で、起動時間が短縮されま
		す。
Silent Boot	Disabled	「Disabled」に設定する
	Enabled	と起動時にBIOSチェック
		情報を表示します。
		「Enabled」に設定すると
		「NEC」ロゴの画面が表示
		されます。
Boot Up	Off	起動時にNum Lockをオ
NumLock	On	ンにするかを設定します。
Status		Windows 起動時では、
		Windows上での設定が
		優先されます。
(APIC \	_	この項目の設定は変更し
\Function \		ないでください。
		APIC機能の有効/無効を
		設定します。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説 明
System BIOS	Disabled	システムBIOS ROMをキャッ
Cacheable	Enabled	シュメモリにコピーして使用す
		るかどうかを設定します。
Video BIOS	Disabled	ビデオRAMをキャッシュメモ
Cacheable	Enabled	リにコピーして使用するかどう
		かを設定します。
Init Display	PCI Slot	使用するグラフィックカー
First	Onboard	ドの設定をします。
		「Onboard」では内蔵の
		グラフィック機能を、「PCI
		Slot」ではPCIスロットに
		挿入された別売のグラフィッ
		クカードを優先して使用し
		ます。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled |に設定することでロック を有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッ ピーディスクドライブ(Onboard FDC Controller)、シリアルポート (Onboard Serial Port 1)、パラレルポート(Onboard Parallel Port)、USB ポート(USB Controller)です。

設定項目	設定値	説明
Reset ESCD Data	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、 ESCD データの初期化を行い ます。ただし、再起動時には 「Disabled」に戻ります。
Onboard Device	_	この項目にカーソルを合わせて 【Enter】を押すと、サブメ ニューの設定画面になります。
USB Controller	Enabled Disabled	USB コントローラーの有効/ 無効を設定します(I/O ロック)。
USB 2.0 Controller	Enabled Disabled	USB2.0 コントローラーの有 効/無効を設定します。
USB Legacy Support	Disabled Enabled	USB接続のキーボードおよび マウスのレガシー機能の有効/ 無効を設定します。
AC97 Audio	Auto Disabled	AC97 Audio 機能の有効/無効を設定します。
Onboard LAN Device	Disabled Enabled	内蔵のLAN 機能の有効/無効 を設定します。
Network Boot Agent	Disabled Enabled	ネットワークブート機能の有効 /無効を設定します。

	設定項目	設定値	説 明
Per	ipheral Setup	_	この項目にカーソルを合わせて 【Enter】を押すと、サブメ ニューの設定画面になります。
	Onboard FDC Controller	Disabled Enabled	内蔵フロッピーディスクコントローラを設定します。 「Disabled」を設定するとフロッピーディスクコントローラが使用できなくなります(I/Oロック)。
	Onboard Serial Port 1	Disabled 3F8/IRQ4 2F8/IRQ3 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3 Auto	シリアルポートAのI/OポートアドレスとIRQを設定します。 「Disabled」を設定するとシリアルポートAが使用できなくなります(I/Oロック)。
	Onboard Serial Port 2)	_	この項目の設定は変更しないでください。 シリアルポートBのI/O ポートアドレスとIRQ を設定します。
	Inboard Parallel Port	Disabled 378/IRQ7 278/IRQ5 3BC/IRQ7	パラレルポートのI/O ポートアドレスと IRQ を設定します。「Disabled」を設定するとパラレルポートが使用できなくなります(I/O ロック)。
I 11	Parallel Port Mode	Standard EPP1.9+SPP ECP EPP1.9+ECP PRINTER EPP1.7+SPP EPP1.7+ECP	パラレルポートの動作モードを 設定します。ご利用のプリンタ モードについてはプリンタのマ ニュアルをご覧ください。
–	CP Mode Ise DMA	3	パラレルポートで使用する DMA チャネルを設定します。 「Parallel Port Mode」の設 定が「ECP」「EPP1.9+ECP」 「EPP1.7+ECP」の場合に有 効になります。

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
(ACPI Standby)	_	この項目の設定は変更しな
\State /		いでください。ACPIモード
		のスリープ状態を設定します。
Power Button	Suspend	詳細については「「Power
Function*1	Power Off	Button Function」につ
		いて」(p.321)をご覧く
		ださい。
Restore on	Last state	AC電源(AC100V)が失
AC/Power	Power On	われ、電源を再投入したと
loss	Power Off	きの復旧状態を設定します。
		「Power Off」はAC電源
		投入時に電源は入らない
		ように、「Power On」は
		AC電源投入時に電源が入
		るように、「Last state」
		はAC電源が失われたとき
		の状態に設定します。
Resume by	Disabled	PCIデバイス (LANボード
PME	Enabled	等)によって電源を操作し
		ます。リモートパワーオン
		機能を利用するには、この
		項目を「Enabled」に設定
		します。

^{※1} ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XPなど)をご利用の場合、無効 になります。特に「Power Button Function」は、ACPI対応の各オペレーティング システムの電源管理の項目で設定してください。

参照 / 電源管理の設定→Windowsのヘルプ

◆ Power Button Function について

「Power Button Function」は、本体前面にある電源スイッチをパワーボ タンまたはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場 出荷時の設定は、「Power Off |に設定されています。

- ・「Power Off に設定した場合 電源スイッチで電源の操作ができます。
- · 「Suspend」に設定した場合 電源スイッチでスタンバイ状態への移行とスタンバイからの復帰がで きます。

OHardware Monitor Setup

設定項目	設定値	説 明
Current CPU	_	CPUやFANなどのシステ
Temperature		ムの状態を表示します。
System		
Temperature		
Vcore		
+3.3VMAIN		
+5V		
+12V		
CPU FAN 1		
SYS FAN1		

「Security」メニュー



- ・ パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内でなけ ればなりません。また、大文字と小文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「「Security」メニュー」および「PART9 付録」の「ストラップスイッチ の設定 | (p.332)を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説 明
Set Supervisor	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Password		設定を行います。設定した
		場合、BIOSセットアップユー
		ティリティ起動時にスーパ
		バイザパスワードを入力す
		る必要があります。
Set User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定
Password*		を行います。
Security	Setup	パスワードを入力する場面
Option	System	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「System」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。

※ ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

メモ スーパバイザパスワード∕ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

◆パスワードの解除

・スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合 スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップ ユーティリティを起動して「Security」の「Set Supervisor Password」 または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワー ドに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。なお、スーパバイザ パスワード/ユーザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの 解除方法については「PART9 付録」の「ストラップスイッチの設定」 (p.332)をご覧ください。

ジチェック!!_

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用することをおすすめします。(p.127)

グチェック!!_

- 「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき ません。
- ・ USBデバイスからのブートはサポートしておりません。

設定項目	設定値	説明
Removable	Floppy Disks	起動するフロッピーディス
Device		クドライブの優先順位を決
Priority		定します。
Hard Disk	Pri.Master	起動するハードディスクの
Boot Priority	Pri.Slave	優先順位を設定します。
	Sec.Master	「Bootable Add-in Cards」
	Sec.Slave	は、外付けのSCSIボード
	Bootable Add-in Cards	などからの起動になります。
CD-ROM	Pri.Master	起動するCD/DVDドライ
Boot Priority	Pri.Slave	ブの優先順位を設定します。
	Sec.Master	
	Sec.Slave	
1st Boot	Removable	デバイスの優先順位を指
Device	Hard Disk	定します。起動順位は「1st
	CDROM	Boot Device」に指定し
	Legacy LAN	たディスク装置から順番に
	Realtek Boot Ag	起動されます。
	Disabled	
2nd Boot	Removable	デバイスの優先順位を指
Device	Hard Disk	定します。
	CDROM	
	Legacy LAN	
	Realtek Boot Ag	
	Disabled	

設定項目	設定値	説 明
3rd Boot	Removable	デバイスの優先順位を指
Device	Hard Disk	定します。
	CDROM	
	Legacy LAN	
	Realtek Boot Ag	
	Disabled	
Boot Other	Disabled	「1st Boot Device」か
Device	Enabled	ら「3rd Boot Device」
		で設定された機器で起動
		できない場合、他のデバイ
		スから起動します。

Device

起動する装置は次の通りです。

Removable

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー パーディスクドライブ等のATAPIリムーバブルメディアデバイス

· Hard Disk

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

· CDROM

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

· Legacy LAN

PnP/Boot Entry Sectorに対応していないLAN

· Realtek Boot Ag

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

9

付 録

この章の読み方

目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	328
ストラップスイッチの設定	332
お手入れについて	342

割り込みレベル・DMAチャネル

本機で使用できる周辺機器は、全て「リソース」というものを使用してい ます。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル(IRQ) |「DMAチャネ ル などがあります。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リ ソースが複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、 機器が正常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定に なってしまいますので、競合しないように設定してください。

割り込みレベル

本機では、ご購入時には次のように割り当てられています。

○スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス	
0	カウンタおよびタイマ	16	グラフィック	
1	PS/2接続キーボード		USBコントローラ	
2	(空き)		PCI Express	
3	通信ポート(COM2)		LAN	
4	通信ポート(COM1)* ¹	17	RAIDコントローラ*2	
5	(空き)		PCI Express	
6	フロッピーディスクドライブ		LAN*3	
7	(空き)		サウンド	
8	リアルタイムクロック	18	USBコントローラ	
9	ACPI-Compliant System		PCI Express	
10	(空き)	19	USBコントローラ	
11	SMBus Controller		PCI Express	
12	PS/2接続マウス	20	(空き)	
13	数値演算コプロセッサ	21	(空き)	
14	プライマリIDE	22	LAN(ワイヤレス)	
15	セカンダリIDE	23	USBコントローラ	

- ※1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。
- ※2 IDE-RAIDボード搭載モデルの場合
- ※3 増設LANボード選択時

◎スリムタワー型(高機能タイプ)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	16	RAIDコントローラ*2
1	PS/2接続キーボード		USBコントローラ
2	(空き)		グラフィック
3	(空き)		
4	通信ポート(COM1)*1	17	LAN
5	(空き)		サウンド
6	フロッピーディスクドライブ	18	USBコントローラ
7	(空き)	19	(空き)
8	リアルタイムクロック	20	(空き)
9	ACPI-Compliant System	21	IEEE1394
10			ホストコントローラ
11	SMBus コントローラ*3	22	(空き)
12	PS/2接続マウス	23	USBコントローラ
13	数値演算コプロセッサ		
14	プライマリIDE		
15	セカンダリIDE		

^{※1} 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

^{※2} IDE-RAIDボード搭載モデルの場合

^{※3} Windows XP Professionalの場合

◎スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	16	RAIDコントローラ*2
1	PS/2接続キーボード		USBコントローラ
2	(空き)		グラフィック
3	(空き)	17	LAN
4	通信ポート(COM1)*1	18	USBコントローラ
5	(空き)	19	(空き)
6	フロッピーディスクドライブ	20	(空き)
7	(空き)	21	(空き)
8	リアルタイムクロック	22	(空き)
9	ACPI-Compliant System	23	USBコントローラ
10			
11	SMBus コントローラ		
12	PS/2接続マウス		
13	数値演算コプロセッサ		
14	プライマリIDE		
15	セカンダリIDE		

^{※1} 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

^{※2} IDE-RAIDボード搭載モデルの場合

◎スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	15	セカンダリIDE
1	PS/2接続キーボード	16	LAN*2
2	(空き)		FAX*3
3	(空き)		USBコントローラ
4	通信ポート(COM1)*1		グラフィック
5	SMBus Controller	17	サウンド
6	フロッピーディスクドライブ	18	USBコントローラ
7	(空き)	19	USBコントローラ
8	リアルタイムクロック	20	(空き)
9	ACPI-Compliant System	21	LAN
10	(空き)		
11	(空き)	22	(空き)
12	PS/2接続マウス	23	USBコントローラ
13	数値演算コプロセッサ		
14	プライマリIDE		

- ※1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。
- ※2 増設LANボード選択時の場合
- ※3 FAXモデムボード搭載モデルの場合

DMAチャネル

工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

DMAチャネル	データ幅	デバイス
0	0 8または16ビット (空き	
1	8または16ビット	(空き)
2	8または16ビット	フロッピーディスク
3	8または16ビット	(空き)
4		DMAコントローラ
5	16ビット	(空き)
6	16ビット	(空き)
7	16ビット	(空き)

ストラップスイッチの設定

BIOSセットアップユーティリティで設定したパスワードを解除したい ときに、ストラップスイッチを利用します。

設定前の確認

パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ な物をつかむのに適した工具を用意してください。

パスワードの解除

本機では、BIOSセットアップユーティリティを使用してスーパバイザパ スワードとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘 れてしまった場合、次の方法でパスワードを解除することができます。

グチェック!.


無断でパスワードを解除することを防ぐために、セキュリティロックに 錠を取り付けることをおすすめします。

◎スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合

1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141)

2 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、引き抜き、図の位置に差し込む

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。

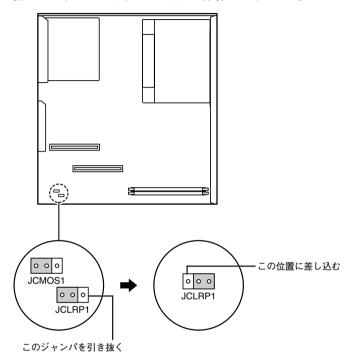

- **3** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)
- **4** 電源を入れ、Windowsを起動させる

_♥️チェック! 必ずルーフカバーを閉じた後、電源を入れてください。

- **5** Windowsを終了させ、電源を切る
- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.141)

7 手順2で差し込んだジャンパを元の位置に差し込み直す




8 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.144)


以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

◎スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合


- 1 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- RAIDモデル以外のモデルは手順3へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外

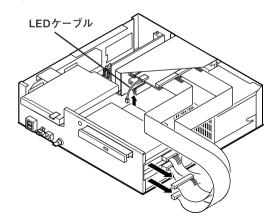

3 PCIユニットをマザーボードから引き抜くようにして取り外す

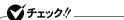


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。

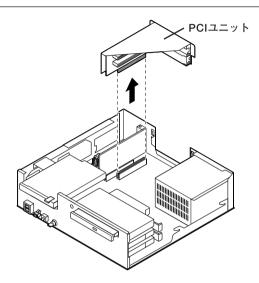

4 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 の図のように引き抜く


抜いたジャンパはなくさないように保管してください。

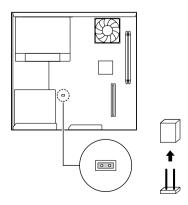


5 ツメに注意しながら、PCIユニットをマザーボードに差し込み、 取り付ける

チェック!! ____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。

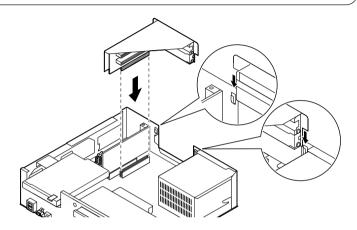

RAIDモデル以外のモデルは、手順7へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側)に 「IDE 2 |、スロット1 (下側) に [IDE 1 | の表示名札の付いた信号 ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブル を取り付ける

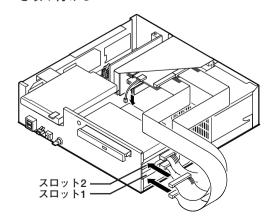


- 7 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.186)
- 8 電源を入れ、Windowsを起動させる

・ チェック!! _____

必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。


- 9 Windowsを終了させ、電源を切る
- **10** 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.184)
- **11** RAIDモデル以外のモデルは手順12へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外 す

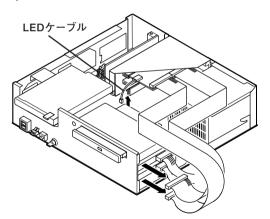

12 PCIユニットをマザーボードから引き抜くようにして取り外す

⋰チェック∜ _____

PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。

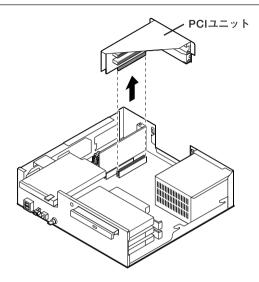


13 手順4で引き抜いたジャンパをピンセットなどを使ってスト ラップスイッチに元の通りに差し込む


14 ツメに注意しながら、PCIユニットをマザーボードに差し込み、 取り付ける

グチェック!_

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。

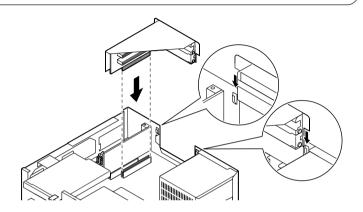

15 RAIDモデル以外のモデルは、手順16へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側)に 「IDE 2 |、スロット1 (下側) に [IDE 1 | の表示名札の付いた信号 ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブル を取り付ける

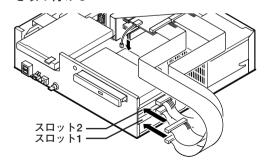

16 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.186)

以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。


◎スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

チェック!


ストラップスイッチでパスワードの解除をした場合、BIOSが工場出荷 時の設定値に初期化されます。パスワード解除前の設定に戻したい場合 は、設定内容をメモしておくなどして、パスワード解除後に再度設定をし てください。

- 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.222)
- **2** ピンセットなどを使ってストラップスイッチのジャンパを、次 の図のように引き抜く 抜いたジャンパはなくさないように保管してください。

●MY28V/R-G、MJ28V/R-Gの場合

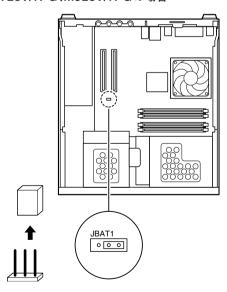

●MY25X/R-G、MJ25X/R-Gの場合

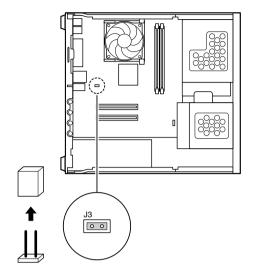

- 3 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.225)
- 4 電源を入れ、Windowsを起動させる
 - █゙チェック!____

必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。

- 5 Windowsを終了させ、電源を切る
- 6 「ルーフカバーの取り外し |の手順でルーフカバーを取り外す (p.222)
- 手順2で引き抜いたジャンパをストラップスイッチに元の通り に差し込む
- **8** 「ルーフカバーの取り付け |の手順でルーフカバーを取り付け る(p.225)

以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

お手入れについて

お手入れを始める前に

€ チェック!_____

- お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因になることがあり ます。
- ・ 水やぬるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因に なることがあります。

◎準備するもの

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくだ さい。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれい な布を用意してください。

メモ

OA機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。 OA機器用クリーニングキットについては、NECにお問い合わせくださ 11

参照 > NECのお問い合わせ先について→『保証規定&修理に関するご案内』

お手入れのしかた



布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

本体の内部

長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。本体内部の清掃については、ご購入元にお問い合わせください。

フロッピーディスクド ライブ、CD/DVDド ライブ

クリーニングディスク(別売) を使ってクリーニングします。 ひと月に1回を目安にクリーニングしてください。

ディスプレイ

布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。また、スプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。



間ACコンセントに接続した ままにすると、プラグにほこりがたまることがあります。 定期的に清掃してください。

キーボード

布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機などで吸い出します。ゴミが取れないときは、ご購入元にお問い合わせください。

マウス

布でふいてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 ふき取ってください。

マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 →「マウスのクリーニング」(次ページ)

_♥チェック!

- 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因になります。
- ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用 しないでください。本体の外装を傷めたり、故障の原因になったりし ます。

マウスのクリーニング

光センサー式マウスをお使いの場合、マウスの底面のセンサーにほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合があります。


センサー周辺の汚れやほこりをかるくはらってください。

ボール式マウスをお使いの場合は、マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪くなります。次の手順で定期的にクリーニングしてください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略してもかまいません。

- **1** 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す

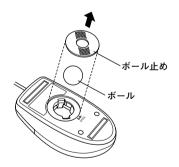

- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- **6** 布で水分を拭き取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる

7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでください)。

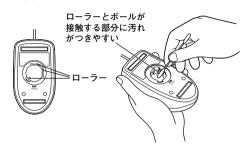

- **8** ボールをマウスに戻す
- 9 ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定

❤ チェック!

- ・ クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくだ さい。
- ・ クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように してください。
- ・ 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原 因になります。
- ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウスの外装を傷めたり、故障の原因になったりします。
- ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス リなどのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付 き、故障の原因になります。

索引

索引

本 类 自	PCIスロット ······ 32, 156, 202, 241
英数字	PCI Expressスロット 164
3.5インチベイ 170, 212	PCカードメモリリーダ 173
AC電源コネクタ 29	PC-VP-WS14 127
AGPスロット 209	PS/2 キーボードコネクタ ······ 29
ATコマンド 111	PS/2 マウスコネクタ ······ 30
BIOSセットアップユーティリティ	RAID 33, 79
246, 270, 292	Timer-NX 49
CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	USBケーブルフック 25
25, 87	USBコネクタ 25, 117
CD-ROMドライブ 25, 87	USBバスパワードハブ 51
CD/DVDドライブ 25,84	
DEP機能 ············ 128 , 251 , 298	ア行
DMAチャネル 331	アナログRGBコネクタ 29,65
DMS-59コネクタ ······ 35 , 65	ウイルス ····· 128
DVDスーパーマルチドライブ ··· 25,87	お手入れ 342
DVI-Dコネクタ 35, 65	音楽CDのデジタル再生 94
FastCheckモニタリングユーティリティ … 80	音量の調節 24,86,92
FAXモデムによる電源の自動操作 … 49	-1- <-
FAXモデムボード 34, 111	カ行
【Fn】(エフエヌキー) 54,56	解像度 60
I/Oロック…126, 254, 278, 300, 318	キーボード 50
IEEE1394コネクタ ······ 25, 121	休止状態 36,44
IRQ 328	休止状態からの復帰45
LANコネクタ 31,98	筐体ロック 30,127
LANの設定 100	クローンモード機能 67
LFHコネクタ 35,65	ケーブルストッパ …30, 147, 189, 228
Nキーロールオーバ ······ 51	誤挿入防止機構 154, 199, 238

サ行	電源スイッチ24
2 11	電源ランプ 24,36
サウンド機能 92	電話回線用モジュラーコネクタ … 34
省電力機能 36,38	電話機用モジュラーコネクタ 34
シリアルコネクタ29	同期化 80
シールドプレート 172	盗難防止 30, 127, 128
ジャンパ 176, 333, 335, 340	1.7-
周辺機器 131, 139, 181, 219	ナ行
スクロールボタン 57	内蔵スピーカボリューム 24,92
スタビライザ … 25, 141, 184, 222	ネットワーク通信ランプ 31
スタンバイ 36, 42	ネットワーク通信/接続ランプ
スタンバイ状態からの復帰 43	31, 33, 34
ストラップスイッチ 332	ネットワークブート機能 106
スーパバイザパスワード	
124, 260, 283, 306, 323	ハ行
スライドストッパ 31	ハードディスク/光ディスクアクセスランプ
セキュリティチップ機能 … 264, 285	24
セキュリティ機能 124	ハードディスク ······ 75
増設RAMボード 150, 196, 231	ハードディスクパスワード
• 4=	126, 261, 285, 307
タ行	ハイパワーデバイス 52
タイマ 48, 49	パスワード
通風孔25, 30	126, 258, 282, 304, 322
ディスクアレイ 80	パスワードの解除
ディスプレイ 59	265, 287, 309, 324
適用電話回線 111	バックアップ75
デバイスドライバ ······ 133	パラレルコネクタ 29
デバイスマネージャ ······ 7	非常時ディスク取り出し穴 85, 86, 91
デュアルディスプレイ機能 … 69,72	表示色
電源36	ファイルベイ用機器 168
	TO THE PART HE

ファイルベイ用内蔵機器 212
フォーマット 83
プラグ&プレイ 133
フロッピーディスクドライブ 82
ヘッドフォン端子 25,86
ヘッドフォンボリューム 86
マ行
マイク端子 29
マウス 57
マネジメント機能 129
ミニジャック ······ 29
ミラーリング
無線LAN機能 ············· 107
メモリ 150, 196, 231
メモリスロット
151, 197, 232, 233
メモリ容量の確認 … 155, 201, 240
ヤ行
(1)
ユーザパスワード
124, 260, 283, 306, 323
ユニバーサル管理アドレス 100
<
フ仃
ライトプロテクト ····· 83
ライン出力端子 29
ライン入力端子29
リソースの競合 132

リフレッシュレート ………… 59

リモートパワーオン機能 … 49,	129
ルーフカバー 141, 184,	222
ローパワーデバイス	52
ワ行	
割り込みレベル	328



活用ガイドハードウェア編

Mate J

スリムタワー型(高拡張性タイプ) スリムタワー型(高機能タイプ) スリムタワー型(スタンダードタイプ) スリムタワー型(バリュータイプ)

初版 2005年5月 NEC